




Come cambiare olio  
motore e filtro su **ALPINA**  
**B3 Coupé (E46)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

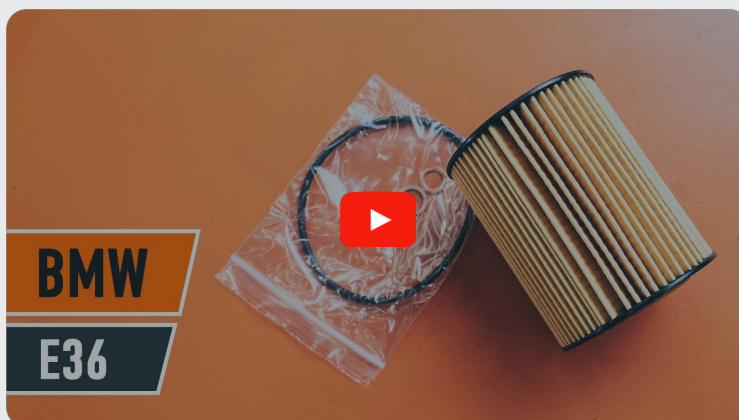

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per  
ALPINA B3 Coupé (E46) 3.3, ALPINA B3 Coupé (E46) 3.4 S

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - ALPINA B3 COUPÉ (E46). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- Detergente spray multiuso
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 19
- Bussola nr. 36
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Giravite piatto
- Contenitore di liquido
- Imbuto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: olio motore e filtro - ALPINA B3 Coupé (E46). Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - ALPINA B3 Coupé (E46) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


**3** Svita il tappo del serbatoio dell'olio.



**4** Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

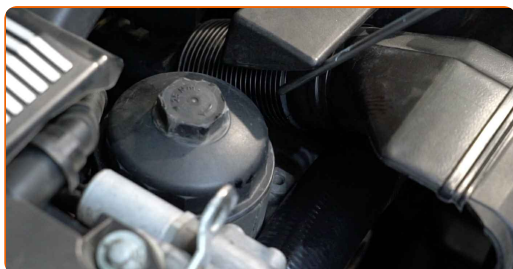

- 5** Svitare il tappo dell'alloggiamento del filtro insieme al vecchio elemento filtrante. Utilizza una chiave a bussola N°36. Usa una chiave a cricchetto.

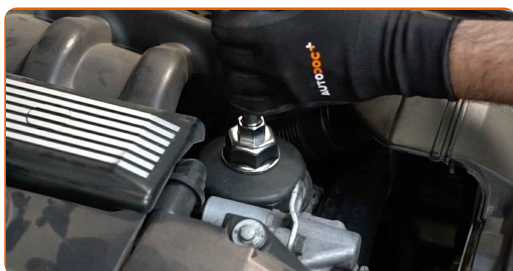

- 6** Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.



- 7** Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.

- 8** Copri l'alloggiamento del filtro dell'olio con un panno in microfibra per evitare che lo sporco e oggetti estranei raggiungano il sistema.


- 9** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

Sostituzione: olio motore e filtro - ALPINA B3 Coupé (E46). Consiglio:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


10

Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 7 litri al di sotto del foro di drenaggio.

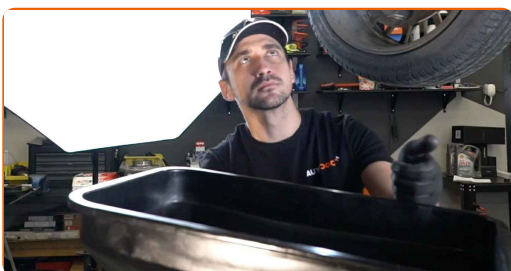


11

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.

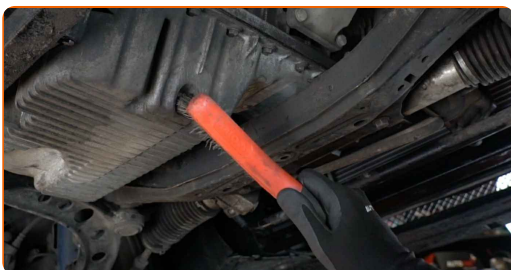


12

Svitare il tappo di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa un giramaschi.

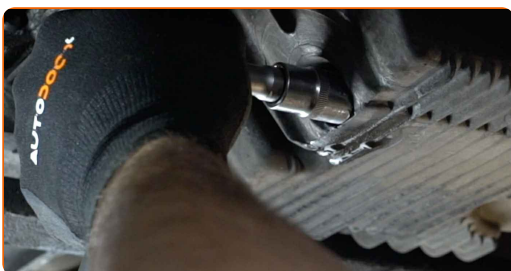


**13** Far scorrere l'olio usato.

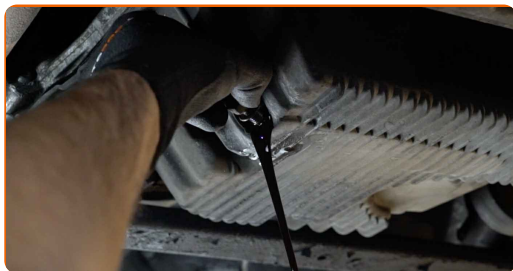


Sostituzione: olio motore e filtro - ALPINA B3 Coupé (E46). AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** L'olio potrebbe essere caldo.

**14** Rimuovi il coperchio del filtro dell'olio O-ring.

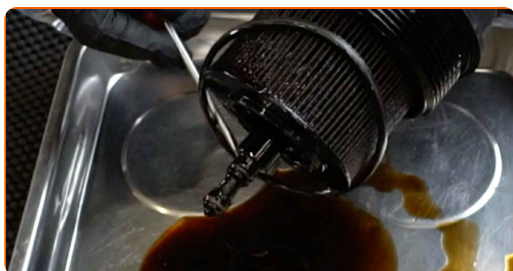

**15** Smonta il filtro dell'olio dal coperchio del filtro. Usa un giravite piatto.

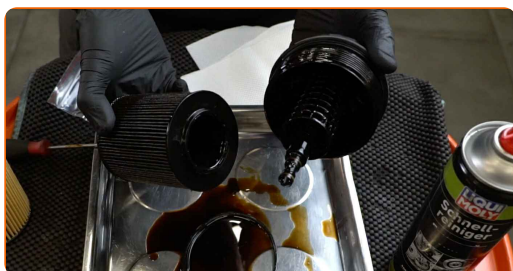


**16** Pulisci il tappo dell'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.





**17** Installa il nuovo filtro dell'olio alla sede di montaggio del coperchio del filtro.

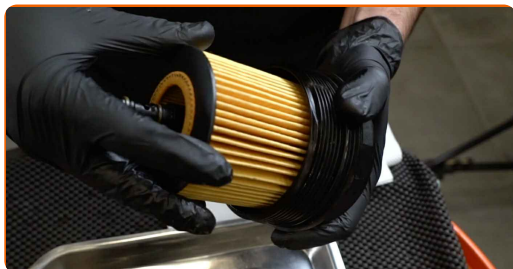


**18** Installa il nuovo coperchio O-ring sulla sua sede di montaggio sul coperchio del filtro.

### Fai attenzione!

- Assicurati di installare il filtro correttamente. Non confondere i lati del pezzo.
- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.

**19** Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

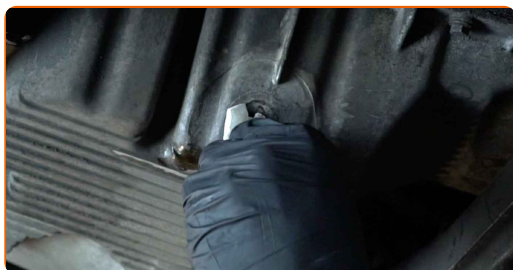


**20** Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.





21

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

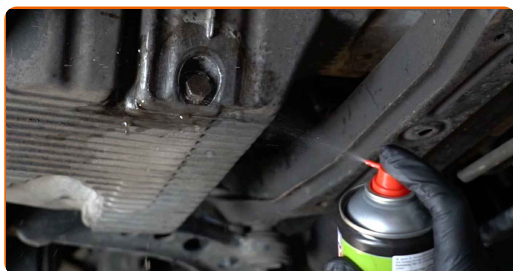

22

Abbassare l'automobile.

23

Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.




24

Rimuovi il panno in microfibra dall'alloggiamento del filtro dell'olio.

25

Installare una nuova calotta carter filtro olio e serrarla. Utilizza una chiave a bussola N°36. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

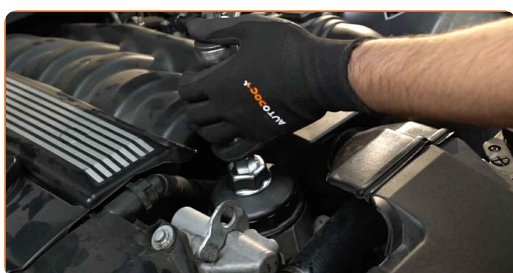

26

Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio.



**27** Introduci l'imbuto.




**28** Versa l'olio nel motore attraverso serbatoio. Quantità di olio richiesta:6,5 l.



Sostituzione: olio motore e filtro - ALPINA B3 Coupé (E46). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

**29** Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello. Aggiungi dell'olio se necessario.

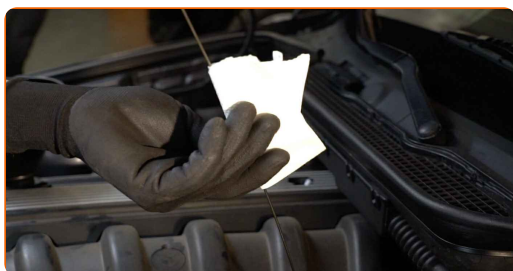

**Fai attenzione!**

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.


**30** Installare il tappo bocchettone di riempimento olio.



**31** Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

**32** Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

**33** Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

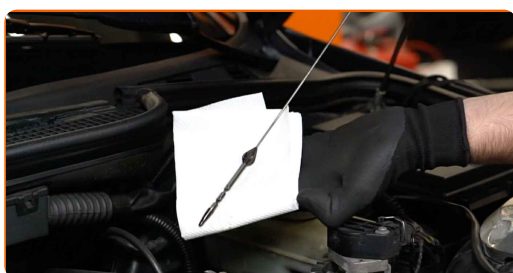

**Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.**

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

**34** Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

**35** Chiudere il cofano.

### Sostituzione: olio motore e filtro - ALPINA B3 Coupé (E46). Consiglio:


- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

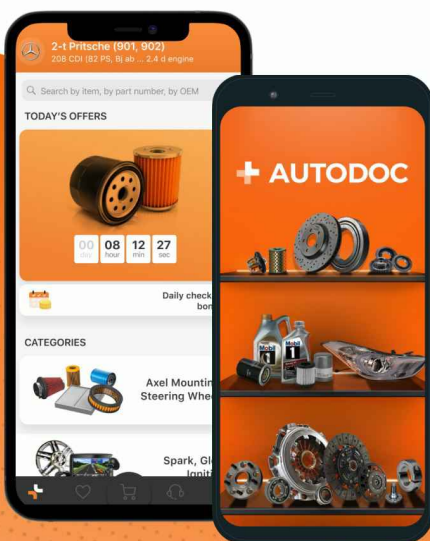

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.