



Come cambiare filtro aria
su **CITROËN C4 CACTUS**
- Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82, CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN C4 CACTUS.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - CITROËN C4 CACTUS. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - CITROËN C4 CACTUS. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il tubo flessibile del basamento del sistema di ventilazione dal condotto dell'aria.



4 Svita il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Utilizza una chiave a bussola N°7.

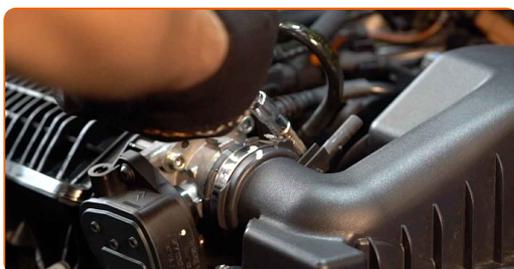

- 5** Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 6** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 7** Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



- 8** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



- 9** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

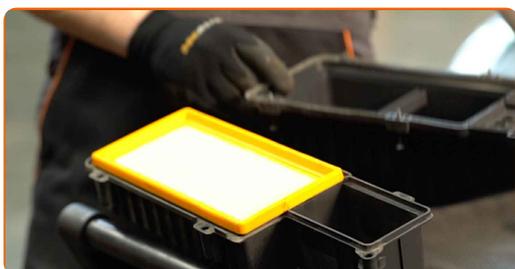

10

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



11

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - CITROËN C4 CACTUS. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - CITROËN C4 CACTUS. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

13

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



14

Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



15

Montare la carcassa del filtro d'aria.



- 16** Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 17** Stringi il morsetto che serra l'alloggiamento del filtro aria del motore al corpo della farfalla. Utilizza una chiave a bussola N°7.



- 18** Connetti il tubo flessibile del sistema di ventilazione del basamento al condotto dell'aria.



- 19** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



- 20** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21


Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

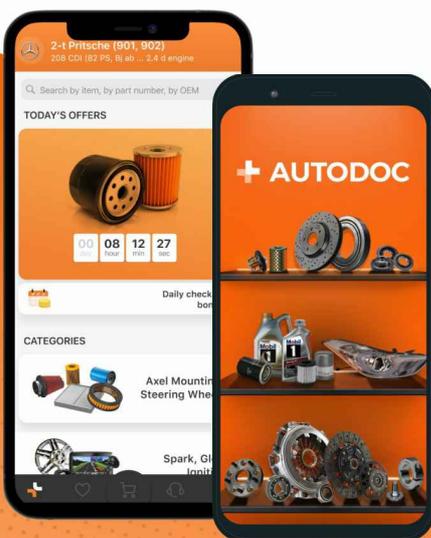

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.