+ AUTODOC CLUB


Come cambiare dischi freno della parte anteriore su **FIAT PUNTO** (199) - Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL SIMILE

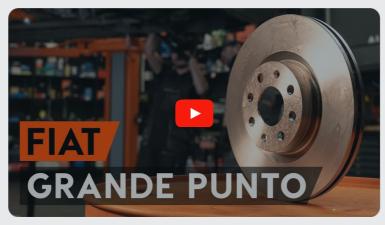

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–14







SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - FIAT PUNTO (199). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°13
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. E18

- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Giramaschi
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-14







Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituire i dischi dell'automobile FIAT PUNTO (199) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualvolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura FIAT PUNTO (199) dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

3



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3–14







- Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.
- Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.
- Smonta le ruote.



Scollegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni.



Fai attenzione!

• Alcune auto non sono dotate di sensore di usura delle pastiglie freno.

CLUB.AUTO-DOC.IT 4–14







Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13.



Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.



Rimuovere la pinza del freno.

11



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–14







Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

12 Rimuove

13

Rimuovere le pastiglie del freno.



Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6-14







Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa un giramaschi.



Rimuovere la staffa della pinza.

17



Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–14







18 Rimuovere il disco del freno.



Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



20 Installare il disco del freno.



Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 8-14







Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni FIAT PUNTO (199). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- 23 Installare il sostegno pinza freno.



Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°E18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 9-14

25







Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Il consiglio di AUTODOC:

• Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



27 Installare le pastiglie del freno.



CLUB.AUTO-DOC.IT 10-14







Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



Collegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni.



Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



31

AUTODOC raccomanda:

• Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 11-14







32 Installare la ruota.



Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.
- Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 12-14







Rimuovi i cric e i cunei.



AUTODOC raccomanda:

• Importante! Sostituzione: dischi freni - FIAT PUNTO (199). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

36

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.



AUTODOC raccomanda:

• FIAT PUNTO (199) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

37

Chiudere il cofano.




VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 13-14







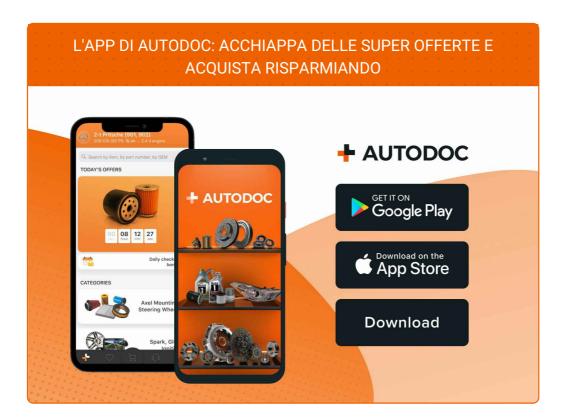

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 14-14