



Come cambiare filtro
carburante su **FORD**
MONDEO IV (BA7) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FORD MONDEO IV (BA7). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 8
- Punta Torx T15
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Kit di spurgo
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - FORD MONDEO IV (BA7). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - FORD MONDEO IV (BA7). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.

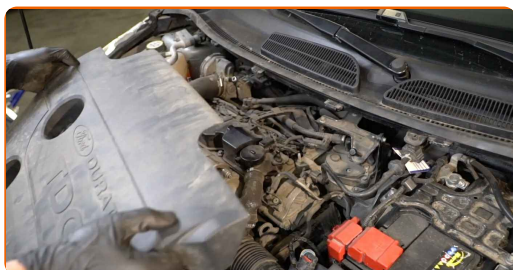


Sostituzione: filtro carburante - FORD MONDEO IV (BA7). Il consiglio di AUTODOC:

- Solleva il coperchio del motore tenendolo contemporaneamente da due lati.
- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

- 4** Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



- 5** Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.

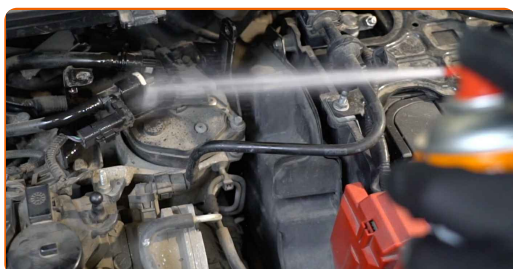

- 6** Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.



- 7** Stringi le clip e stacca i tubi di rifornimento carburante dall'alloggiamento del filtro dell'olio. Usa un giravite piatto.



AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

8 Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.



9 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



10 Rimuovere il filtro del carburante.



11 Pulisci il filtro carburante. Usa un detergente spray multiuso.



12 Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.



13 Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.



14 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.



15 Installare e serrare la calotta dell'alloggiamento filtro carburante. Usa la chiave Torx T15. Usa una chiave a cricchetto.




16 Installare il nuovo filtro del carburante.




Sostituzione: filtro carburante - FORD MONDEO IV (BA7). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

- 17** Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

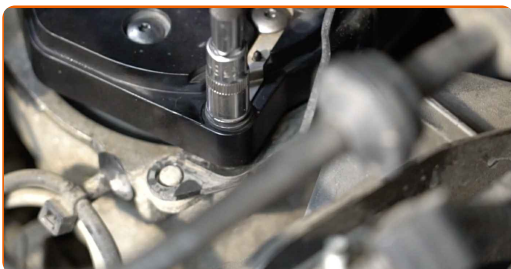

- 18** Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

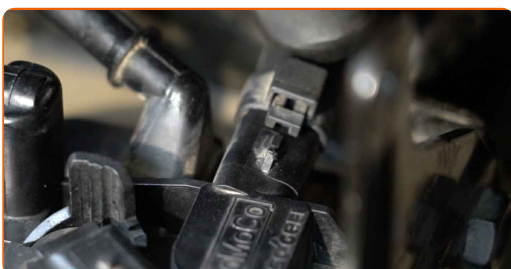

- 19** Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



- 20** Collega il kit di spurgo alla valvola di spurgo del filtro carburante.



- 21** Riempire il nuovo filtro con carburante.



22 Rimuovi il kit di spurgo.



23 Collegare i tubi del carburante al filtro del carburante e bloccare i ganci di fissaggio.



24 Collega il connettore del sensore di pressione carburante.



25 Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



26 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



27 Montare il coperchio motore e fissarlo.



Sostituzione: filtro carburante - FORD MONDEO IV (BA7). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

28 Innesca l'accensione. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

29 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

30 Spegni il motore.

31 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

32 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - FORD MONDEO IV (BA7). AUTODOC
raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.