+ AUTODOC CLUB


Come cambiare ammortizzatori della parte posteriore su **Fiat Panda 169** - Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL

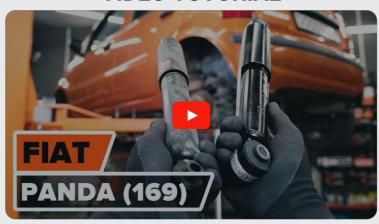

i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–12







SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - FIAT PANDA 169. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 15
- Bussola nr. 16

- Bussola nr. 19
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-12







Sostituzione: ammortizzatori - Fiat Panda 169. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura Fiat Panda 169 dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le r

2

Serra le ruote con i cunei.



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3–12







Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Fiat Panda 169
- 5 Smonta le ruote.

6



Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–12







Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave a cricchetto.



9 Rimuovi i bulloni di fissaggio.



Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovi i bulloni di fissaggio.



12 Rimuovi l'ammortizzatore.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–12







Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Sostituzione: ammortizzatori - Fiat Panda 169. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

• Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

14 Co

Collocare l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.



AUTODOC raccomanda:

• Fiat Panda 169 - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.

15

Monta il bullone di fissaggio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6–12







Avvita gli elementi di fissaggio superiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



Monta il bullone di fissaggio.

19



Avvita gli elementi di fissaggio inferiori dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave a cricchetto.



Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–12







Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 70 Nm.



Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 70 Nm.



Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.



AUTODOC raccomanda:

 Sostituzione: ammortizzatori - Fiat Panda 169. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-12







Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.



Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.



26 Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

• Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. Fiat Panda 169

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–12







Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 98 Nm.



Rimuovi i cric e i cunei.





VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-12





AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

CLUB.AUTO-DOC.IT 11-12





SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PANDA 169

AMMORTIZZATORI PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

AMMORTIZZATORI PER FIAT PANDA 169: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 12-12