

 **AUTODOC CLUB**

Come cambiare filtro
carburante su **OPEL**
Sintra (APV) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL SINTRA (APV). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

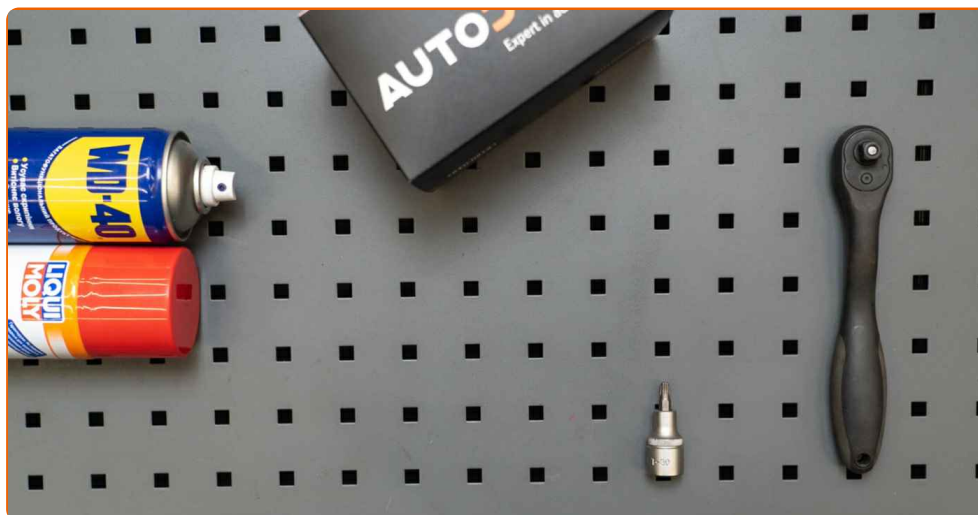

- Detergente spray multiuso
- WD-40 spray lubrificante
- Punta Torx T30
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Contenitore di liquido
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Sintra (APV). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - OPEL SINTRA (APV). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovi la guarnizione griglia sottoparabrezza.

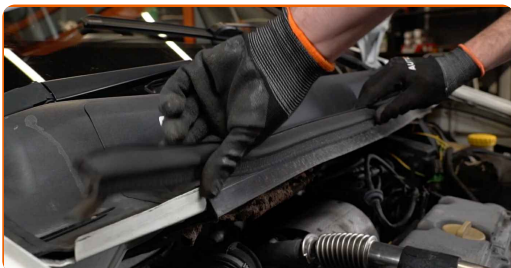


4 Rimuovere la parte superiore del deflettore acqua.

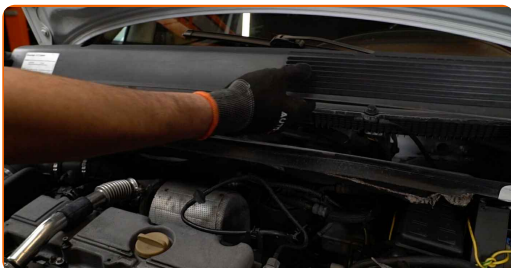

5

Pulire gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Usa lo spray WD-40.

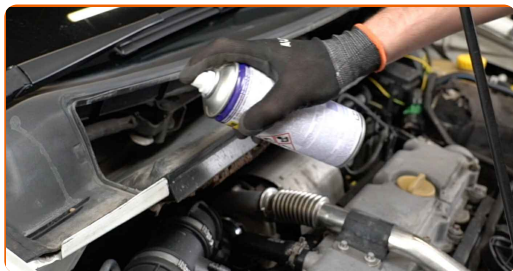

6

Svitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




7

Rimuovere la parte inferiore del deflettore acqua.




8

Scollega il connettore del sensore di pressione del carburante.

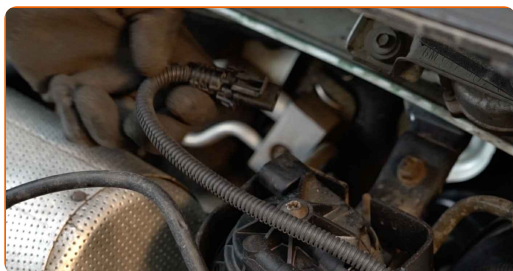


9

Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

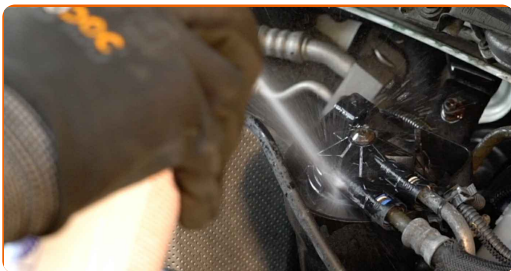


10

Svitare gli elementi di fissaggio del coperchio di alloggiamento del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

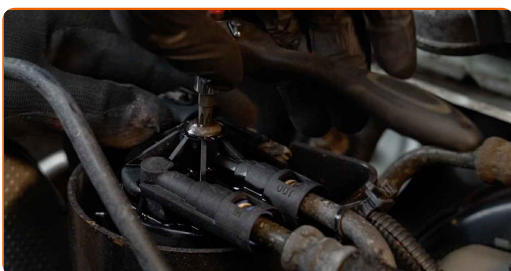

11

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del filtro carburante.

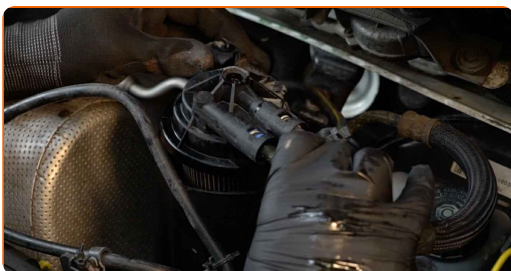


AUTODOC raccomanda:


- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

12


Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

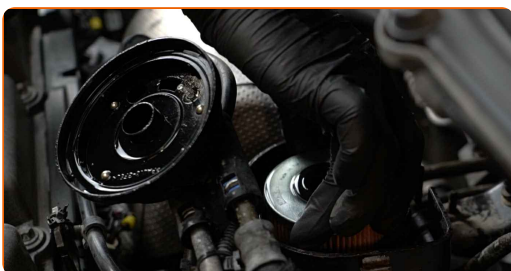

13 Rimuovere il filtro del carburante.

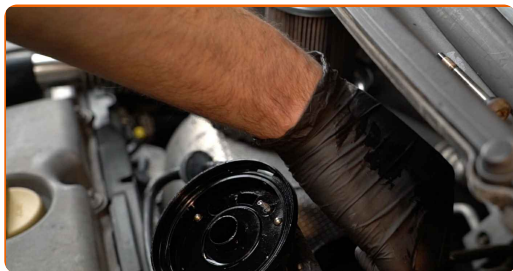

14 Rimuovi il vecchio anello di tenuta.

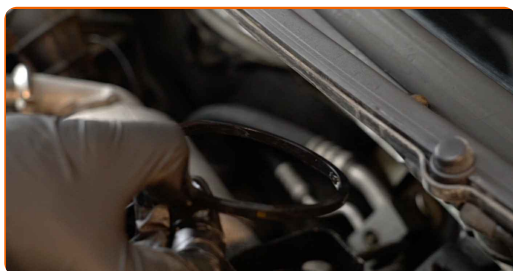

15 Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

16 Installare il nuovo filtro del carburante.




Sostituzione: filtro carburante - OPEL Sintra (APV). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.


17 Installare il nuovo anello di sicurezza.




18 Rimettere il tappo del filtro del carburante.

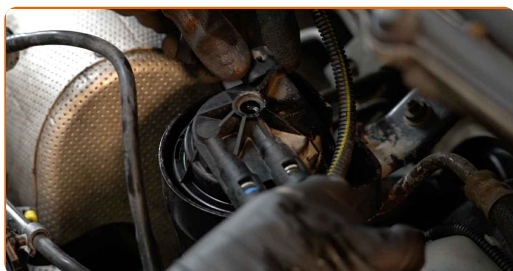


19 Pulire la staffa di montaggio del filtro carburante.

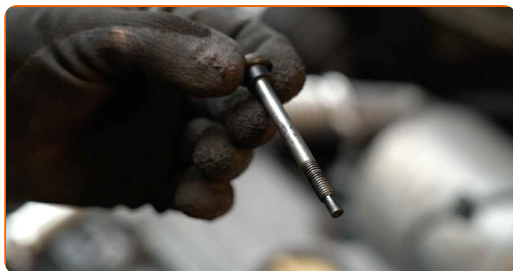


20 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

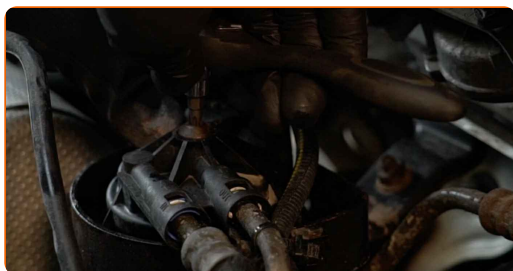

21 Collega il connettore del sensore di pressione carburante.

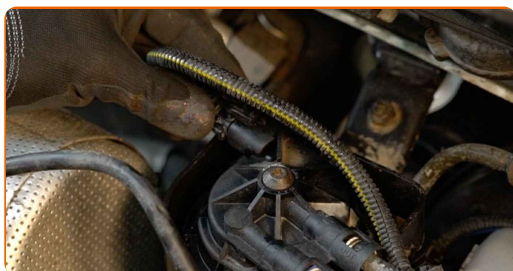

22 Rimontare la parte inferiore del deflettore acqua.

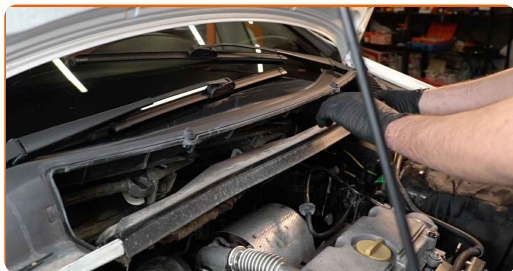


23 Avvitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



24 Reinstallare la parte superiore del deflettore acqua.



25 Installa la guarnizione griglia sottoparabrezza.

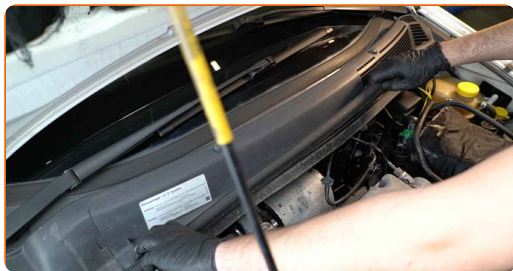

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Sintra (APV). Consiglio:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.

- 26 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 27 Spegni il motore.
- 28 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.
- 29 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - OPEL Sintra (APV). Il consiglio di AUTODOC:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.