



Come cambiare dischi
freno della parte
anteriore su **Peugeot 107**
PM PN - Guida alla
sostituzione


VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - PEUGEOT 107 PM PN.
ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

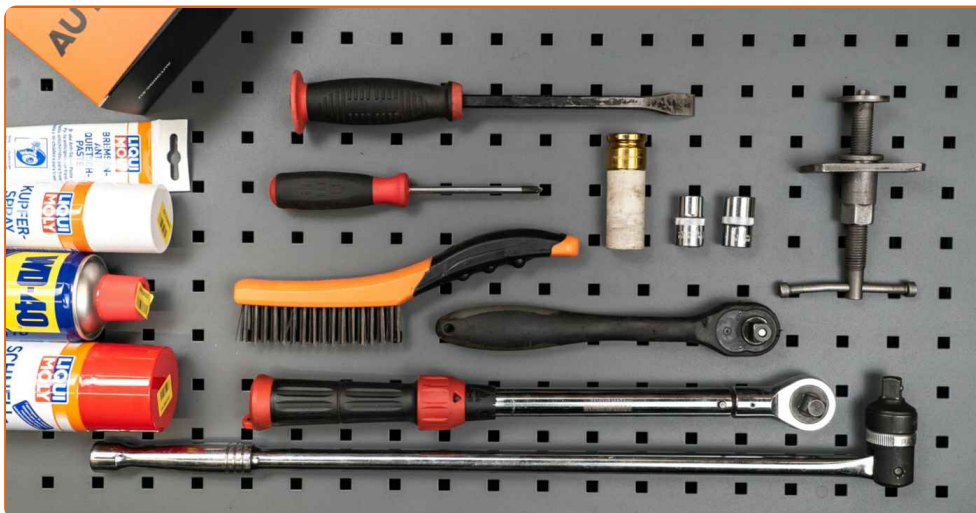

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 13
- Bussola nr. 17
- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Cacciavite a percussione
- Giramaschi
- Piede di porco
- Cunei ruote


ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. I professionisti raccomandano:


- Sostituire i dischi dell'automobile Peugeot 107 PM PN in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Peugeot 107 PM PN - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

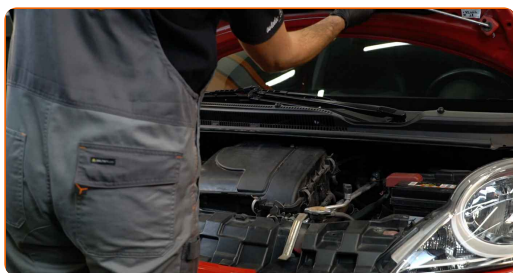


2 Serra le ruote con i cunei.

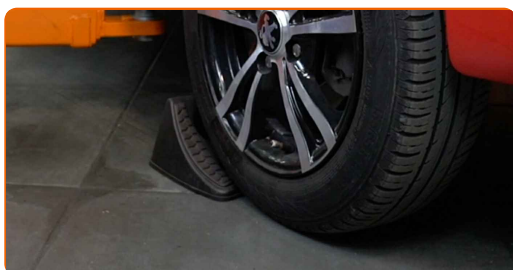

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

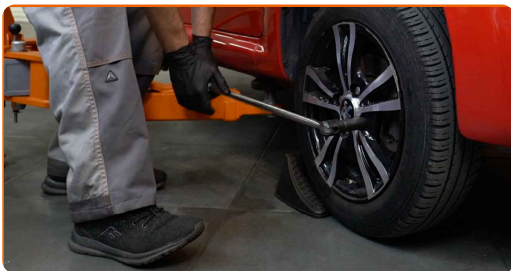


4

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.



5

Svita i bulloni delle ruote.

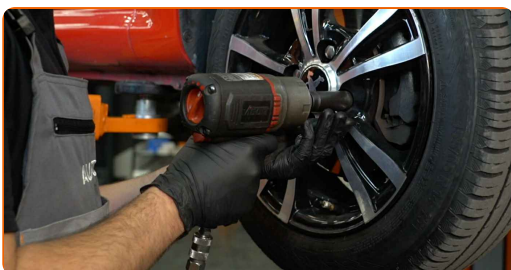


Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


6

Smonta le ruote.

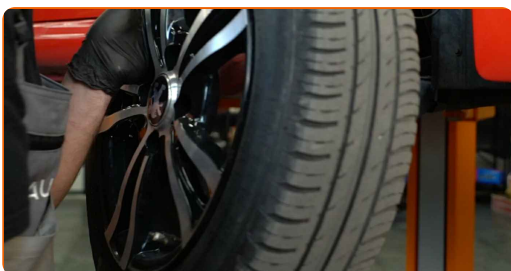

7

Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

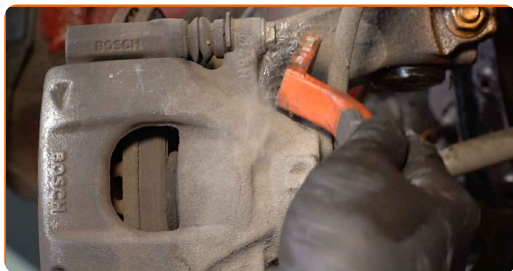


8

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.




9

Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

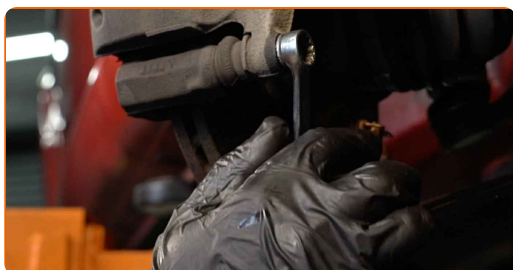

10

Rimuovere la pinza del freno.

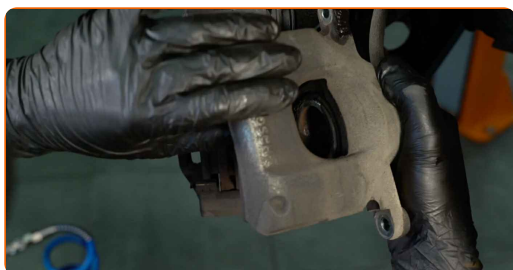

Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Il consiglio di AUTODOC:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.


11

Rimuovere le pastiglie del freno.




12


Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

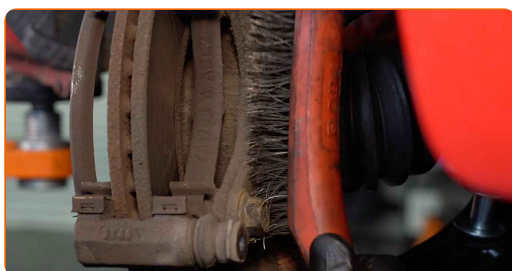


- 13** Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi. Usa una chiave a cricchetto.

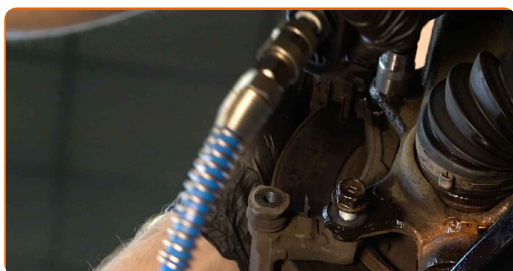

- 14** Rimuovere la staffa della pinza.

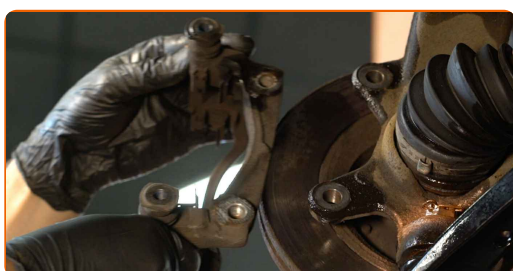


- 15** Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

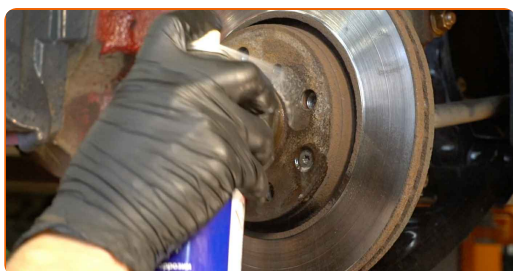

- 16** Svitare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa un cacciavite a percussione.




17 Rimuovere il disco del freno.

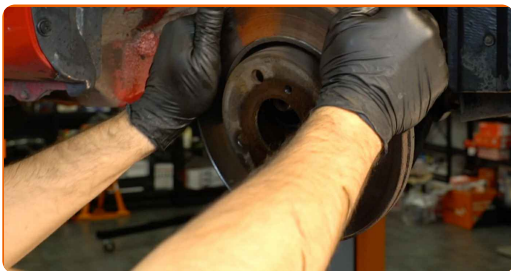

18 Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



19 Installare il disco del freno.

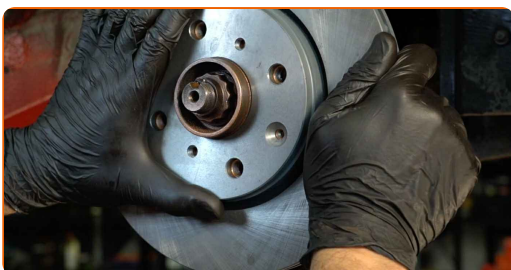

20 Serrare l'attacco del disco freno. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 5 Nm.



21

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

22

Installare il sostegno pinza freno.

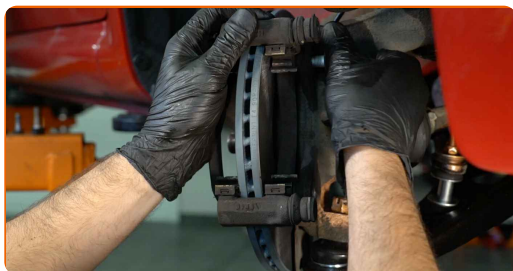


23

Serrare il sostegno pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 89 Nm.



24

Installare le pastiglie del freno.

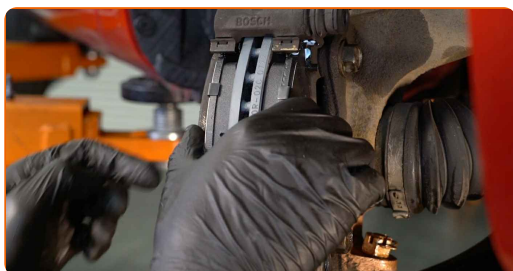

25

Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.


26

Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

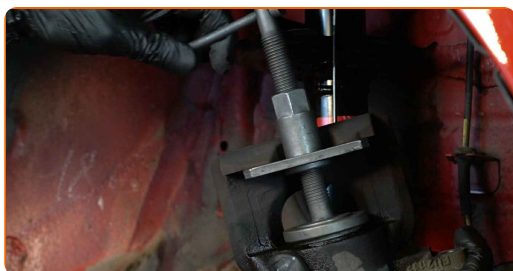


27

Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

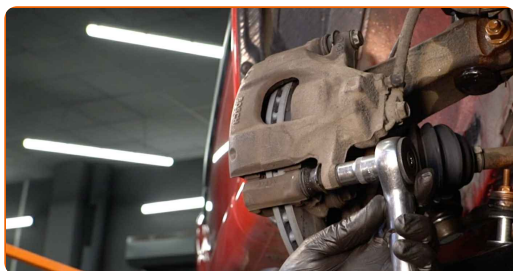


28

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

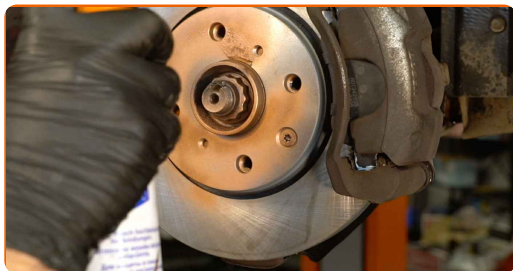

29

Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

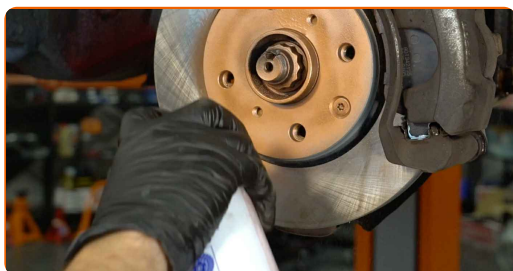


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

30

Installare la ruota.

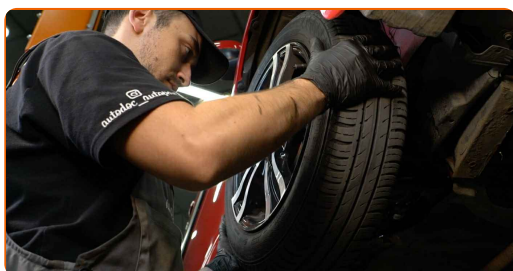

Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Consiglio:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.


31

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




32

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.

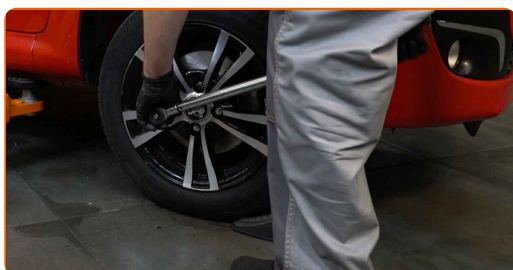

33

Rimuovi i cric e i cunei.

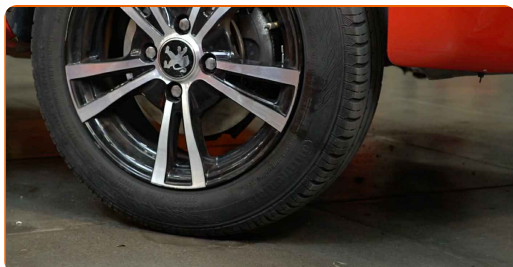


Sostituzione: dischi freni - Peugeot 107 PM PN. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

34

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

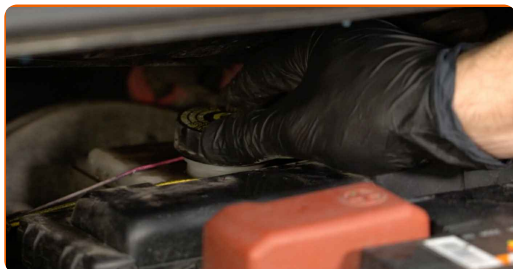

AUTODOC raccomanda:

- Peugeot 107 PM PN - Premere più volte il pedale del freno a motore spento finché non si avverte aumentare la resistenza.

35

Chiudere il cofano.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER PEUGEOT

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER PEUGEOT 107 PM PN

DISCHI FRENO PER PEUGEOT: ACQUISTI ADESSO

**DISCHI FRENO PER PEUGEOT 107 PM PN: LE MIGLIORI
PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.