



Come cambiare braccio
inferiore anteriore su
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

SOSTITUZIONE: BRACCIO INFERIORE ANTERIORE - SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

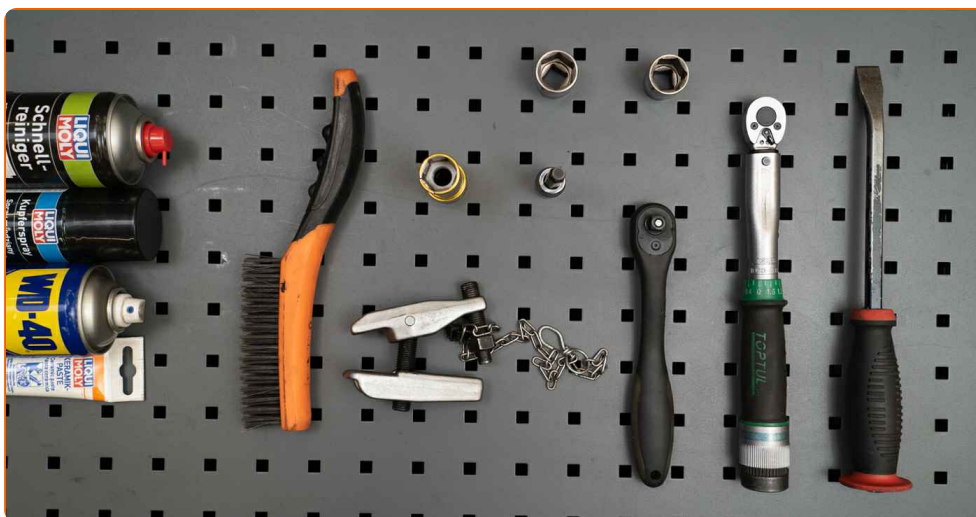

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso ceramico
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 21
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Estrattore giunto sferico
- Chiave a cricchetto
- Piede di porco
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per i bracci oscillanti inferiori di destra e sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

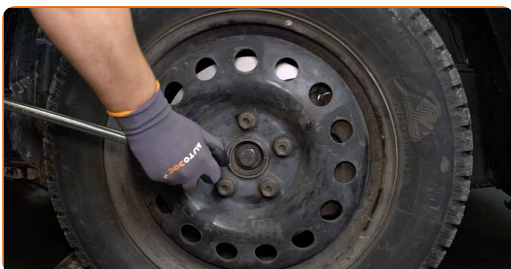

3 Sollevare l'auto.

Sostituzione: braccio inferiore anteriore - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC raccomanda:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.


4 Svita i bulloni delle ruote.



AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5 Smonta le ruote.

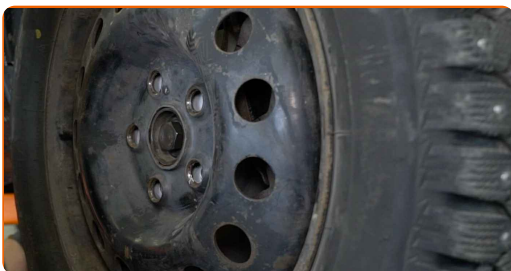

6 Pulire l'elemento di fissaggio che collega il braccio di sospensione al giunto sferico. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.




7 Svitare l'elemento di fissaggio che collega il braccio di sospensione al giunto sferico. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

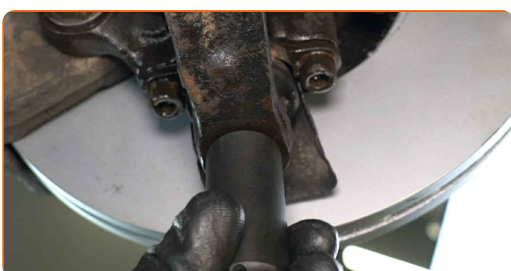


8

Scollegare il braccio di sospensione dal giunto sferico. Usa un estrattore del giunto sferico.

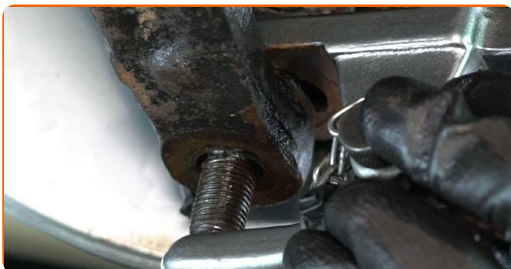

9

Pulire gli elementi di fissaggio che collegano il braccio di sospensione al sottotelaio. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

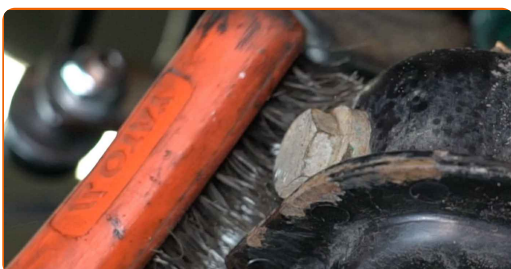


10

Sorreggere il sottotelaio. Usa un cric idraulico per trasmissione.




11

Svitare il fissaggio posteriore del braccio di controllo. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

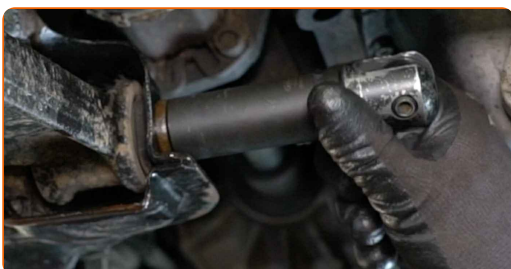


12


Rimuovi i bulloni di fissaggio.

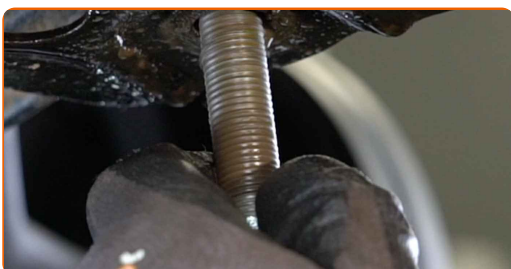


- 13** Svitare il fissaggio anteriore del braccio di controllo. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

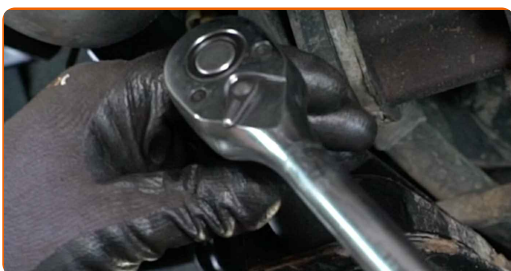


- 14** Rimuovi i bulloni di fissaggio.

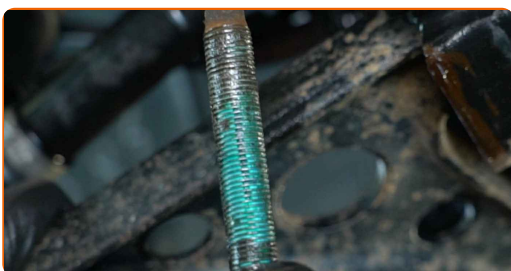


- 15** Rimuovere il braccio.

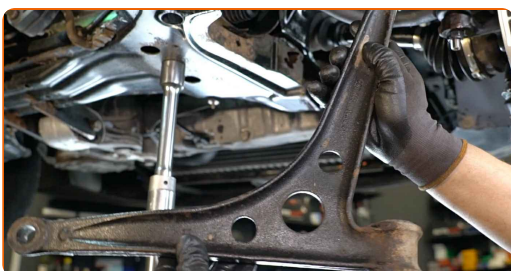

- 16** Pulire le sedi di montaggio del braccio della sospensione. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

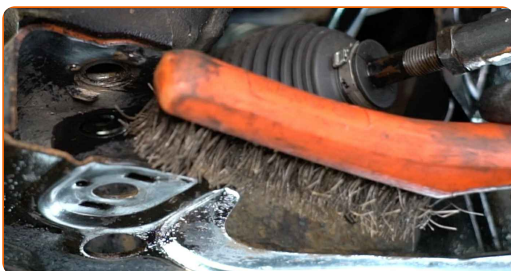

- 17** Installare il nuovo braccio. Usa un piede di porco.

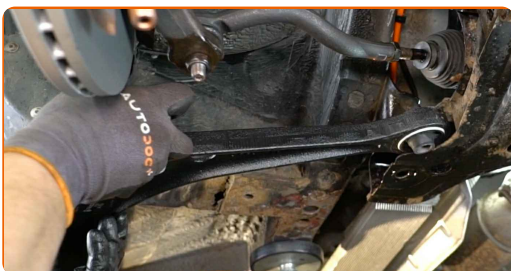


Sostituzione: braccio inferiore anteriore - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Durante il montaggio usare solo bulloni e dadi nuovi.
- Non danneggiare la guaina del rallino.


18

Monta i bulloni di fissaggio.

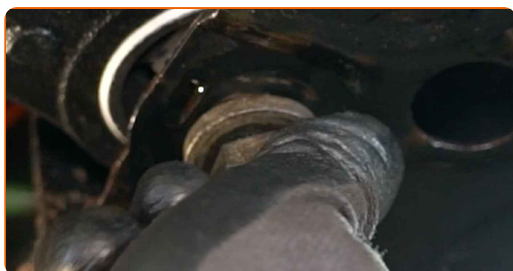

19

Collegare il braccio di controllo al giunto sferico.

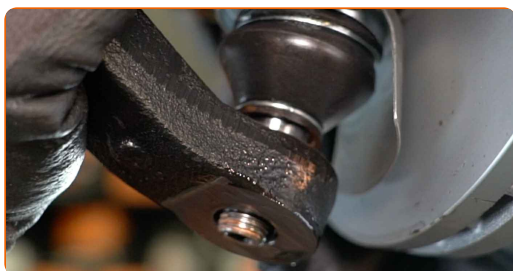


20


Avvitare l'elemento di fissaggio che collega il braccio della sospensione al giunto sferico. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.



- 21** Avvitare il fissaggio posteriore del braccio di controllo. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

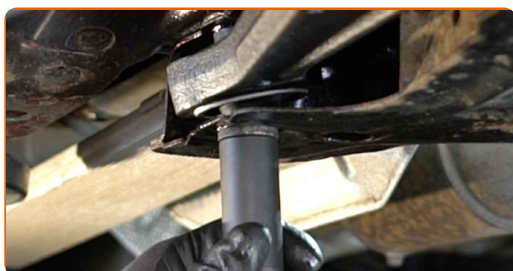

- 22** Rimuovere il supporto da sotto il sottotelaio.

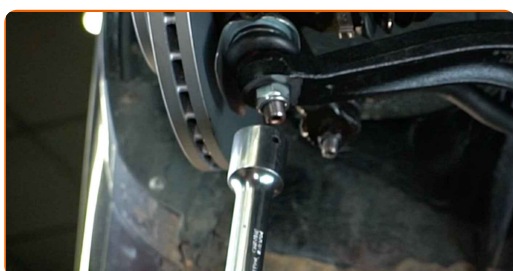

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: braccio inferiore anteriore - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

- 23** Puntellare il fuso a snodo. Usa un cric idraulico per trasmissione.




AUTODOC raccomanda:

- Per serrare correttamente i fissaggi, è necessario sollevare i componenti della sospensione fino a raggiungere la relativa posizione di lavoro.


24

Serrare l'elemento di fissaggio anteriore del braccio. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm. +90°

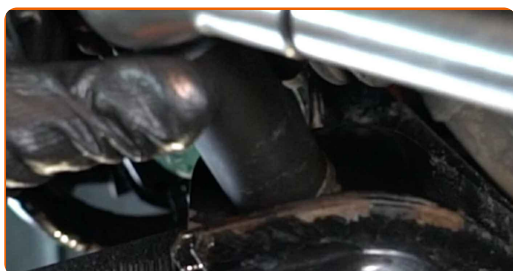


25

Serra gli elementi di fissaggio posteriori del braccio di controllo. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 150 Nm. +90°

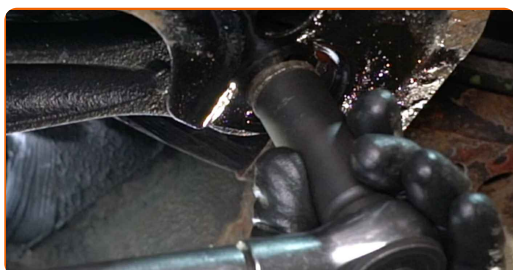

26

Rimuovi il supporto da sotto il fuso a snodo.

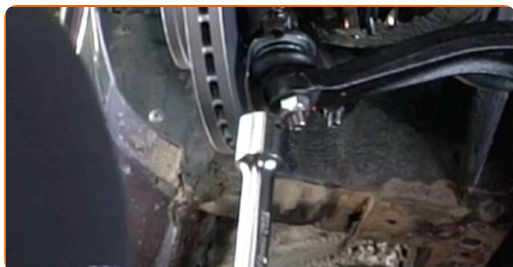


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: braccio inferiore anteriore - SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


- 27** Serrare l'elemento di fissaggio che collega il braccio di sospensione al giunto sferico. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm. +90°



- 28** Tratta tutti gli snodi del braccio. Usa il grasso al rame.

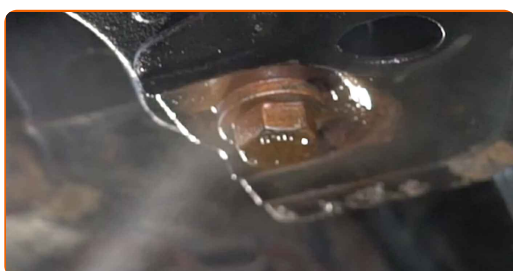

- 29** Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.

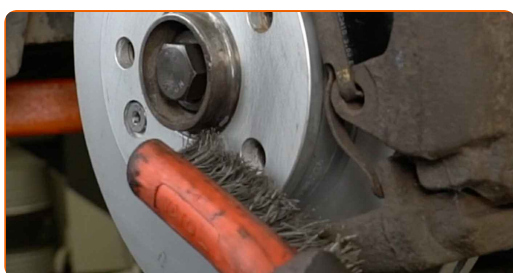


- 30** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.



- 31** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




32 Installare la ruota.

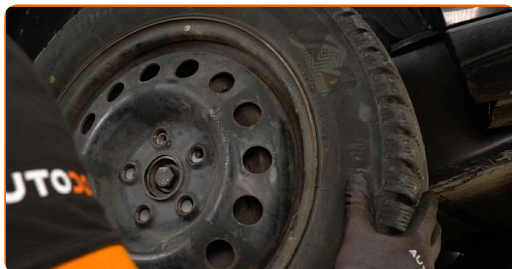


AUTODOC raccomanda:

- **Attenzione!** Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

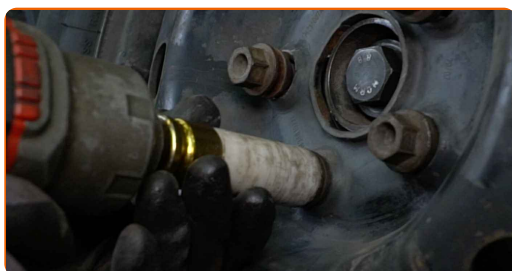

34 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 170 Nm.

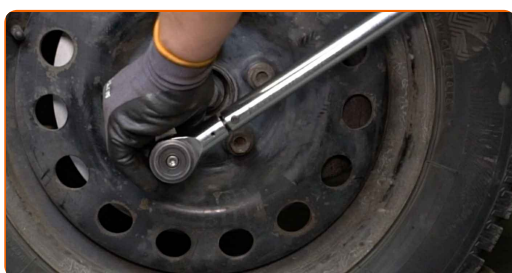

35

Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BRACCIO OSCILLANTE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.