




Come cambiare dischi  
freno della parte  
posteriore su **SEAT Exeo  
Sedan (3R2)** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE

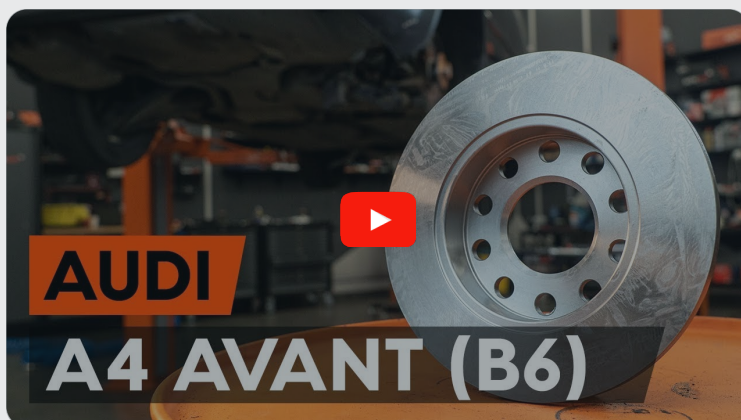

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - SEAT EXEO SEDAN  
(3R2). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE  
NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 13
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°15
- Punta HEX n.H8
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**

**Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC raccomanda:**

- Sostituire i dischi dell'automobile SEAT Exeo Sedan (3R2) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - SEAT EXEO SEDAN (3R2).  
PROCEDERE COME SEGUE:**

**1** Aprire il cofano vano motore.

**2** Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.



**3** Serrare le ruote con i cunei.

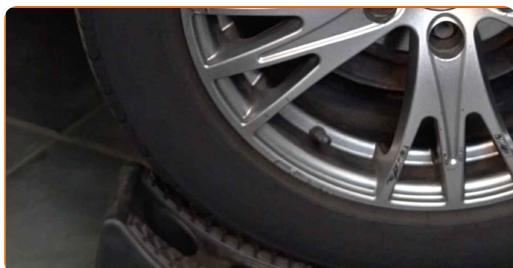

4

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.




5

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

6

Svita i bulloni delle ruote.

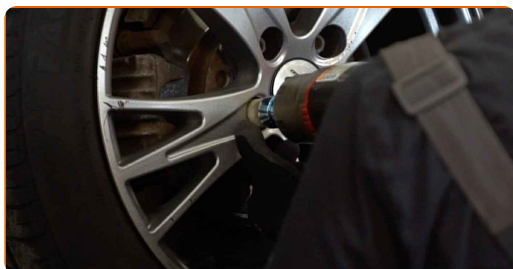

### AUTODOC raccomanda:


- **Importante!** Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. SEAT Exeo Sedan (3R2)

7


Smonta le ruote.




**8** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

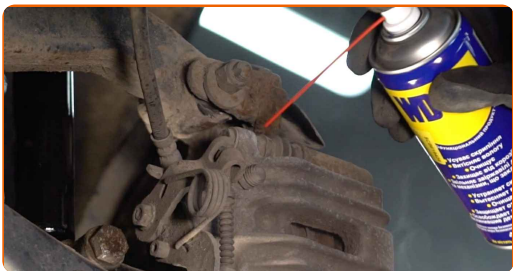

**9** Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15.

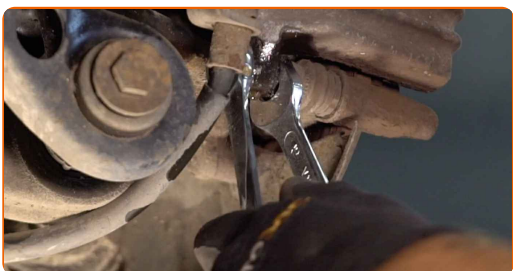

**10** Rimuovere la pinza del freno. Usa un piede di porco.

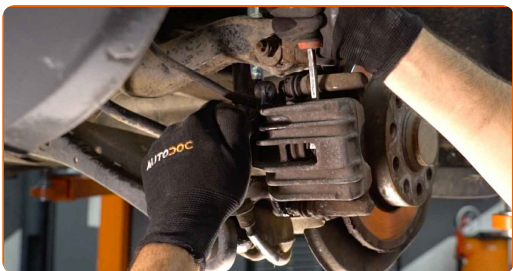


Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.


11

Rimuovere le pastiglie del freno. Usa un piede di porco.

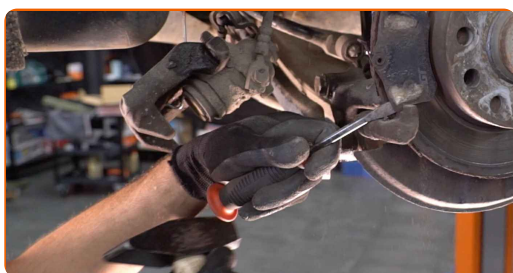


12


Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

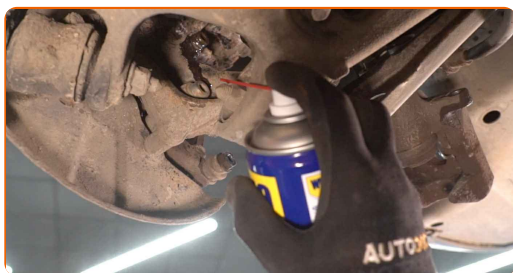

**13** Svitare l'attacco della staffa pinza freno. Usa una chiave HEX N.H8.

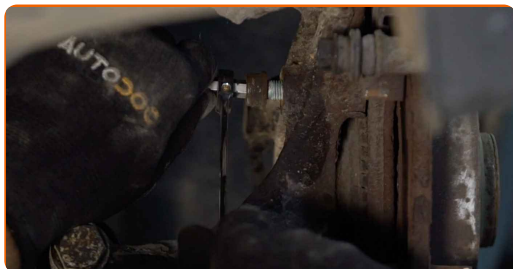

**14** Rimuovere la staffa della pinza.

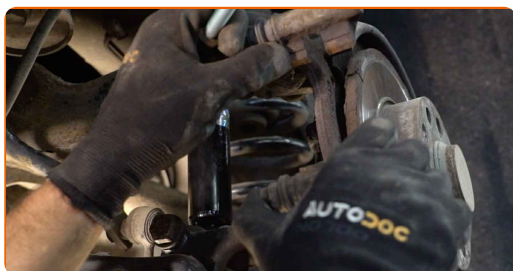


**15** Pulisci gli elementi di fissaggio del disco freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**16** Estrarre l'anello di arresto. Usa un piede di porco.



**17** Rimuovere il disco del freno.

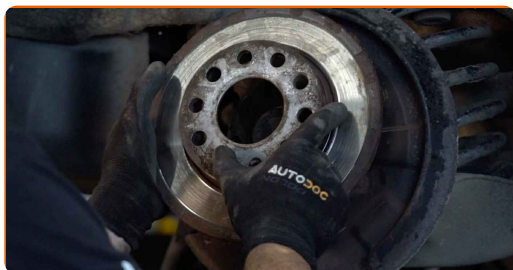



18

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.




19

Installare il disco del freno. Installare l'anello di arresto.



20

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

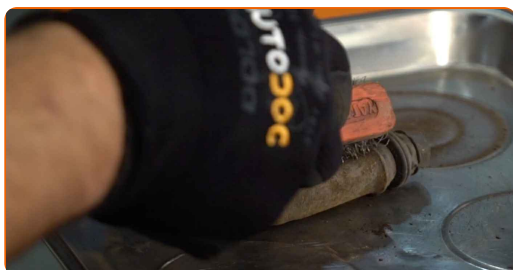


### Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). Consiglio:


- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

21


Installare il sostegno pinza freno.

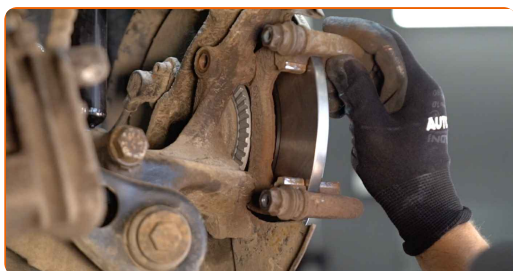

- 22** Serrare il sostegno pinza freno. Usa una chiave HEX N.H8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 75 Nm.

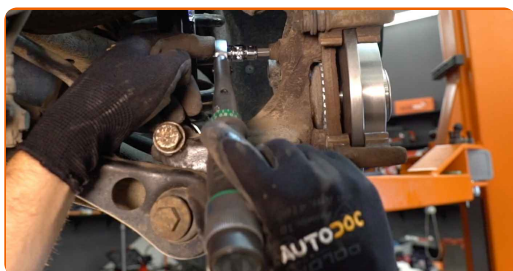


- 23** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.

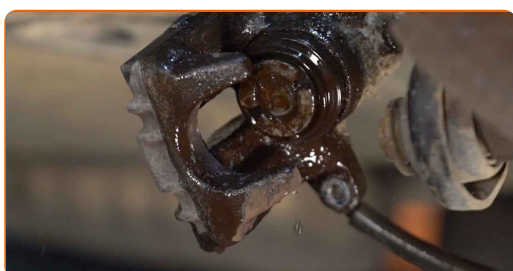

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


- 24** Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

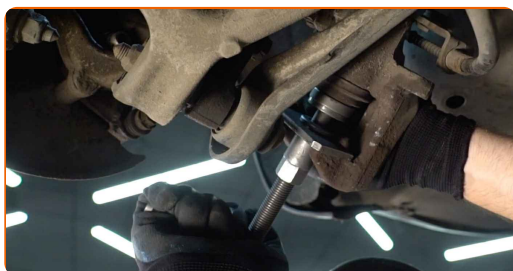

**25** Installare le pastiglie del freno.



**26** Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 35 Nm.

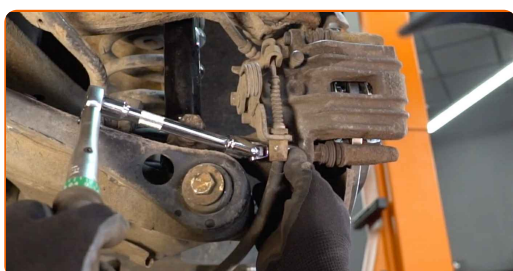

**27** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.




**28** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). Il consiglio di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

**29** Installare la ruota.

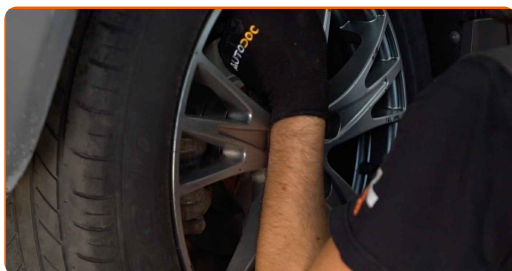


**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. SEAT Exeo Sedan (3R2)

**30** Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



**31** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

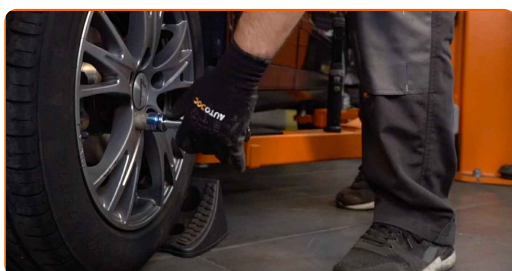

**32** Rimuovi i cric e i cunei.




Sostituzione: dischi freni - SEAT Exeo Sedan (3R2). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

33

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

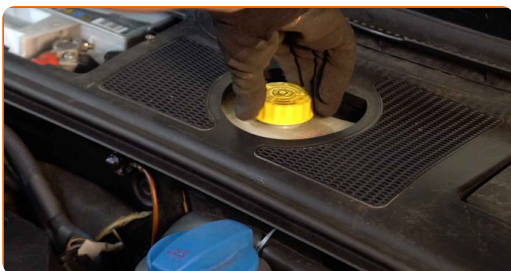

AUTODOC raccomanda:

- SEAT Exeo Sedan (3R2) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

34

Chiudere il cofano.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.