



Come cambiare candele  
di accensione su **SUZUKI**  
**Liana Sedan (ER, RH\_)** -  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_) 1.6 i (RH416)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SUZUKI  
LIANA SEDAN (ER, RH\_). ATTREZZI CHE POTREBBERO  
ESSERE NECESSARI:**



- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

**Acquistare utensili**

Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH\_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


**1** Aprire il cofano.

**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

**3** Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria. Usa un giravite piatto.



**4** Svitare il perno di fissaggio della carcassa del filtro d'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

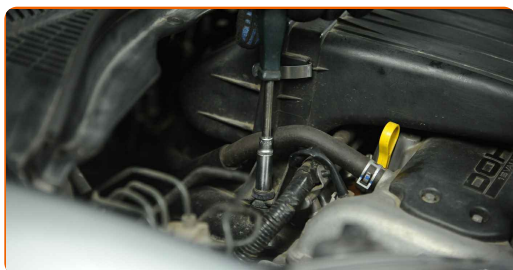

**5** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




**6** Estrarre la carcassa del filtro d'aria.



**7** Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



**8** Rimuovere la copertura del motore.

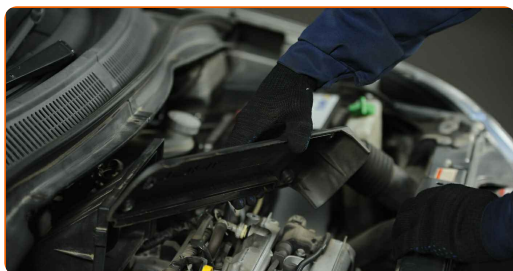

**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

9

Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


10

Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



11

Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

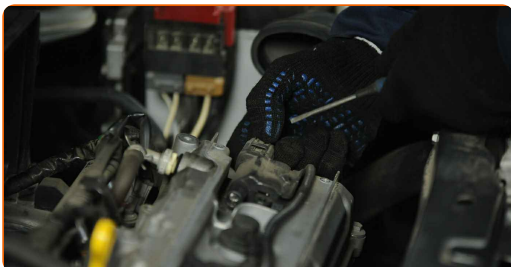

**12** Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_).  
AUTODOC raccomanda:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

**13** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

**14** Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



**15** Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.






- 16** Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



- 17** Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.



- 18** Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

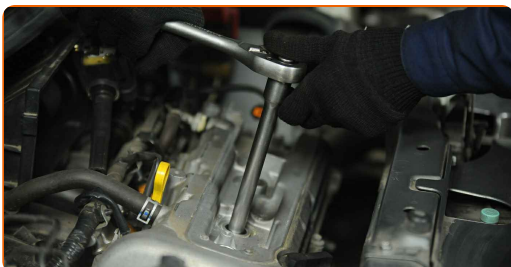

Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.



- 19** Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Il consiglio di AUTODOC:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 20** Collega i connettori delle bobine di accensione.



- 21** Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

- 22** Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 23** Montare il coperchio motore e fissarlo.




**Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_).**  
**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - SUZUKI Liana Sedan (ER, RH\_). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

- 24** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.



**25** Montare la carcassa del filtro d'aria.

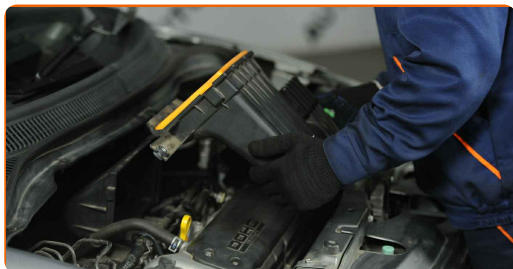


**26** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



**27** Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



**28** Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

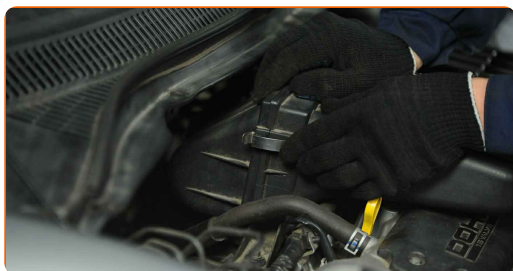

**29** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

**30** Chiudere il cofano.

**31** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**32** Spegni il motore.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.