



Come cambiare dischi
freno della parte
anteriore su **TOYOTA**
Fortuner (_N15_, _N16_) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156), TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.7, TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN166)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

**SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - TOYOTA FORTUNER
(_N15_, _N16_). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**

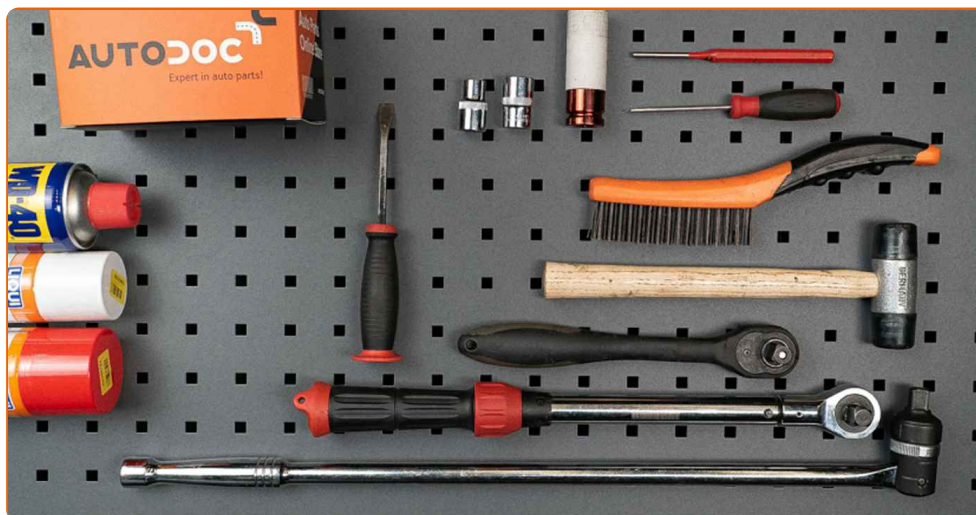

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 17
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°21
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Cacciaspina
- Giramaschi
- Martello di gomma
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili


Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire i dischi dell'automobile TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_) in kit completo per ogni asse. Indipendentemente dallo stato dei componenti. Questo renderà il processo di frenatura più uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambi i dischi freni sullo stesso asse.
- Ogniqualevolta si cambiano i dischi del freno, sostituire anche le pastiglie del freno.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: DISCHI FRENI - TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

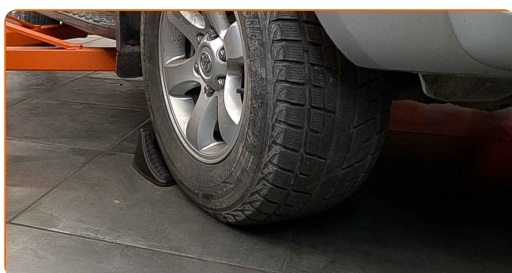


3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.

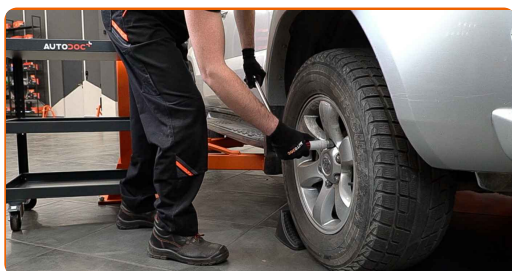

4 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.

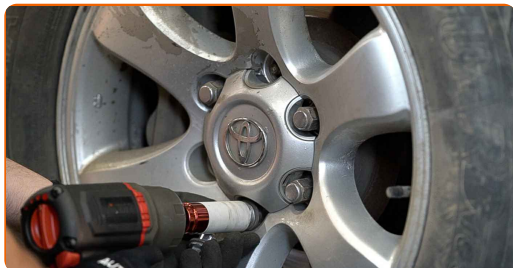

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_)

6 Smonta le ruote.



7 Pulisci gli elementi di fissaggio delle pastiglie dei freni. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.




Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.


8

Rimuovi le clip delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco. Usa un giravite piatto.

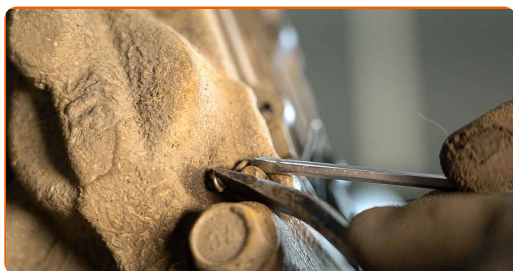

9

Rimuovi il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un cacciaspina. Usa un martello di gomma.

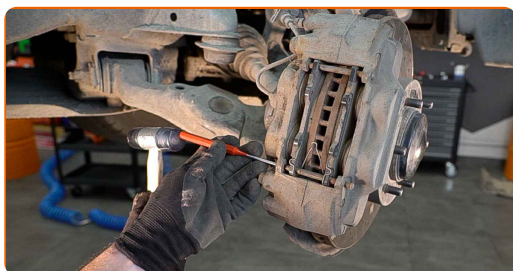


10

Rimuovi la molla di ritenuta delle pastiglie dei freni.




11

Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

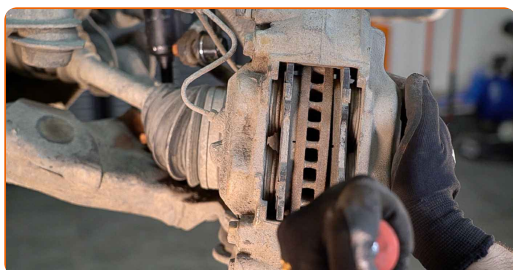


12


Rimuovere le pastiglie del freno.

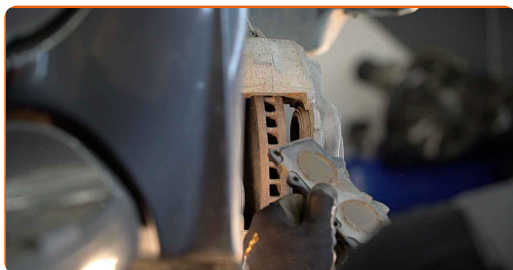


13 Pulisci gli elementi di fissaggio della staffa del tubo flessibile. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

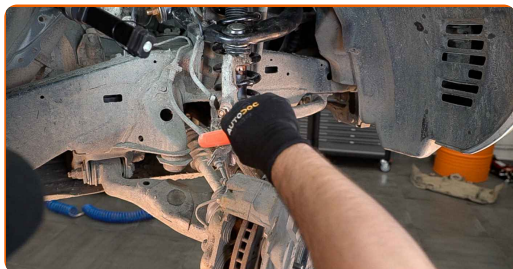

14 Scollegare la staffa di fissaggio del tubo flessibile del freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

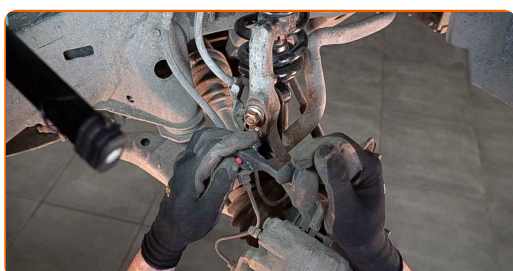

15 Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

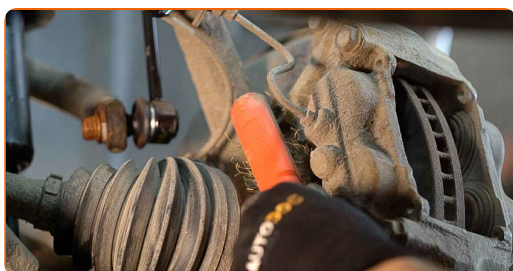


16 Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa un giramaschi.



17

Rimuovere la pinza del freno.

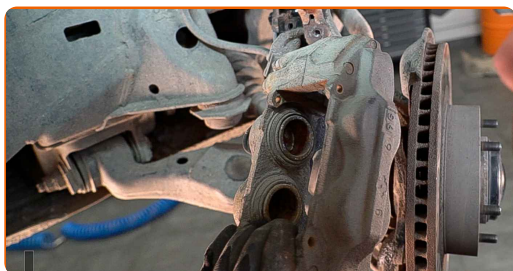

AUTODOC raccomanda:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.


18

Pulisci la superficie del disco freno. Usa lo spray WD-40.




19

Rimuovere il disco del freno. Usa un martello di gomma.

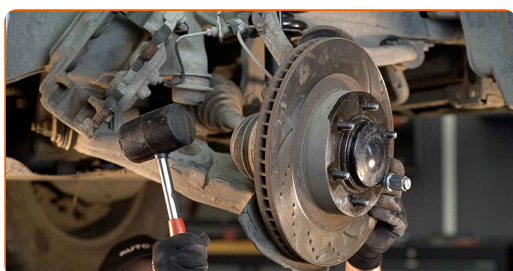

20

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

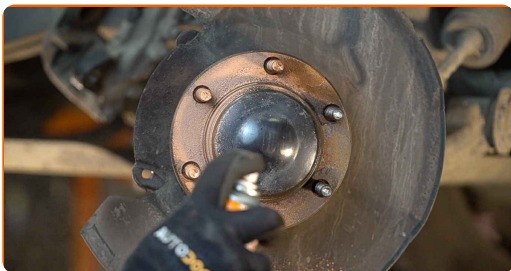


21

Installare il disco del freno.



22


Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.

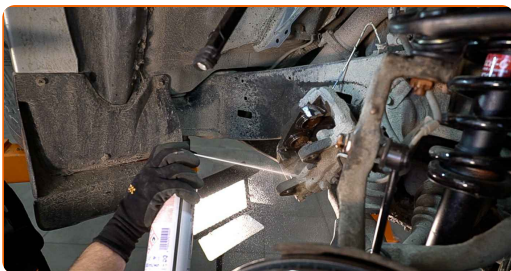


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


- 23** Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 123 Nm.

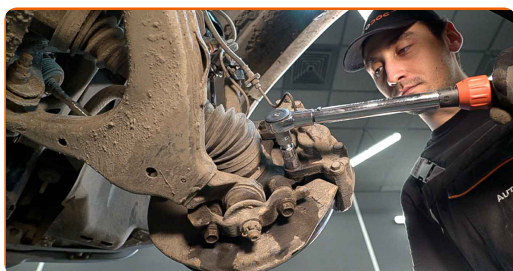


- 24** Fissare la staffa di fissaggio del tubo flessibile freno. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

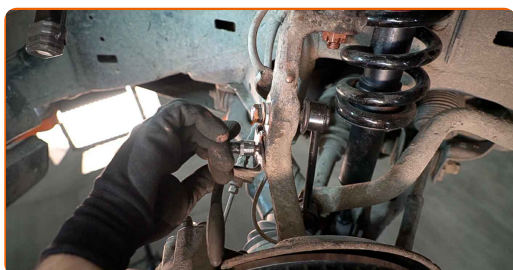


- 25** Installare le pastiglie del freno.

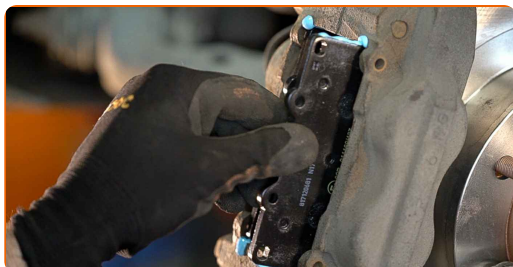


- 26** Installa il fermo delle pastiglie dei freni. Usa un piede di porco. Usa un martello di gomma.

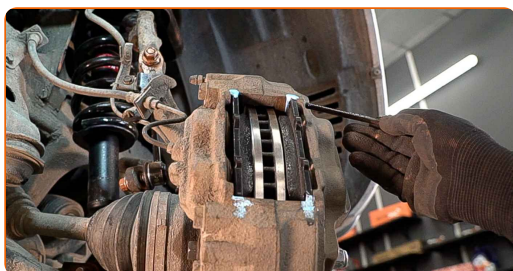

27 Installa le molle di ritenuta delle pastiglie dei freni.

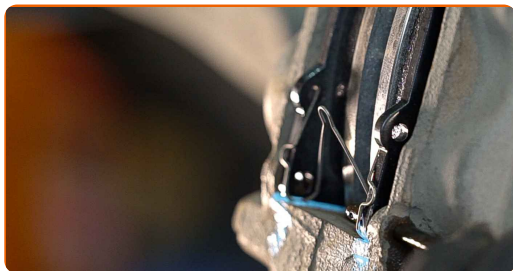


28 Installa le clip delle pastiglie dei freni.

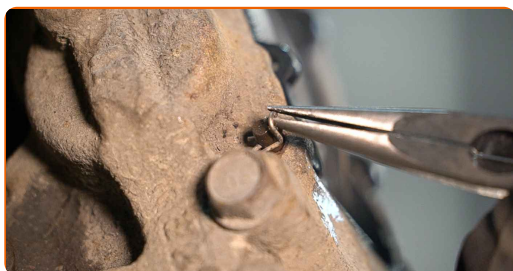

29 Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.




30 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

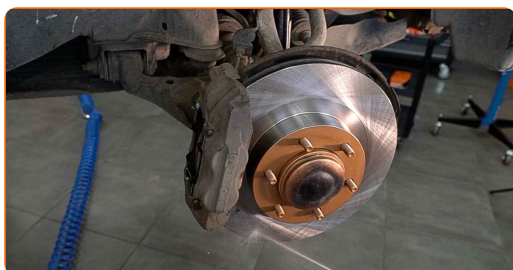

Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Il consiglio di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

31 Installare la ruota.

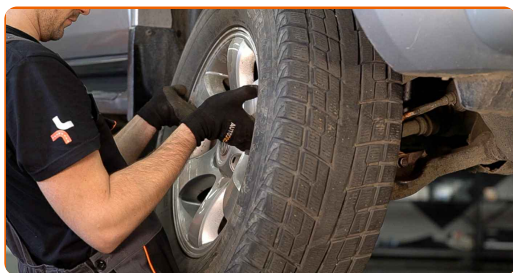


Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

32 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.21.



33 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 112 Nm.

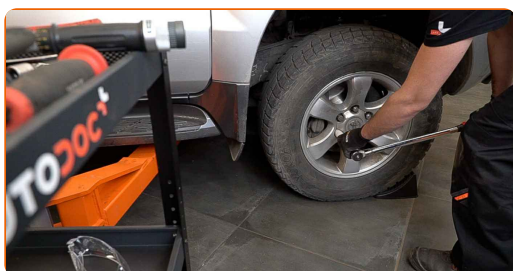


34 Rimuovi i cric e i cunei.

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_).
Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

35

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

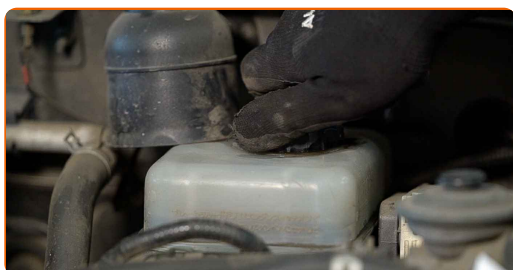

Sostituzione: dischi freni - TOYOTA Fortuner (_N15_, _N16_). Consiglio:

- Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

36

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

DISCHI FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.