



Come cambiare olio
motore e filtro su **VW LT
40-55 I Camion pianale /
Telaio (293-909)** - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909) 2.4 D, VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909) 2.4 TD, VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909) 2.4 TD Syncro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 70DB, 70DK, 70J, 70K, 70DC, 70DJ) 2.5 TDI

**SOSTITUZIONE: OLIO MOTORE E FILTRO - VW LT 40-55 I
CAMION PIANALE / TELAIO (293-909). ATTREZZI CHE
SONO NECESSARI:**

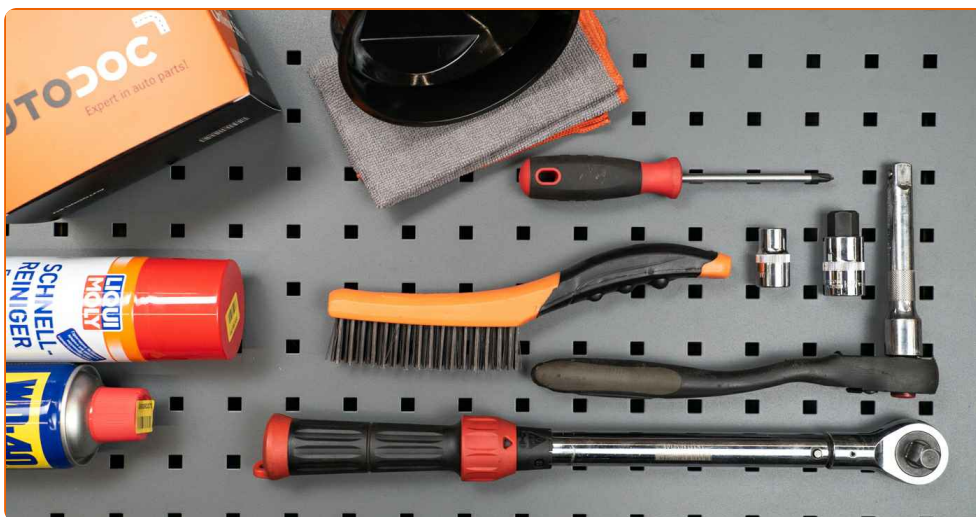

- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 17
- Bussola nr. 32
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Imbuto
- Coppa drenaggio olio
- Copertura parafango

Acquistare utensili

AUTODOC raccomanda:


- Sostituisci il filtro dell'olio ogniqualvolta cambi l'olio del motore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.
- Indossare guanti per evitare il contatto con il liquido caldo.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto .

3 Svita il tappo del serbatoio dell'olio.

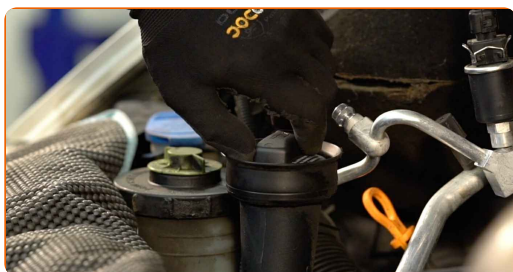


4 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


Sostituzione: olio motore e filtro - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909). I professionisti raccomandano:

- Il veicolo deve essere posizionato orizzontalmente. Se la sua posizione è inclinata, il tappo di scarico deve trovarsi nel punto più basso.


5 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12.

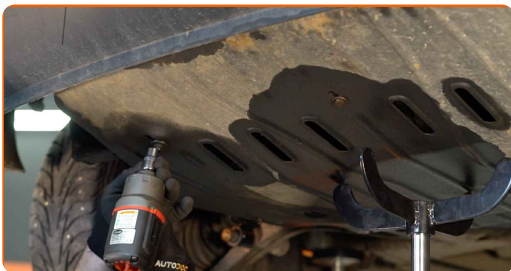


6 Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.

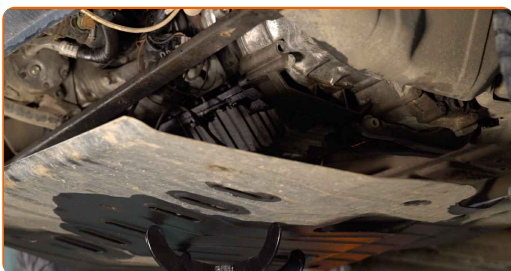

7 Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

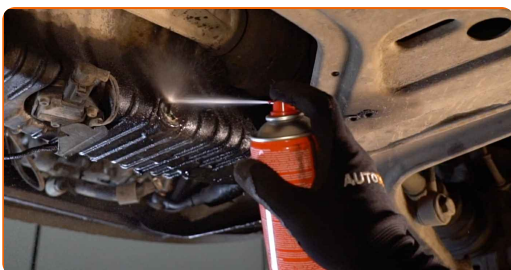

8 Poni un contenitore per gli oli esausti di una capacità di almeno 6 litri al di sotto del foro di drenaggio.

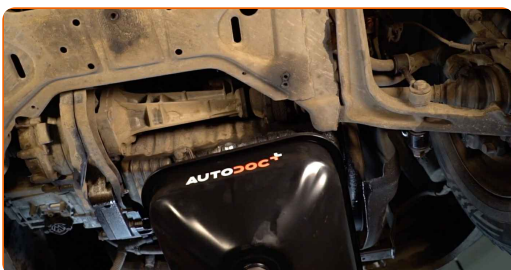


9

Svitare il tappo di scarico. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave a cricchetto.



10

Far scorrere l'olio usato.

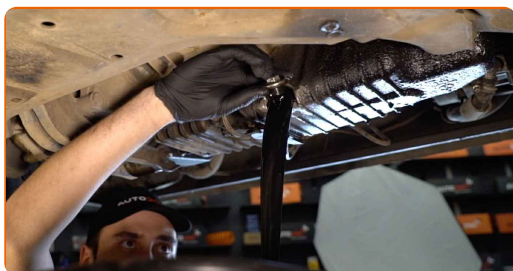

Sostituzione: olio motore e filtro - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Attenzione! L'olio potrebbe essere caldo.

11

Prepara un contenitore per il filtro dell'olio vecchio.

12

Svita il filtro dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°32. Usa una chiave a cricchetto.



13

Rimuovere il filtro dell'olio. Metti il vecchio filtro dell'olio nel contenitore.




AUTODOC raccomanda:

- Sposta il contenitore. L'olio inizia a scolare dal foro di drenaggio subito dopo che il filtro dell'olio è stato rimosso.


14

Pulisci la sede del del filtro dell'olio.

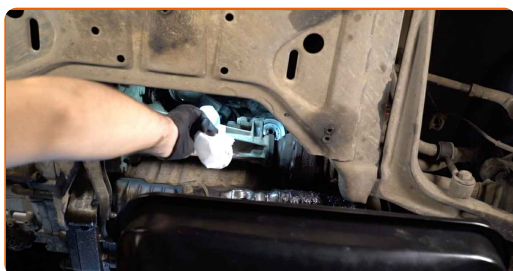


15

Lubrifica la guarnizione di gomma del filtro nuovo con una piccola quantità di olio fresco.

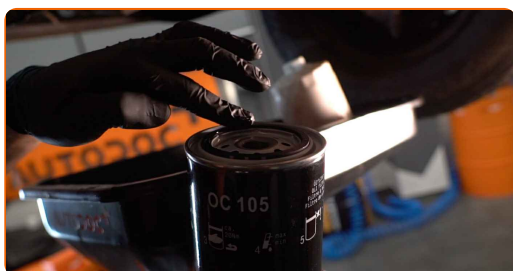

16

Avvitare il nuovo filtro nella posizione di lavoro. Utilizza una chiave a bussola N°32. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 25 Nm.

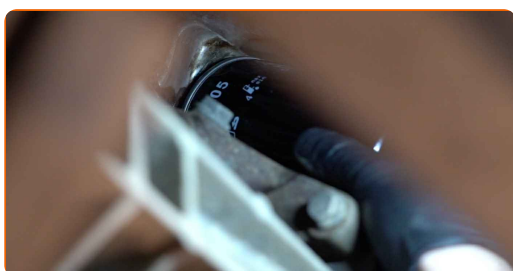


Sostituzione: olio motore e filtro - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Attendi finchè l'olio è stato completamente drenato dal foro di drenaggio.


17

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio.

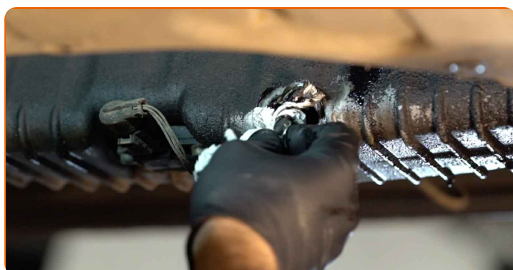


18

Avvita il nuovo tappo di drenaggio e stringerlo. Utilizza una chiave a bussola N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino alla coppia di torsione di 30 Nm.

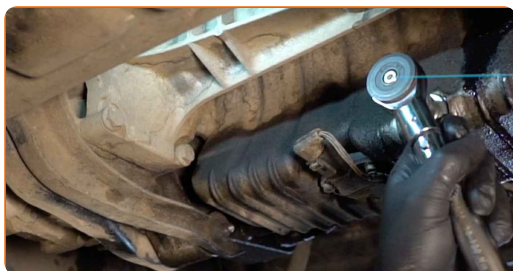

19

Pulisci la zona del foro di drenaggio della coppa dell'olio. Usa un detergente spray multiuso.

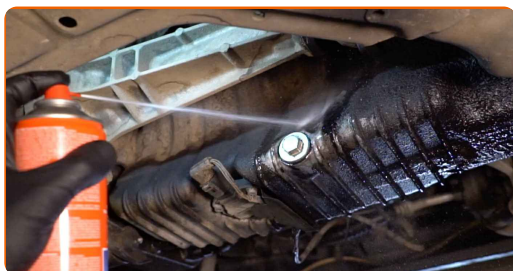

20

Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.




21 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12.



22 Abbassare l'automobile.

23 Rimuovere il tappo bocchettone di riempimento olio. Introduci l'imbuto.

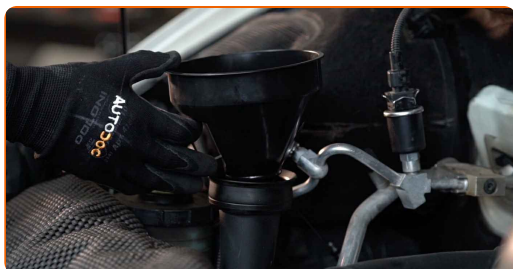

24 Versare l'olio nuovo nel motore nella quantità raccomandata dal produttore dell'auto.



Sostituzione: olio motore e filtro - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909). Consiglio:

- Utilizzare l'olio raccomandato dal costruttore.

25

Controlla il livello dell'olio usando l'astina di livello . Aggiungi dell'olio se necessario




Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.

26

Stringi il tappo del serbatoio dell'olio.

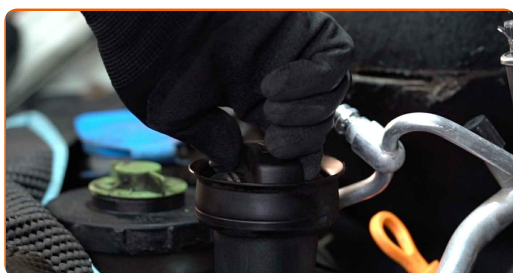


27

Far funzionare il motore per qualche minuto. Dopo che la spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio sarà spenta, spegni il motore.

28

Controllare il livello dell'olio 5 minuti dopo l'arresto del motore, utilizzando un'asta, e aggiungere olio, se necessario.

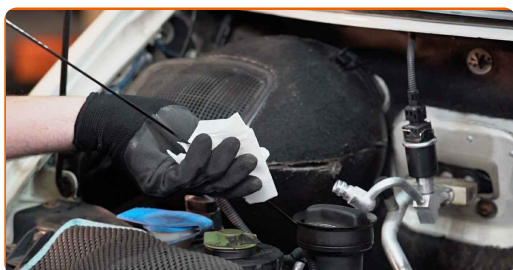

Fai attenzione!

- Il livello dell'olio dovrebbe essere tra i valori minimi e massimi.
- Assicurarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia avvitato bene.
- Controlla l'aderenza del tappo filettato del foro di drenaggio e la guarnizione del filtro dell'olio. Se necessario, riavvitarli accuratamente.

29

Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

30

Chiudere il cofano.

Sostituzione: olio motore e filtro - VW LT 40-55 I Camion pianale / Telaio (293-909). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione alla spia di segnalazione luminosa della pressione dell'olio nel sistema di lubrificazione, forse resterà accesa più a lungo del solito. Dopo qualche secondo, l'olio riempirà tutti i canali, e la luce sparirà.
- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO OLIO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.