



Come cambiare supporto  
motore della parte  
posteriore su **VW**

**Transporter T4 Van**  
**(70A, 70H, 7DA, 7DH) -**  
Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - VW  
TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:**

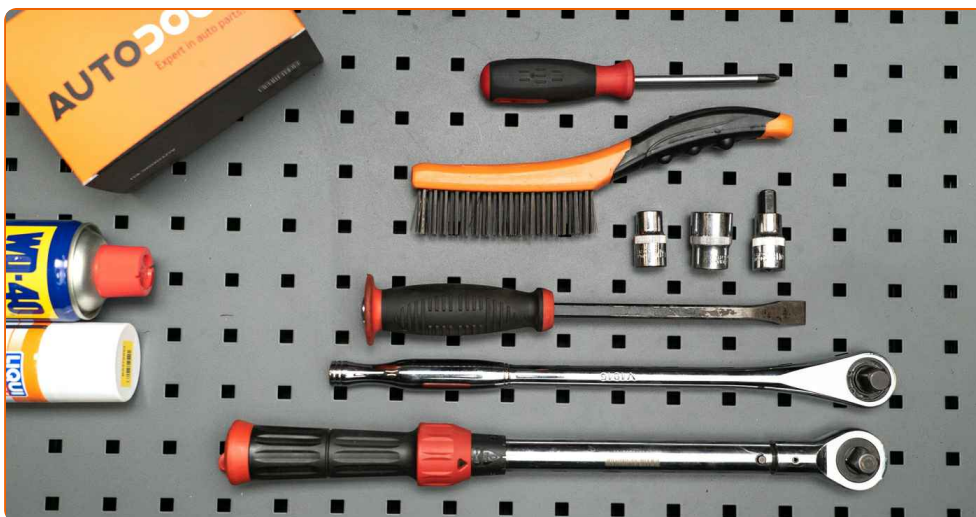

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- punta HEX N.H10
- Bussola a urti N°12
- Bussola a urti N°21
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite phillips
- Piede di porco
- Cric idraulico per trasmissione

**Acquistare utensili**

Sostituzione: supporto motore - VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


## SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

**1** Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.


**2** Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.



**3** Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.

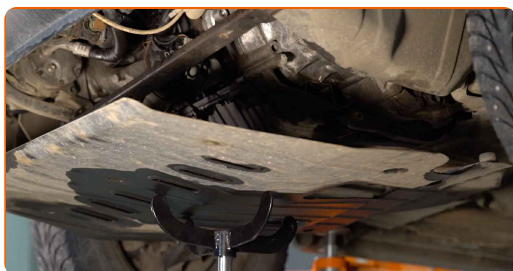


**4** Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

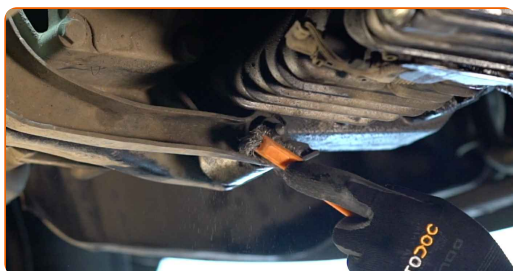

5

Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

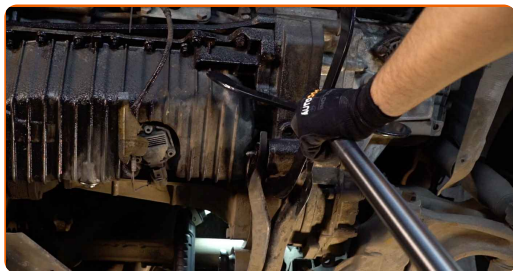

Sostituzione: supporto motore - VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Consiglio:

- Assicurati che il motore abbia un sostegno.


6

Svita gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla scatola del cambio. Usa una chiave HEX N.H10. Usa una chiave a cricchetto.




7


Svita gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore al telaio ausiliare. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.

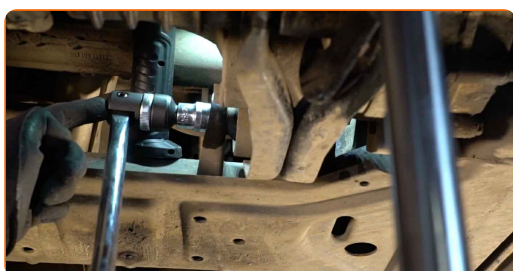

**8** Rimuovi i bulloni di fissaggio. Usa un piede di porco.

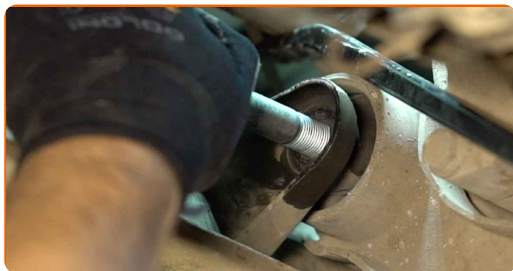


**9** Rimuovi il supporto del motore.

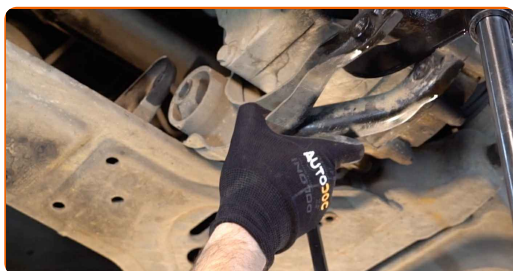


**AUTODOC raccomanda:**

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.


**10** Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

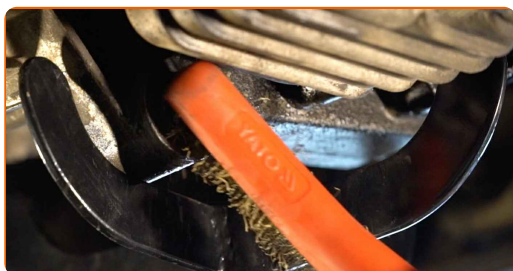

**11** Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio. Usa un piede di porco.

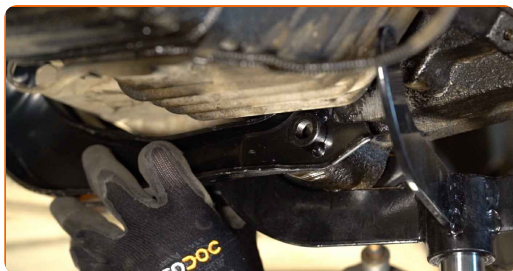

**12** Monta i bulloni di fissaggio.

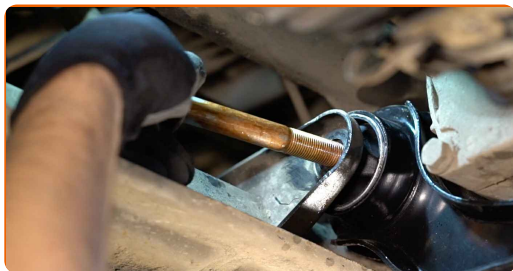

**13** Avvita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una chiave HEX N.H10. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto.



**14** Rimuovere il supporto da sotto il motore.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: supporto motore - VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.


- 15** Serra le viti di fissaggio che collegano il supporto del motore della scatola del cambio. Usa una chiave HEX N.H10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 80 Nm. +90°



Sostituzione: supporto motore - VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Importante! Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi.

- 16** Serra le viti di fissaggio che collegano il supporto del motore al telaio ausiliario. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 180 Nm.

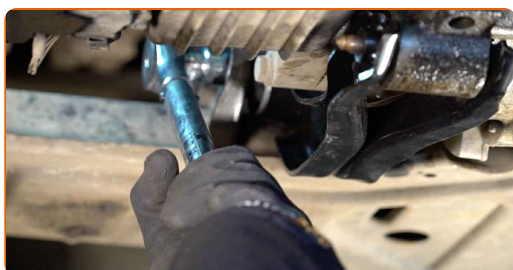

- 17** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.

- 18** Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.





- 19** Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa un cacciavite Phillips.



- 20** Abbassare l'automobile.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.