AUTODOC CLUB

Come cambiare pinza de freno della parte anteriore su **Citroen C3 1** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - CITROEN C3 1.
ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°8
- Chiave combinate N°13
- Chiave combinate N°14
- Chiave combinate N°15
- Bussola nr. 8
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave dinamometrica
- Contenitore di liquido
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Kit di spurgo freno pneumatico
- Piede di porco
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - CITROEN C3 1. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

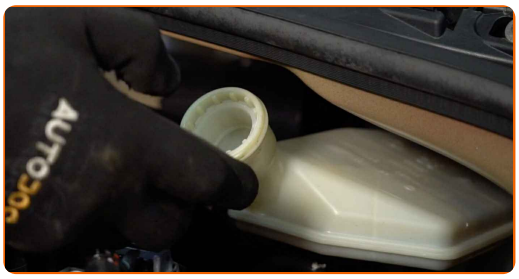

2 Serra le ruote con i cunei.

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

4 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6 Smonta le ruote.

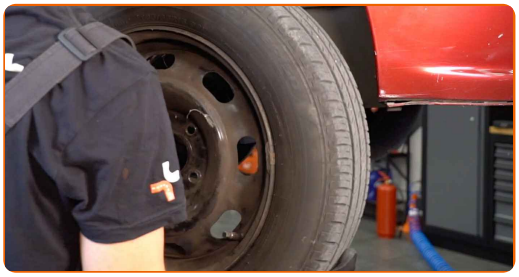

7 Metti un contenitore per la raccolta del fluido freni al di sotto.

8 Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

9 Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.

10 Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°14.

11 Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

12 Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15.

13 Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

14 Rimuovere la pinza del freno.

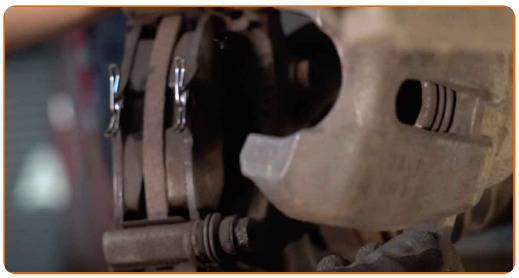

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. I professionisti raccomandano:

- Quando sostituisci la pinza del freno è consigliato controllare il tubo flessibile del freno per riscontrare eventuali danni e, se necessario, sostituirla con uno nuovo.
- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.

15 Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.

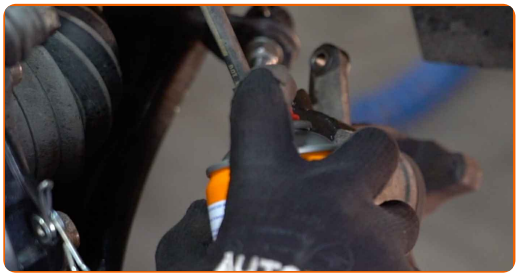

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

16 Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno.

17 Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

18 Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza.

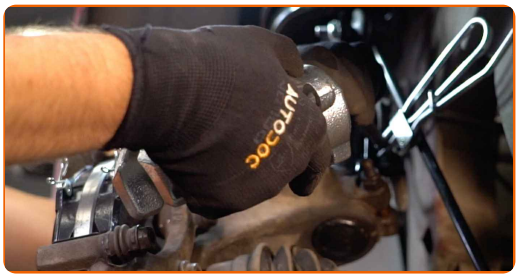

19 Serra gli elementi di fissaggio del tubo flessibile del freno. Utilizza una chiave combinata N°14.

20 Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave combinata N°13. Utilizza una chiave combinata N°15. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

21 Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile del freno alla pinza del freno. Utilizza una chiave combinata N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

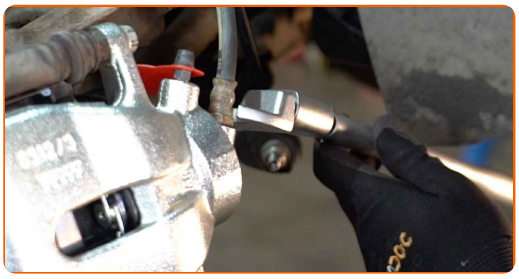

22 Allenta la valvola di spurgo del freno. Utilizza una chiave combinata N°8.

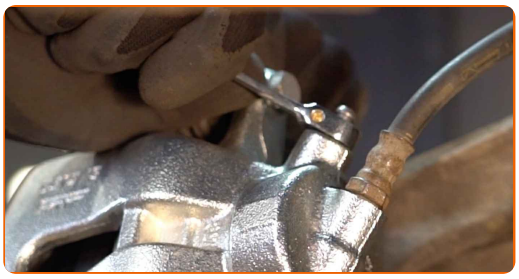

23 Collega il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico alla valvola di spurgo del freno.

24 Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.

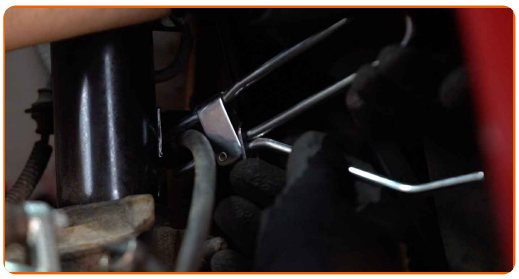

25 Spurgare la pinza del freno. Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.

26 Serra la vite di spurgo del freno. Utilizza una chiave combinata N°8.

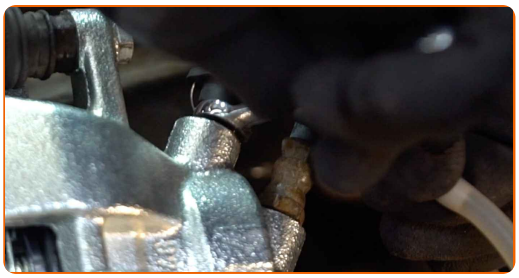

27 Disconnetti il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico.

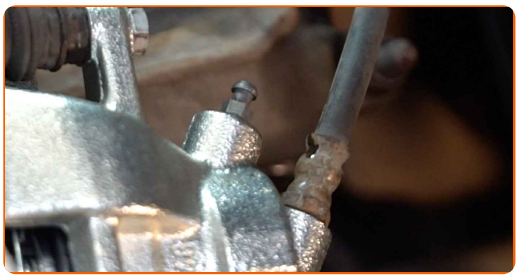

28 Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.

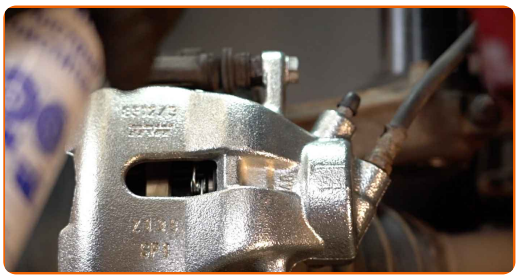

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

29 Serra la vite di spurgo della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 11 Nm.

30 Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

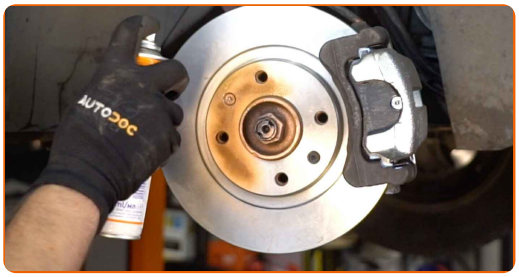

31 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

32 Installare la ruota.

Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

33 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

34 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.

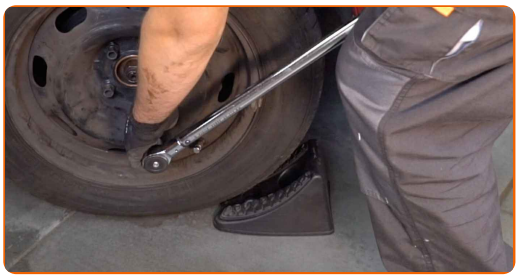

35 Rimuovi i cric e i cunei.

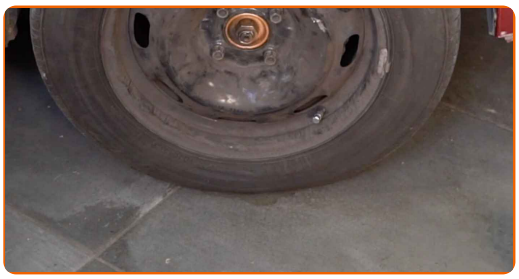

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Sostituzione: pinza de freno - Citroen C3 1. Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

36

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

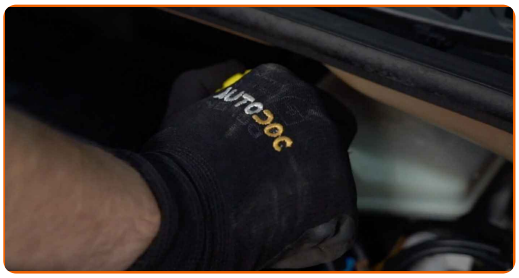

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

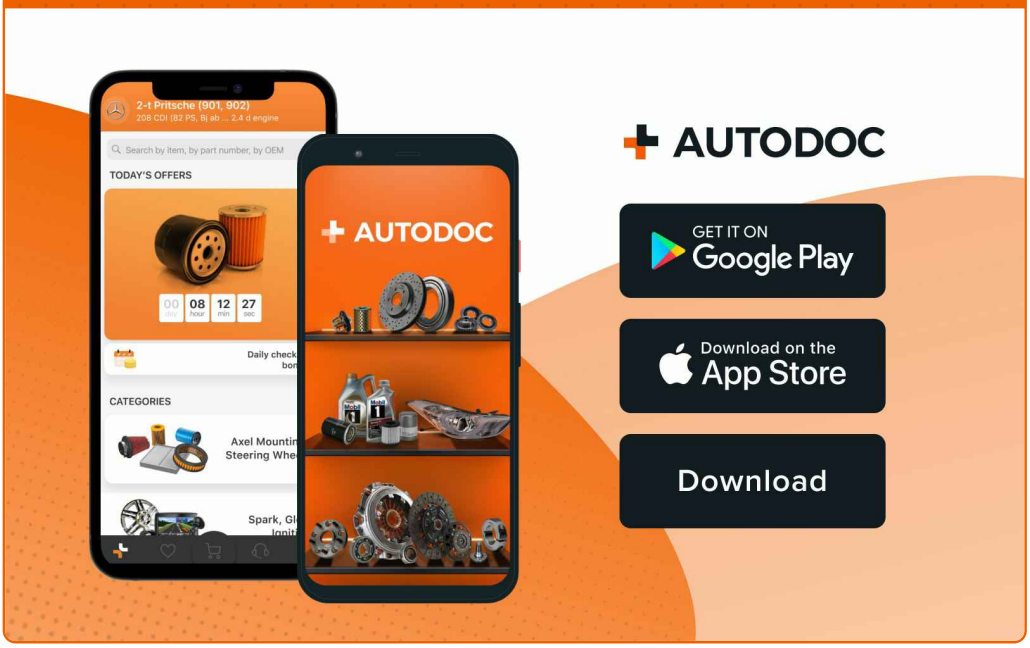

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER CITROEN

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER CITROEN C3 1

PINZA DE FRENO PER CITROEN: ACQUISTI ADESSO

PINZA DE FRENO PER CITROEN C3 1: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.