AUTODOC CLUB

# Come cambiare pompa carburante su **BMW E39 touring** - Guida alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per
BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

# SOSTITUZIONE: POMPA CARBURANTE - BMW E39 TOURING. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Spray per dispositivi elettronici
- Bussola nr. 5
- Bussola nr. 8
- Bussola nr. 10
- punta HEX N.H5
- Chiave a cricchetto
- Giravite phillips
- Strumento per estrazione clip
- Contenitore di liquido
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: pompa carburante - BMW E39 touring. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - BMW E39 touring - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

## EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

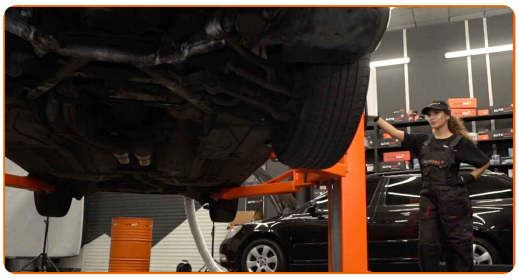

3 Svitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°8. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto. Usa un cacciavite Phillips. Usa uno strumento per estrazione clip.

4 Rimuovere la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.

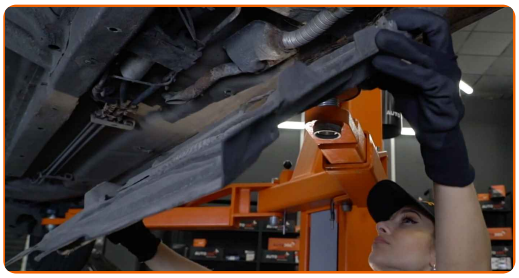

5 Svitare l'elemento di fissaggio del supporto della pompa del carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

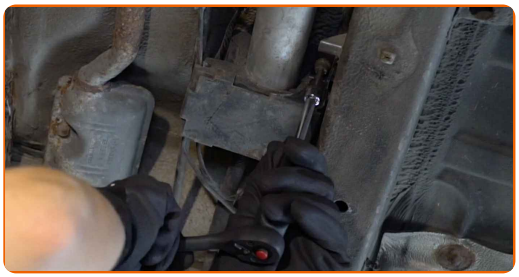

6 Rimuovere il supporto della pompa del carburante.

7 Allentare le fascette dei tubi del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5. Usa una chiave a cricchetto.

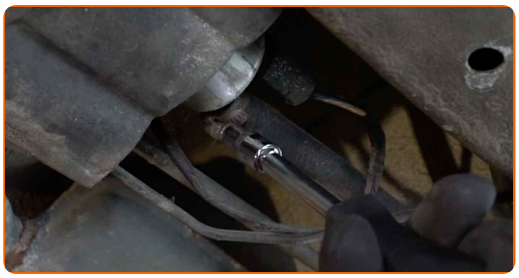

8 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

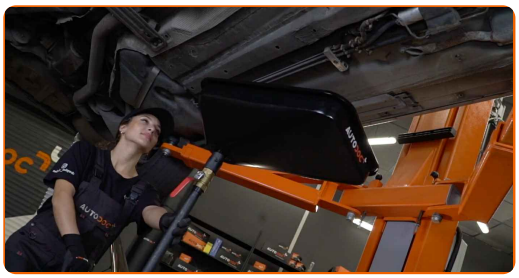

9 Staccare i tubi del carburante dalla pompa del carburante.

**10** Staccare il connettore della pompa del carburante.

**11** Rimuovere la pompa del carburante insieme al relativo supporto.

**12** Rimuovere la pompa del carburante dal supporto.

**13** Applicare un prodotto trattante sul connettore della pompa del carburante. Usi uno spray per dispositivi elettronici.

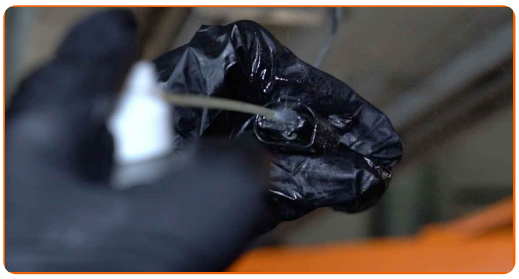

**14** Attaccare il connettore della pompa del carburante.

**15** Collegare il tubo del carburante alla pompa del carburante.

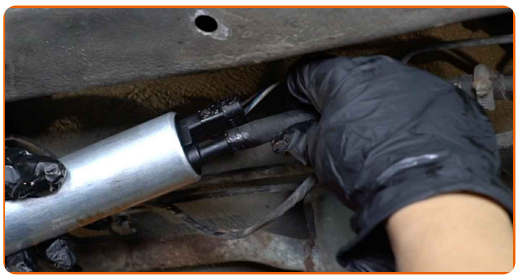

**16** Installare una nuova pompa del carburante nel supporto.

**17** Collegare il tubo del carburante alla pompa del carburante.

**18** Avvitare le fascette dei tubi del carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5. Usa una chiave a cricchetto.

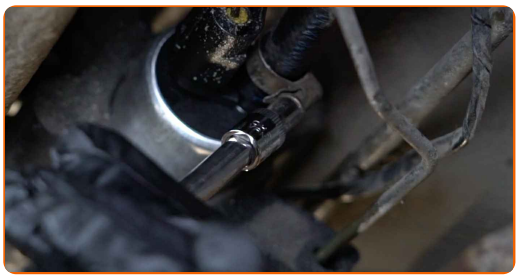

**19** Installare la pompa del carburante insieme al relativo supporto.

**20** Installare il supporto della pompa del carburante.

**21** Avvitare l'elemento di fissaggio del supporto della pompa del carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

**22** Reinstallare la copertura protettiva in plastica della carrozzeria.

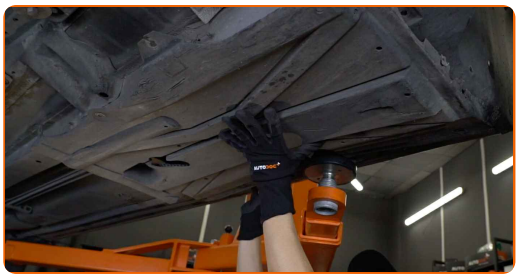

**23** Avvitare gli elementi di fissaggio della copertura protettiva in plastica della carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°8. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave a cricchetto.

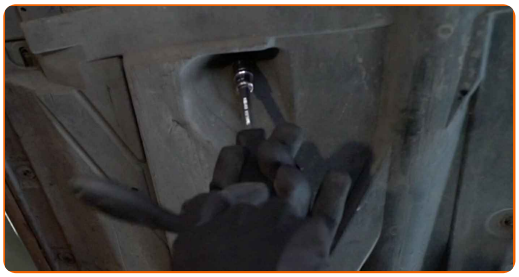

24 Abbassare l'automobile.

25 Rimuovi i cric e i cunei.

26 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

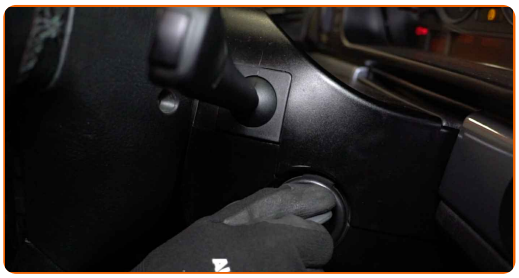

27 Spegni il motore.

## BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

# AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

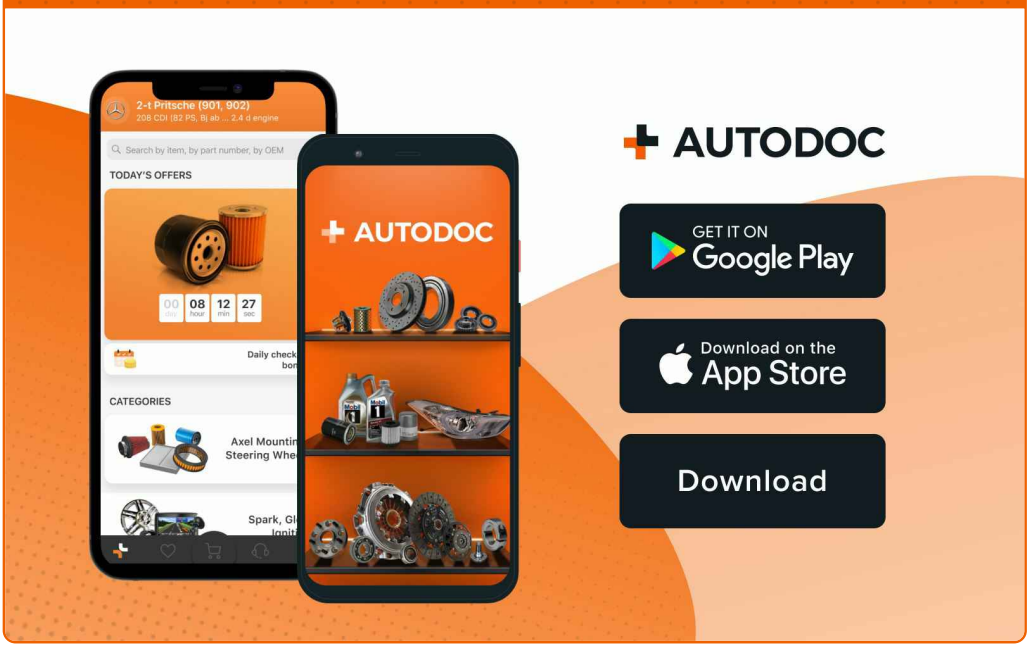


UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER BMW

POMPA CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER BMW E39 TOURING

POMPA CARBURANTE PER BMW: ACQUISTI ADESSO

POMPA CARBURANTE PER BMW E39 TOURING: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

## ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.