AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro antipolline su **Mercedes W168** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 (168.033, 168.133), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - MERCEDES W168. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 13
- Chiave a cricchetto
- Giravite Phillips
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro antipolline - Mercedes W168. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Mercedes W168 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano vano motore.

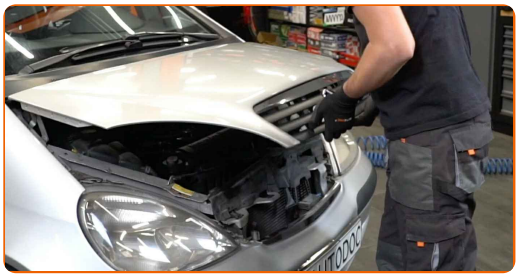

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

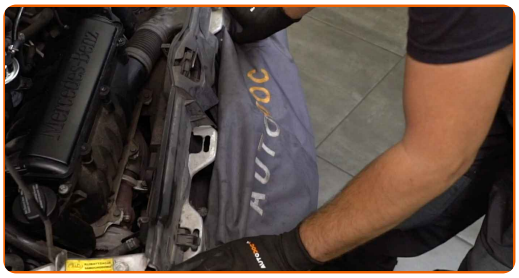

3 Svitare gli elementi di fissaggio della griglia sottoparabrezza. Usa un cacciavite Phillips.

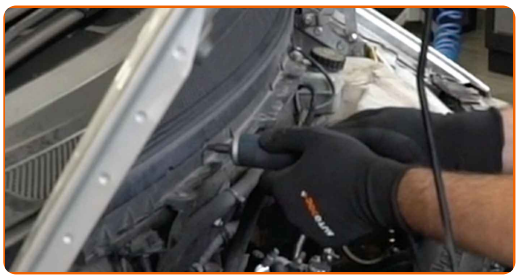

4 Solleva e rimuovi la griglia sottoparabrezza.

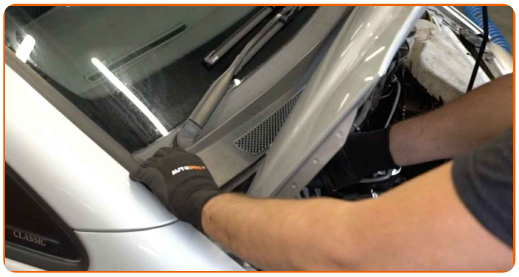

5 Rimuovi il tappo di protezione del dado del braccio del tergicristallo.

6 Pulire gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

7 Svita gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

8 Rimuovi i bracci del tergicristallo.

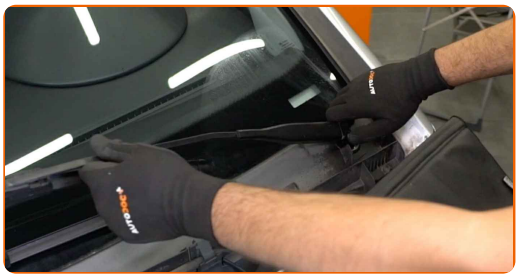

9 Svitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Usa un cacciavite Phillips.

10 Rimuovere la parte inferiore del deflettore acqua.

11 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.

Sostituzione: filtro antipolline - Mercedes W168. I professionisti raccomandano:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

12 Innesca l'accensione.

13 Chiudere lo sportello di riscaldamento.

14 Spegni il sistema di accensione.

15 Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

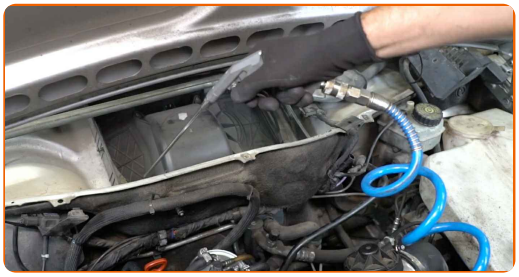

Sostituzione: filtro antipolline - Mercedes W168. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.

16 Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.

Sostituzione: filtro antipolline - Mercedes W168. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

17 Rimontare la parte inferiore del deflettore acqua.

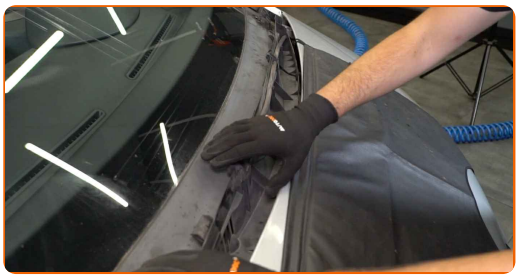

18 Avvitare gli elementi di fissaggio della parte inferiore del deflettore acqua. Usa un cacciavite Phillips.

19 Reinstallare i bracci del tergicristallo.

AUTODOC raccomanda:

- Assicurati di non confondere i bracci del tergicristallo tra quelli del lato del guidatore e quelli del lato del passeggero.

20 Stringere gli elementi di fissaggio dei bracci del tergicristallo. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 23 Nm.

21 Installa i copridadi dei bracci dei tergicristalli.

22 Installa la griglia del sottoparabrezza e fissala. Usa un cacciavite Phillips.

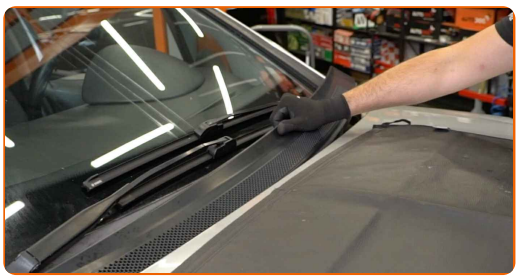

23 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

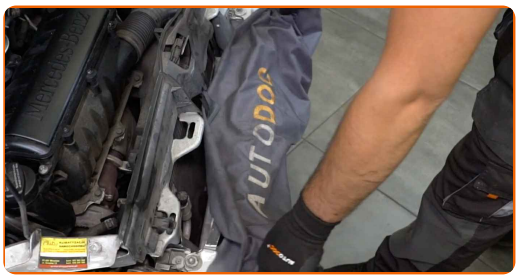

24 Chiudere il cofano.

25 Innesca l'accensione. Lo sportello di riscaldamento tornerà automaticamente nella sua posizione normale.

26 Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

27 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

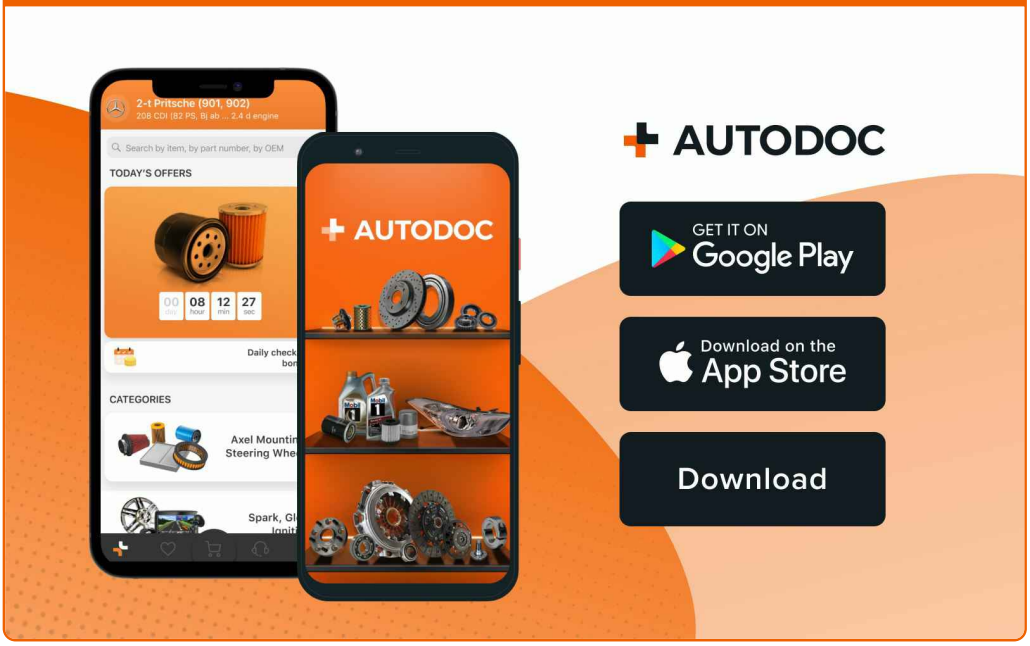

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W168

FILTRO ANTIPOLLINE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ANTIPOLLINE PER MERCEDES W168: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.