AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW POLO (9N_) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

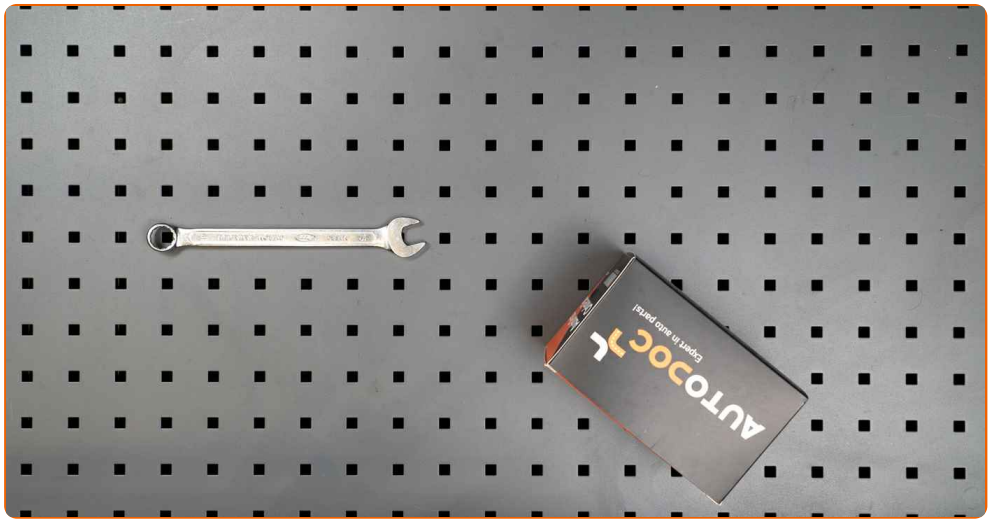

- Chiave combinate N°16
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1. Aprire il cofano.

2. Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3. Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4. Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

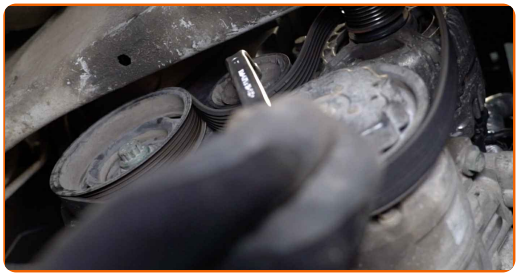

5. Rimuovi la cinghia poli V.

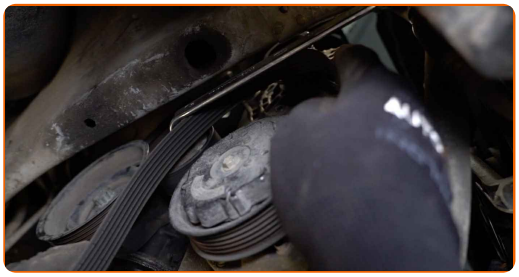

6 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Consiglio:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

7 Installa la cinghia poli V.

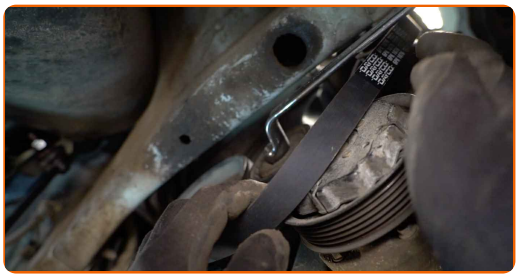

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

8 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.

9 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

10 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

11 Abbassare l'automobile.

12 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13 Spegni il motore.

14 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

15 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.