AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **AUDI Coupe B2 (81, 85)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.8 GT, AUDI Coupe B2 (81, 85) 1.9

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI COUPE B2 (81, 85). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

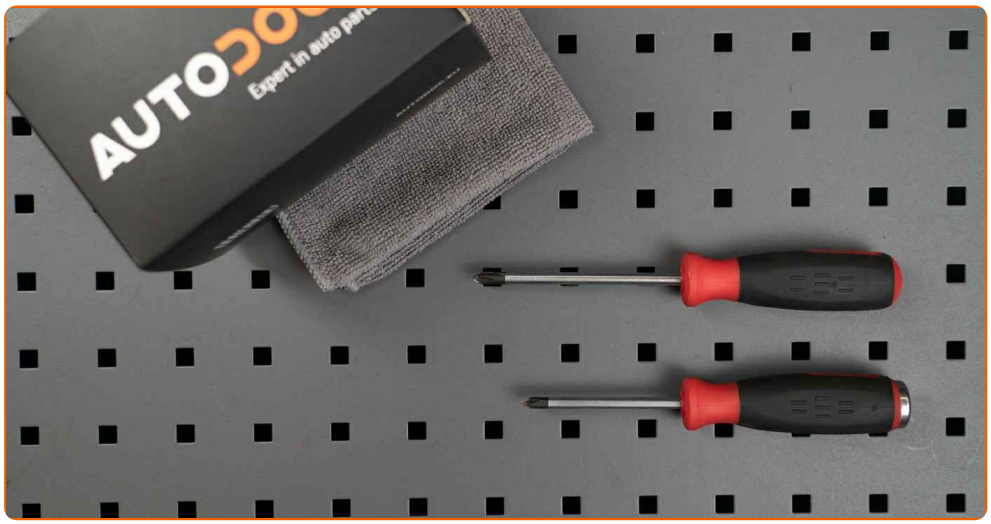

- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: filtro aria - AUDI Coupe B2 (81, 85). Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI COUPE B2 (81, 85). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

4 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

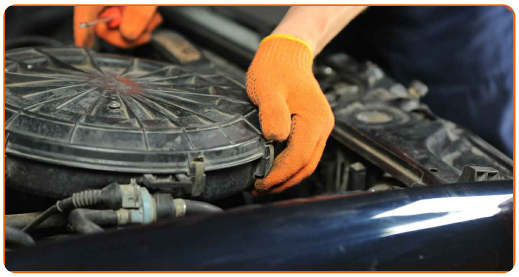

5 Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria.

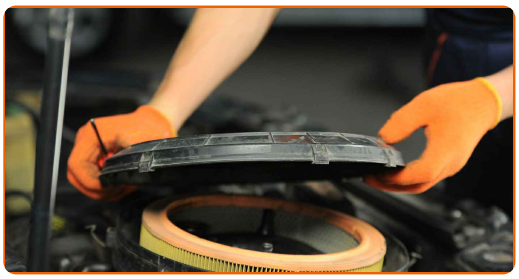

6 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

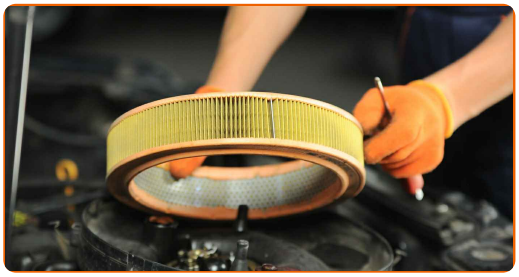

7 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - AUDI Coupe B2 (81, 85). I professionisti raccomandano:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

8 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro.

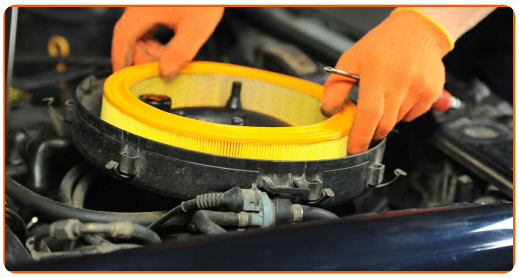

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - AUDI Coupe B2 (81, 85). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

9 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

10 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

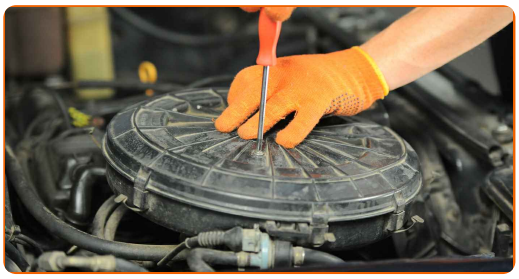

11 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

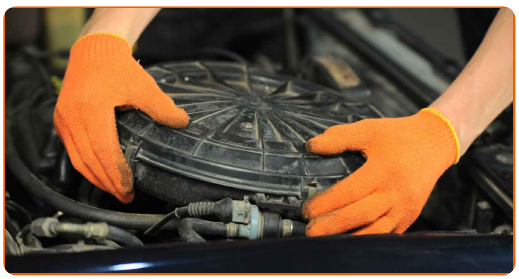

12 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

13 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.