AUTODOC CLUB

Come cambiare candele di accensione su **CITROËN BERLINGO (B9)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - CITROËN BERLINGO (B9). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Chiave a bussola per candele nr. 14
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - CITROËN BERLINGO (B9). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

4 Rimuovere la copertura del motore.

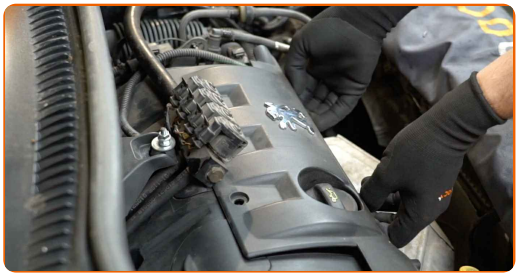

AUTODOC raccomanda:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

5 Scollega i connettori dalle bobine di accensione.

6 Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela

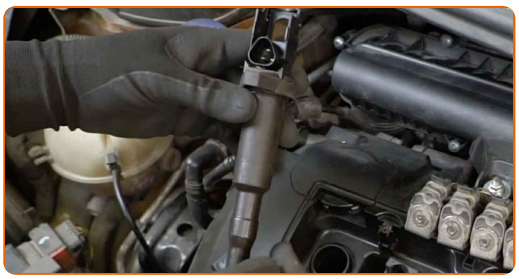

Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO (B9). Il consiglio di AUTODOC:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

7 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

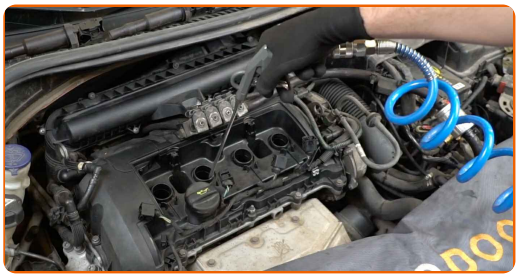

8 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 14.

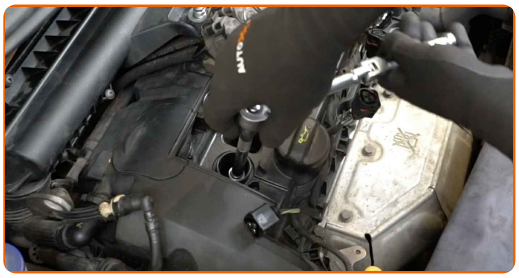

9 Togli le candele.

10 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

11 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

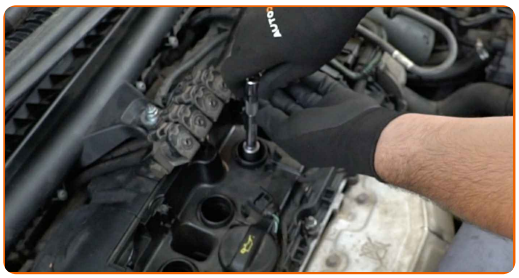

12 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

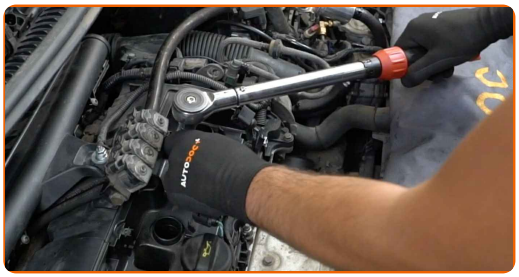

AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

13 Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

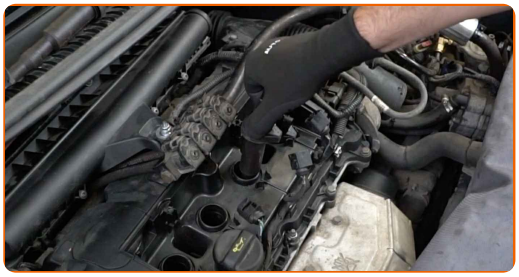

Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO (B9). Consiglio:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

14 Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

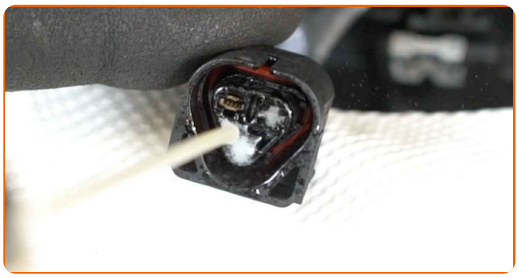

15 Collega i connettori delle bobine di accensione. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

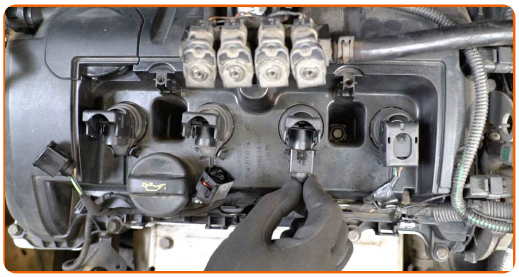

16 Montare il coperchio motore e fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Sostituzione: candele di accensione - CITROËN BERLINGO (B9). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

17 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

19 Spegni il motore.

20 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

21 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

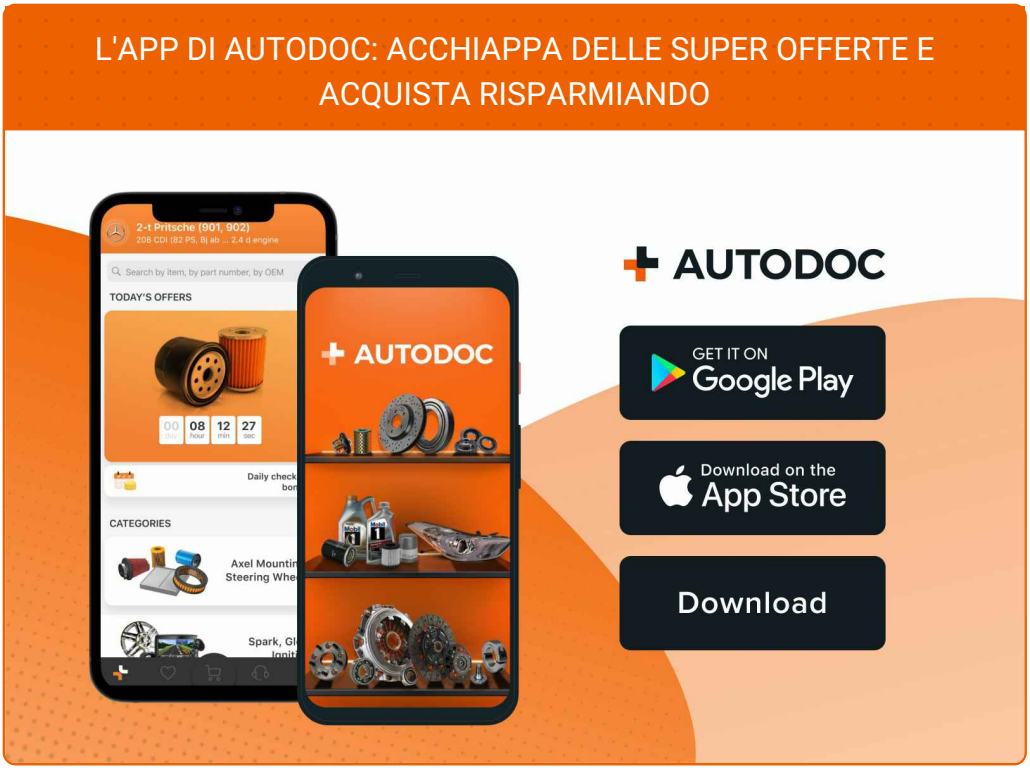

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.