AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **Mercedes W211** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Classe R (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 209)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - MERCEDES W211. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Detergente spray multiuso
- Punta Torx T25
- Bussola nr. 5.5
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 10
- Punta hex n.H5
- Chiave a cricchetto
- Pinze a becco tondo
- Pompa del carburante manuale a bulbo
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Mercedes W211 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

4 Svitare gli elementi di fissaggio della sezione posteriore del coperchio motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

5 Togliere la sezione posteriore del coperchio motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

6 Rimuovere la copertura del motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

7 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

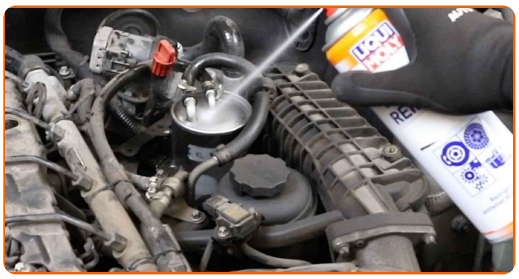

8 Allentare l'elemento di montaggio del filtro del combustibile. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

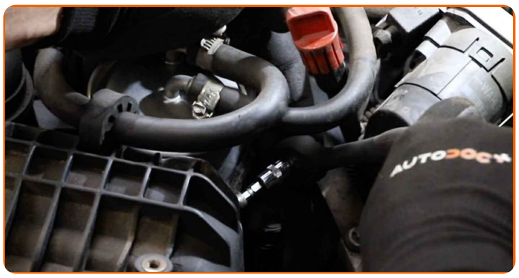

9 Allenta i morsetti di fissaggio dei tubi del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5.5. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

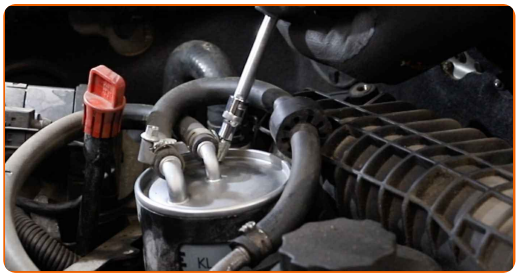

10 Scollega i tubi flessibili dal filtro carburante. Usa delle pinze a becchi lunghi.

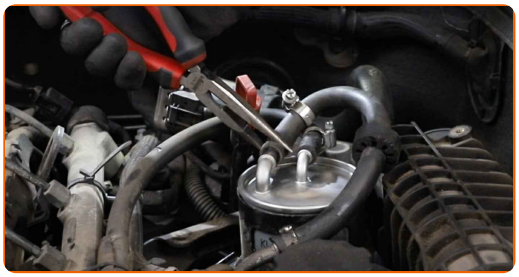

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Consiglio:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.

11 Rimuovere il filtro del carburante.

12 Installare il nuovo filtro del carburante.

Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Mercedes W211 - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.

13 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

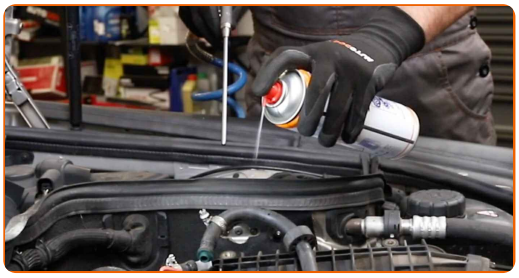

14 Collega il tubo al filtro carburante.

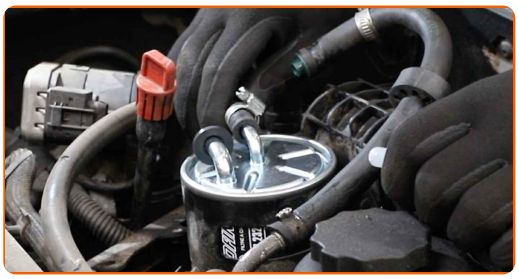

15 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°5.5. Usa una chiave a cricchetto.

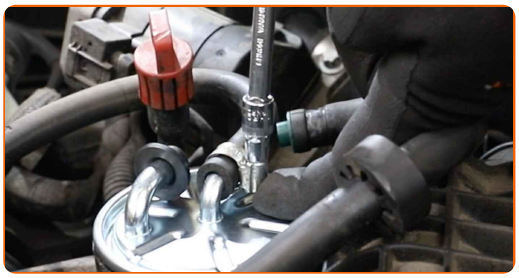

16 Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce. Utilizzare una pompa del carburante manuale a bulbo.

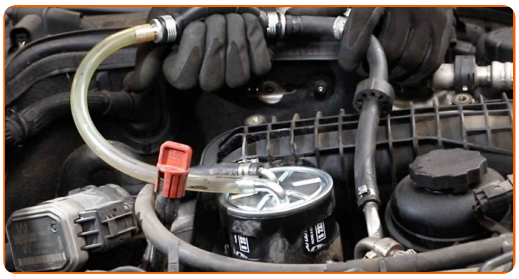

17 Collega il tubo al filtro carburante.

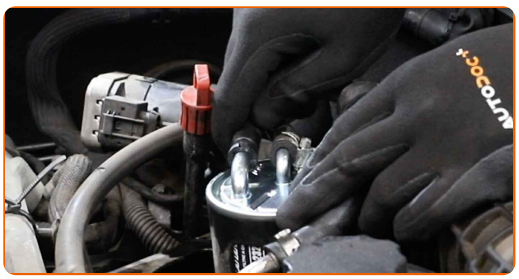

18 Serra i morsetti di fissaggio del tubo del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

19 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio. Usa un detergente spray multiuso.

20 Avvitare la staffa di montaggio del filtro carburante. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

21 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

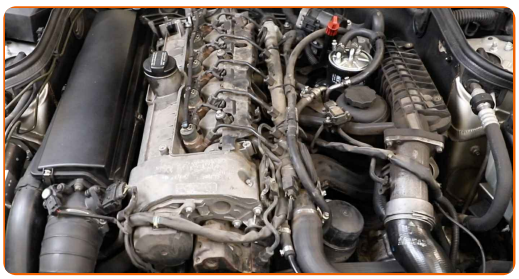

22 Spegni il motore.

23 Montare il coperchio motore e fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

24 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del motore. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

25 Rimettere a posto la sezione posteriore del coperchio motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro carburante - Mercedes W211. Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

26 Avvitare gli elementi di fissaggio della sezione posteriore del coperchio motore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

27 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

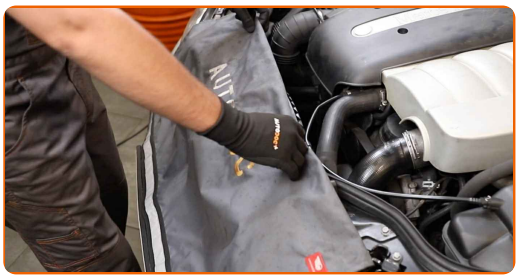

28 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

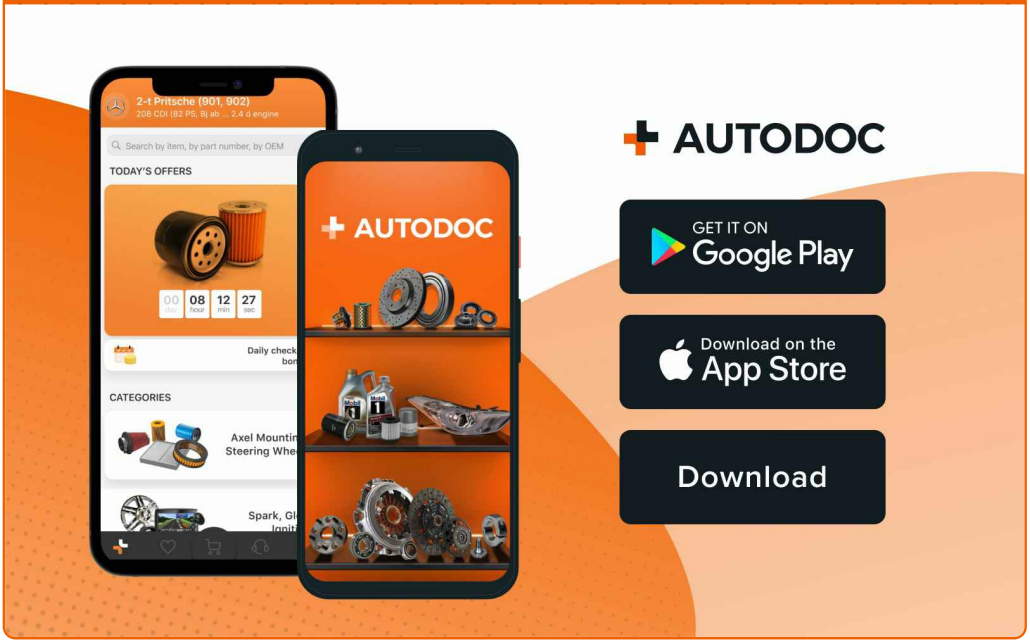

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W211

FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES: ACQUISTI ADESSO

FILTRO CARBURANTE PER MERCEDES W211: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.