AUTODOC CLUB

Come cambiare valvola EGR su **FORD C-MAX (DM2)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: VALVOLA EGR - FORD C-MAX (DM2). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

- Detergente spray multiuso
- Spray per dispositivi elettronici
- Sigillante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 8
- Chiave a cricchetto
- Pinze per fascette Clic-R
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: valvola EGR - FORD C-MAX (DM2). AUTODOC raccomanda:

- Cancellare il codici di guasto dalla memoria della centralina elettronica (ECU) dopo aver sostituito la valvola EGR.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: VALVOLA EGR - FORD C-MAX (DM2). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rimuovere la copertura del motore.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: valvola EGR - FORD C-MAX (DM2). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4 Pulire la valvola EGR. Usa un detergente spray multiuso.

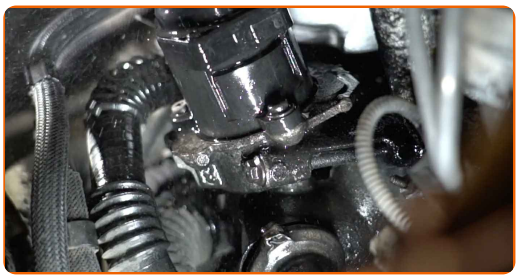

5 Staccare il connettore della valvola EGR.

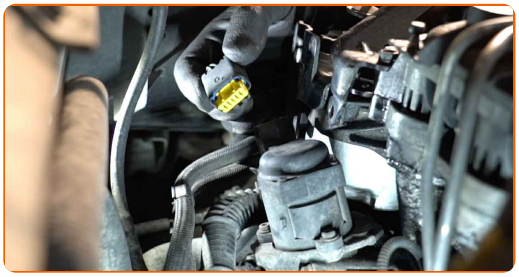

6 Rimuovere la fascetta stringitubo della valvola EGR. Usa le pinze per fascette Clic-R.

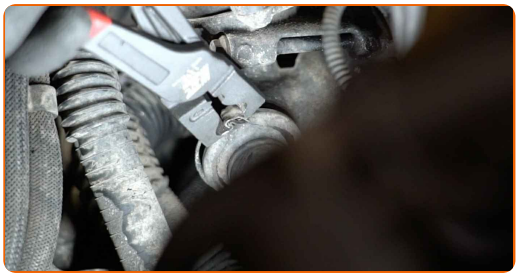

7 Staccare il tubo flessibile della valvola EGR.

8 Svitare gli elementi di fissaggio della valvola EGR. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave a cricchetto.

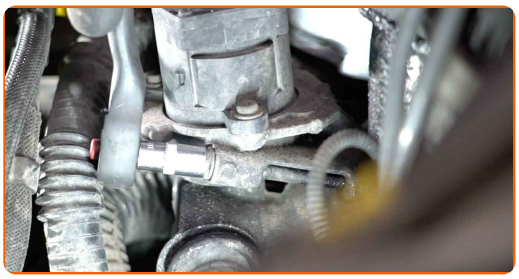

9 Rimuovere la valvola EGR.

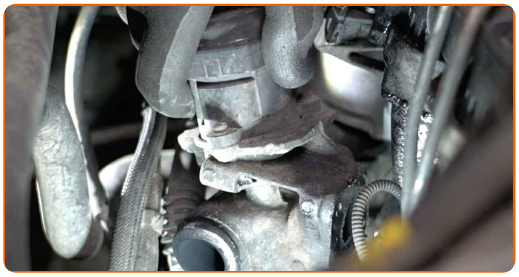

10 Pulire la sede di montaggio della valvola EGR. Usa un detergente spray multiuso.

11 Applicare un prodotto trattante sugli elementi di fissaggio della valvola EGR. Utilizza un sigillante.

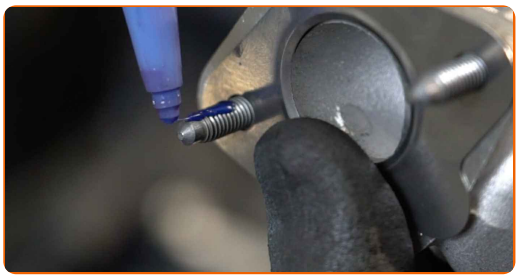

12 Installare una nuova valvola EGR.

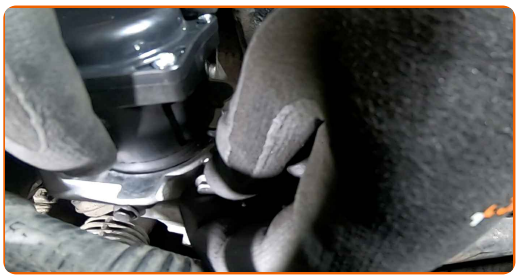

13 Stringere gli elementi di fissaggio della valvola EGR. Utilizza una chiave a bussola N°8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.

14 Fissare il tubo flessibile della valvola EGR.

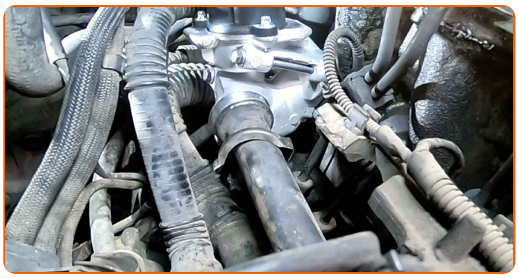

15 Installare la fascetta stringitubo della valvola EGR. Usa le pinze per fascette Clic-R.

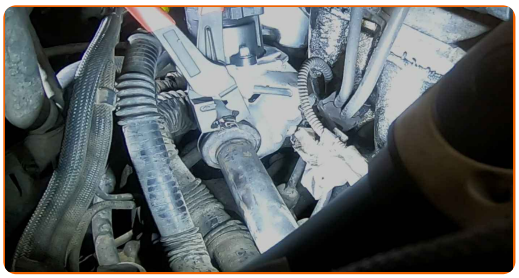

16 Applicare un prodotto trattante sul connettore della valvola EGR. Usa il grasso al silicone.

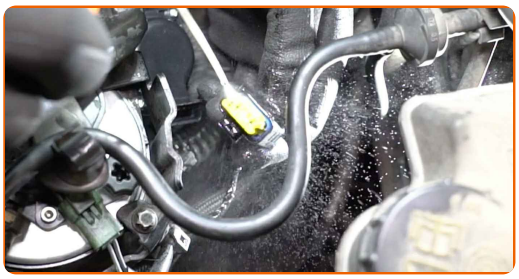

17 Inserire il connettore della valvola EGR.

18 Montare il coperchio motore e fissarlo.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: valvola EGR - FORD C-MAX (DM2). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.
- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

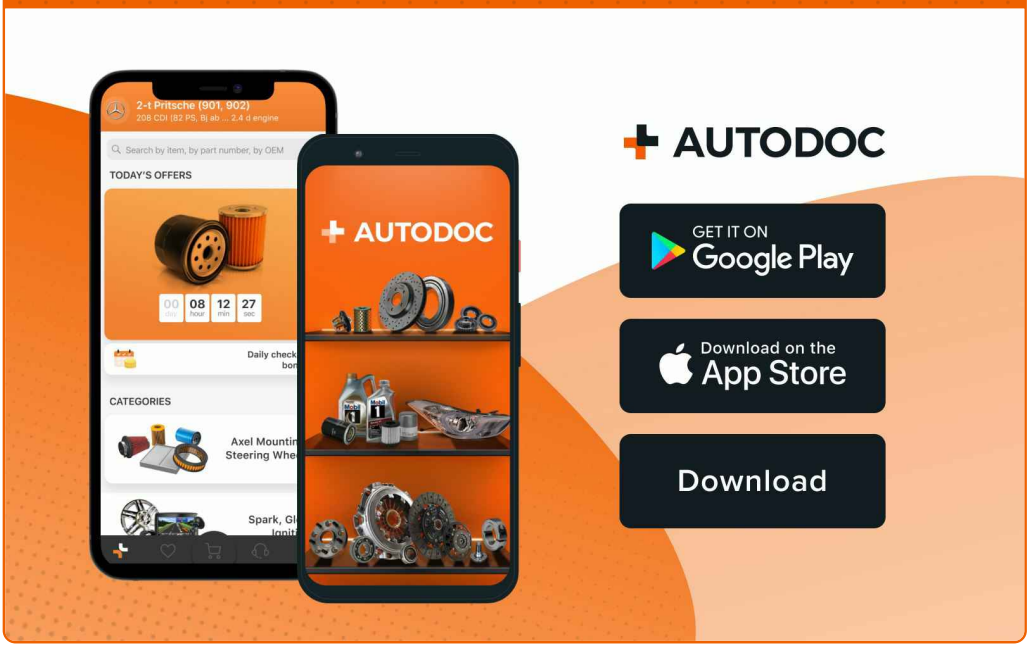

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

VALVOLA EGR: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.