AUTODOC CLUB

Come cambiare supporto motore a destra su **FORD FOCUS Station wagon (DNW)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.8 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS STATION WAGON (DNW). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Giravite Piatto
- Cric
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: supporto motore - FORD FOCUS Station wagon (DNW). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - FORD FOCUS STATION WAGON (DNW). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

4 Rilasciare le clip di fissaggio del serbatoio del liquido di raffreddamento. Usa un giravite piatto.

5 Rimuovi il serbatoio del refrigerante.

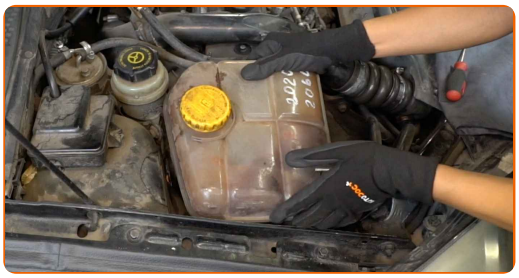

6 Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.

7 Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

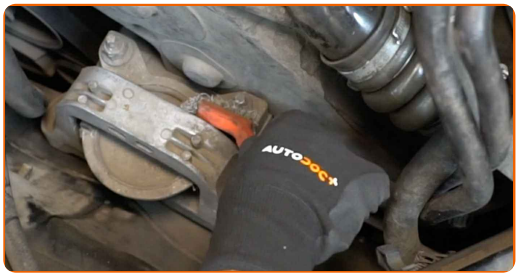

8 Svita gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

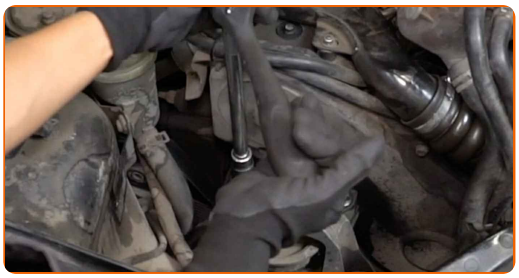

9 Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

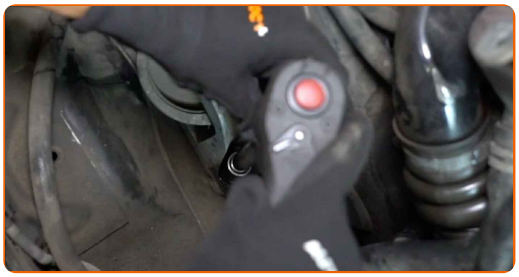

10 Rimuovi il supporto del motore.

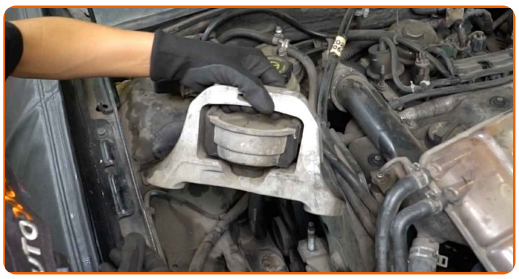

Sostituzione: supporto motore - FORD FOCUS Station wagon (DNW). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.

11 Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

12 Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

13 Sollevare il martinetto di 10-15 cm.

14 Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

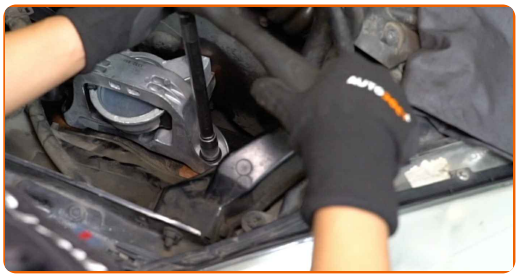

15 Avvitare l'elemento di fissaggio superiore del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.

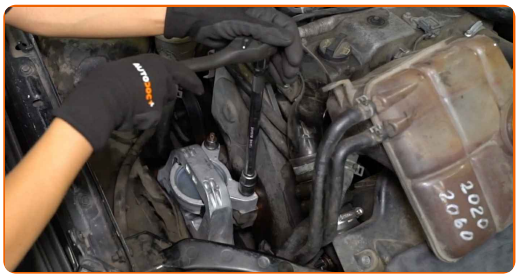

16 Serra gli elementi di fissaggio superiori del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.

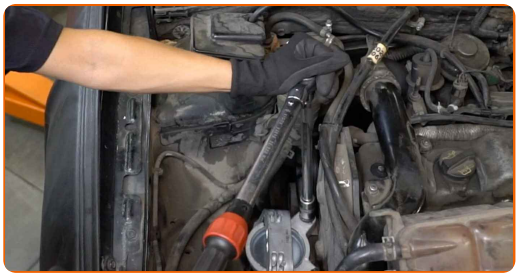

17 Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 57 Nm.

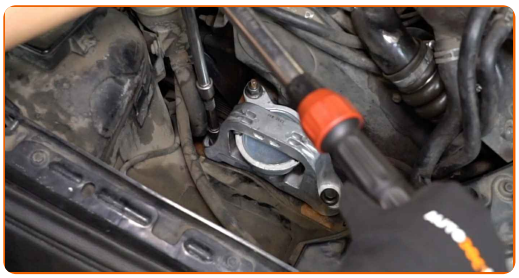

18 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.

19 Installa il serbatoio del refrigerante.

20 Fissare il serbatoio del liquido di raffreddamento usando i suoi fermi.

21 Avvita gli elementi di fissaggio del serbatoio del refrigerante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

22 Rimuovere il supporto da sotto il motore.

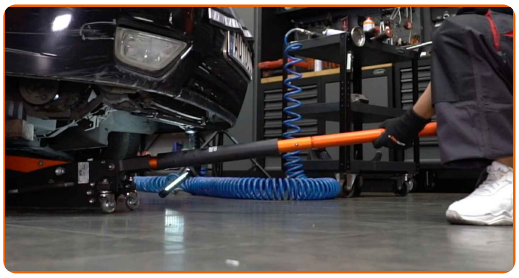

23 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

24 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.