AUTODOC CLUB

Come cambiare pastiglie freno della parte anteriore su **FORD Fusion Station Wagon (JU2)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.6, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.25, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.3, FORD Fusion Station Wagon (JU2) 1.4 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - FORD FUSION STATION WAGON (JU2). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

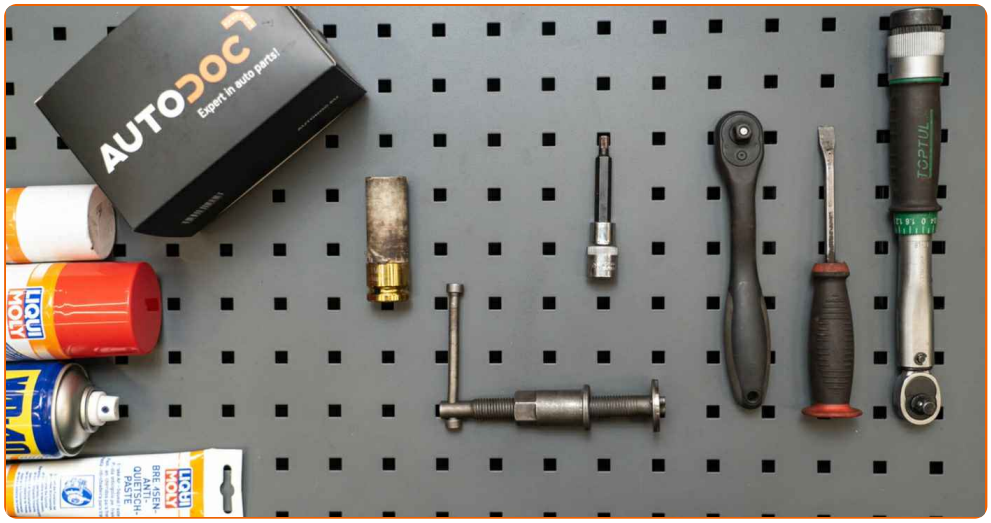

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- punta HEX N.H7
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Piede di porco
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio di AUTODOC:

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – FORD Fusion Station Wagon (JU2).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

2 Serra le ruote con i cunei.

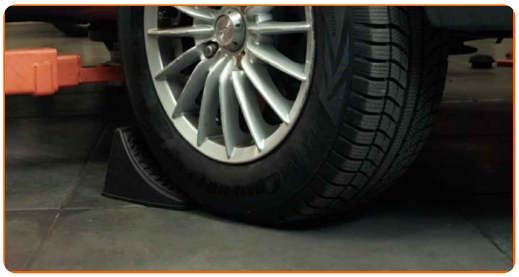

3 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

4 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5 Svita i bulloni delle ruote.

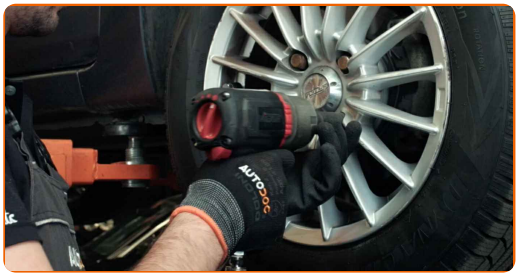

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6 Smonta le ruote.

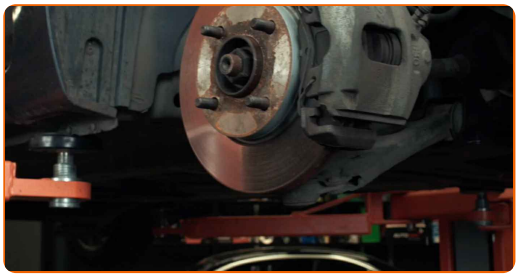

7 Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.

8 Rimuovere i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno. Usa un piede di porco.

9 Svitare l'attacco della pinza freno. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave a cricchetto.

10 Scollega la molla di ritenuta della pinza del freno. Usa un piede di porco.

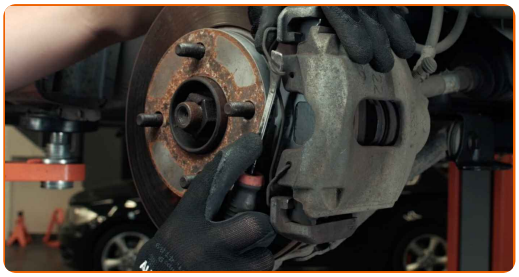

11 Rimuovere la pinza del freno.

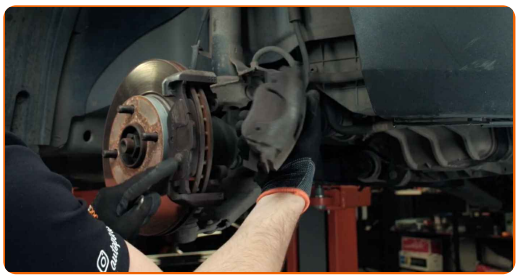

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Consiglio:

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

12 Rimuovere le pastiglie del freno.

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio di AUTODOC:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

13 Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.

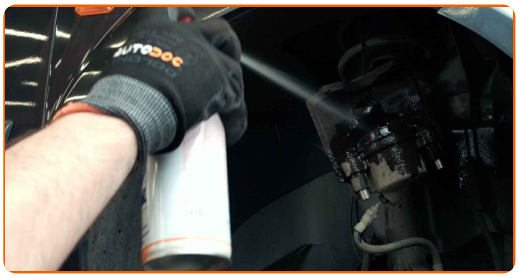

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

14 Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.

15 Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

16 Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.

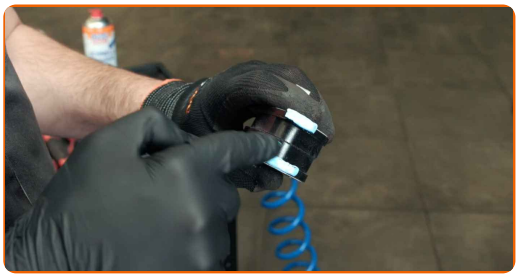

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). AUTODOC raccomanda:

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.

17 Installare le nuove pastiglie freni.

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

18 Montare la pinza del freno e fissarla. Usa una chiave HEX N.H7. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.

19 Montare i tappi dei parapolvere delle guide pinza freno.

20 Installare la molla di fissaggio della pinza freno.

21 Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.

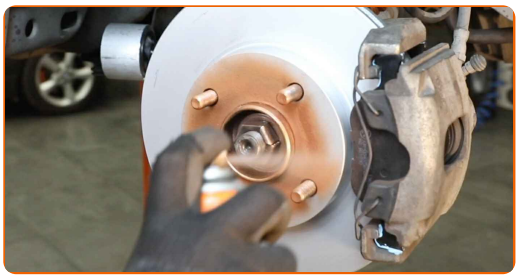

22 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

23 Installare la ruota.

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

24 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

25 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 95 Nm.

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

26 Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.

AUTODOC raccomanda:

- FORD Fusion Station Wagon (JU2) - Senza avviare il motore, premere più volte il pedale del freno finché non risulterà ben fermo.

27 Chiudere il cofano.

28 Rimuovi i cric e i cunei.

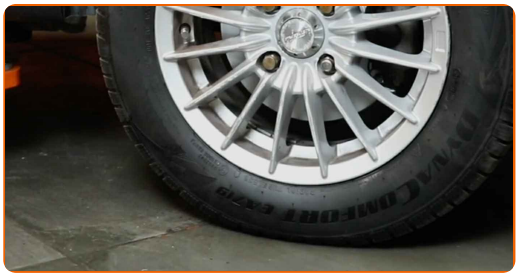

Sostituzione: pastiglie freni - FORD Fusion Station Wagon (JU2). I professionisti raccomandano:

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

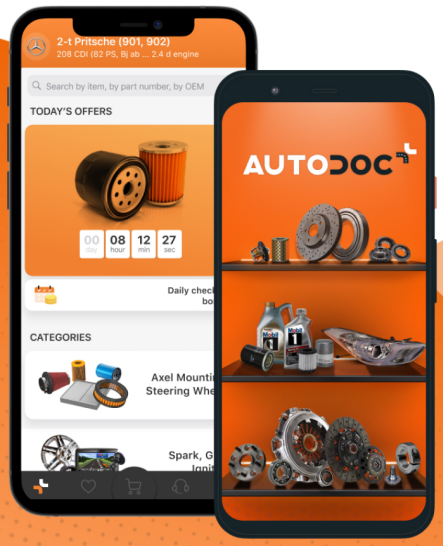

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.