AUTODOC CLUB

Come cambiare candele di accensione su **Fiat Panda 169** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FIAT PANDA 169. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

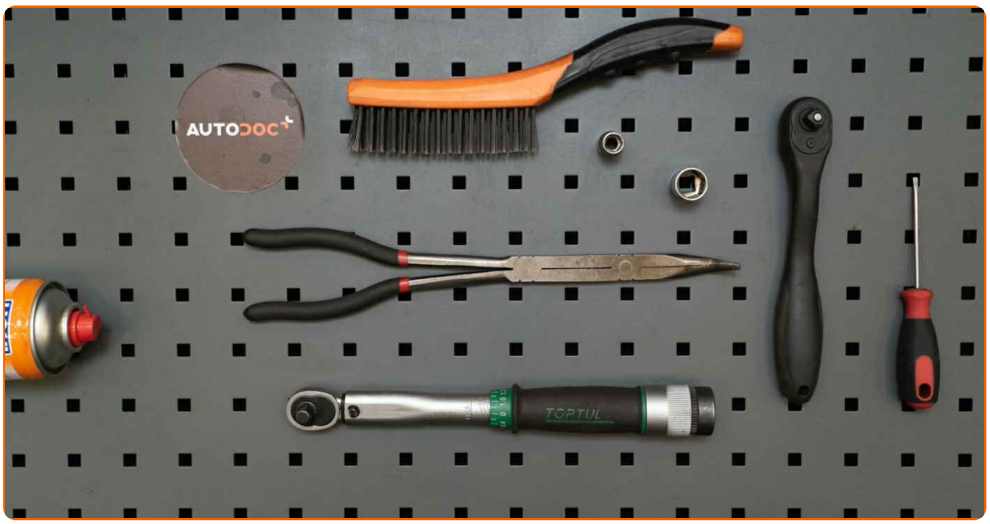

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Tenaglie
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: candele di accensione - Fiat Panda 169. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - FIAT PANDA 169. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano.

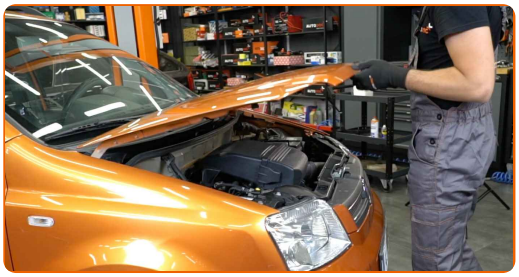

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

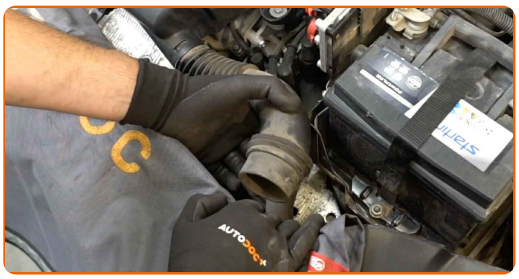

4 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.

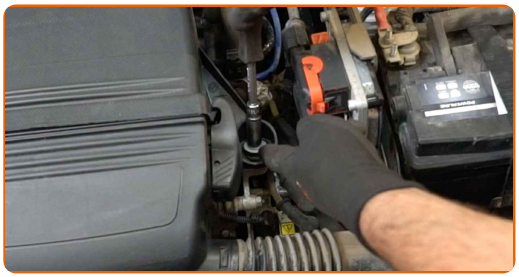

5 Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.

6 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

7 Copri il corpo della farfalla con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

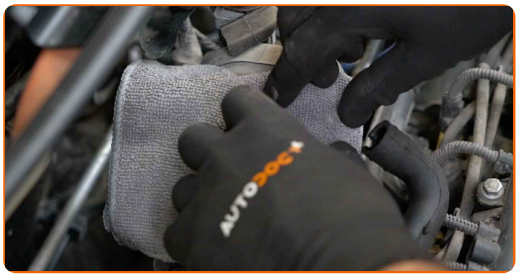

8

Rimuovi ilcavi connettori della candela dai loro fori. Utilizzare tenaglie.

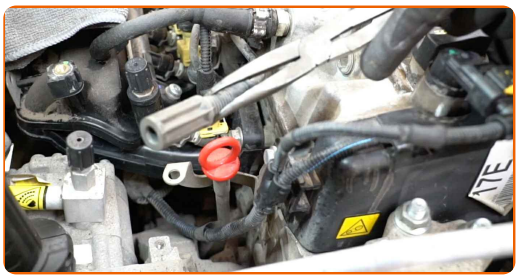

Sostituzione: candele di accensione - Fiat Panda 169. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.

9

Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

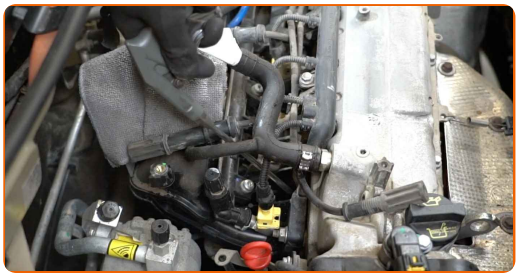

10

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

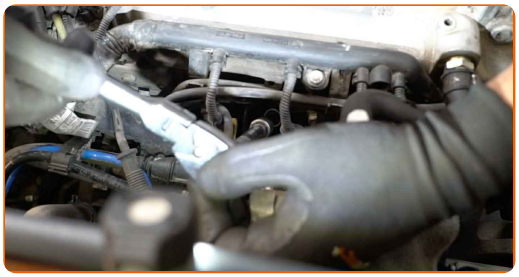

11 Togli le candele.

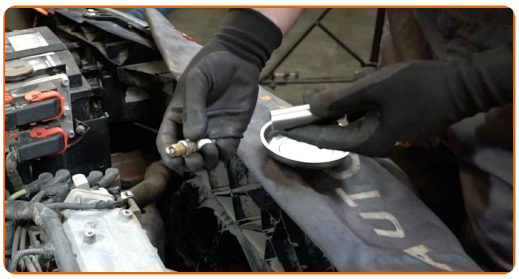

12 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

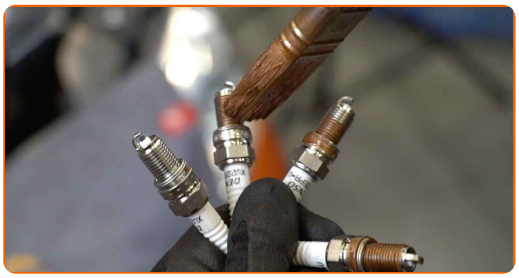

13 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

14 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

Sostituzione: candele di accensione - Fiat Panda 169. AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

15 Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

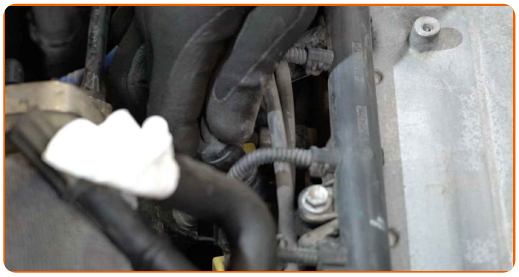

Sostituzione: candele di accensione - Fiat Panda 169. I professionisti raccomandano:

- Segui la sequenza di passaggi per l'installazione.

16 Rimuovi il panno in microfibra dal corpo della farfalla.

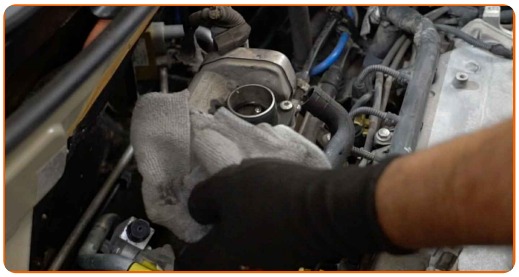

17 Montare la carcassa del filtro d'aria.

Sostituzione: candele di accensione - Fiat Panda 169. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il corpo del filtro dell'aria sia ben posizionato. Questo non dovrebbe spostarsi dal tubo di aspirazione del corpo della farfalla e dai fissaggi guida.

18 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

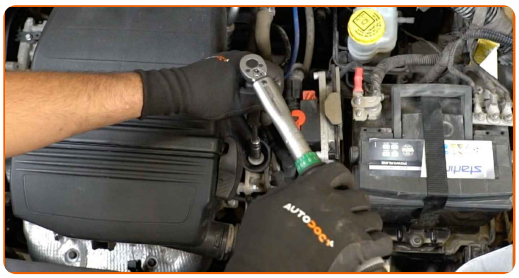

19 Spingere le clip del coperchio del filtro dell'aria in posizione.

20 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

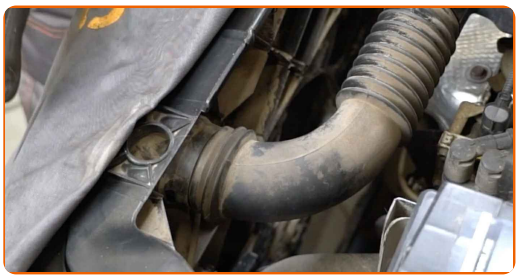

21 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

22 Chiudere il cofano.

23 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

24 Spegni il motore.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

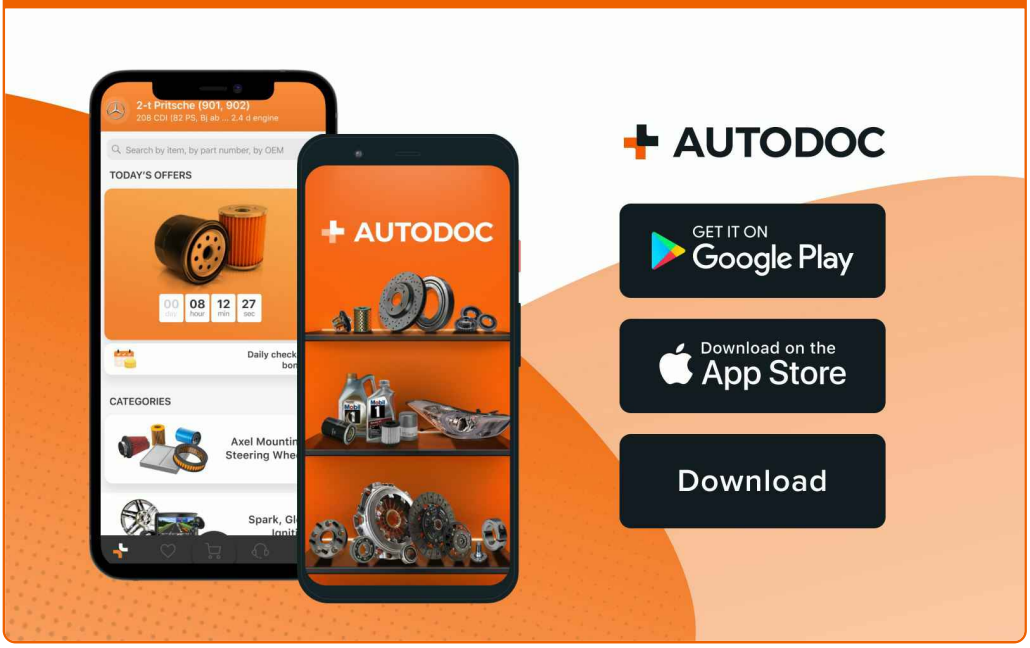

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PANDA 169

CANDELE DI ACCENSIONE PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

CANDELE DI ACCENSIONE PER FIAT PANDA 169: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.