AUTODOC CLUB

Come cambiare bobina d'accensione su **MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

SOSTITUZIONE: BOBINA D'ACCENSIONE - MERCEDES-BENZ CLASSE C SPORTCOUPE (CL203). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

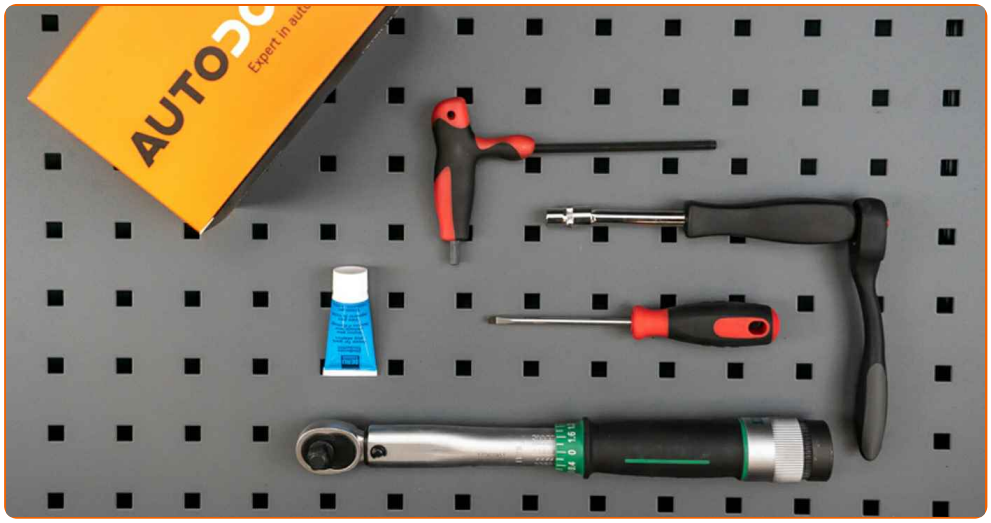

- punta HEX N.HW5
- Bussola nr. E8
- Chiave dinamometrica
- Giravite piatto
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: bobina d'accensione - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le bobine di accensione di tutti i cilindri.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - MERCEDES-BENZ Classe C Sportcoupe (CL203) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Allenta le viti del coperchio del motore (3 pezzi). Usa una chiave HEX N.HW5.

4 Rimuovere la copertura del motore.

5 Smonta il connettore dalla bobina di accensione.

6 Svitare la staffa della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°E8.

7 Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.

8 Tratta la punta della bobina di accensione. Usa il grasso per alte temperatura. Usa un giravite piatto.

9 Installa la nuova bobina di accensione all'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

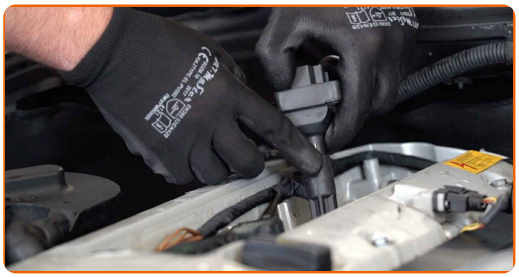

10 Stringere gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°E8. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9Nm.

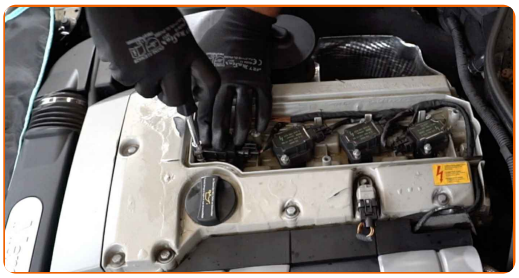

11 Collega il connettore della bobina di accensione.

12 Montare il coperchio motore e fissarlo. Usa una chiave HEX N.HW5.

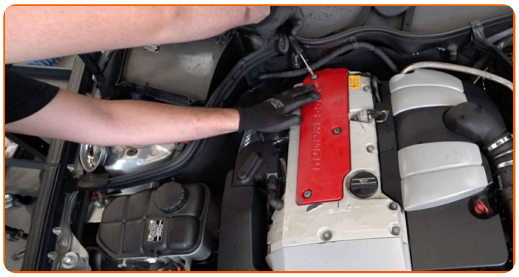

13 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

14 Spegni il motore.

15 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

16 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

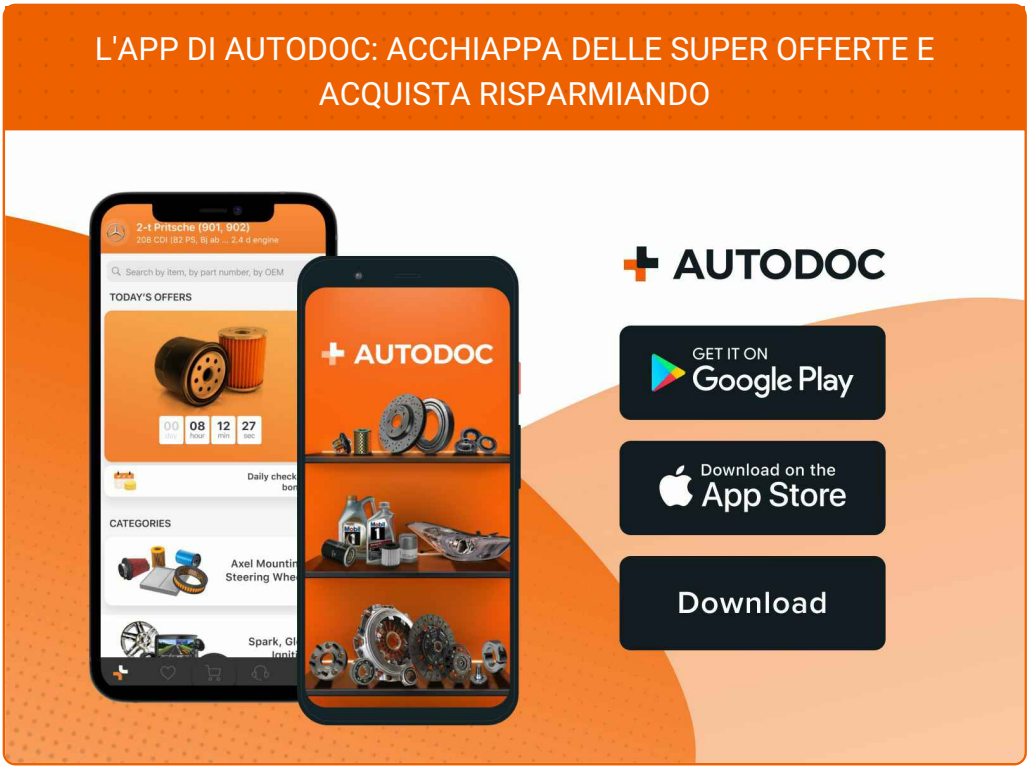

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

BOBINA D'ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.