AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **NISSAN Micra C+C III (K12)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

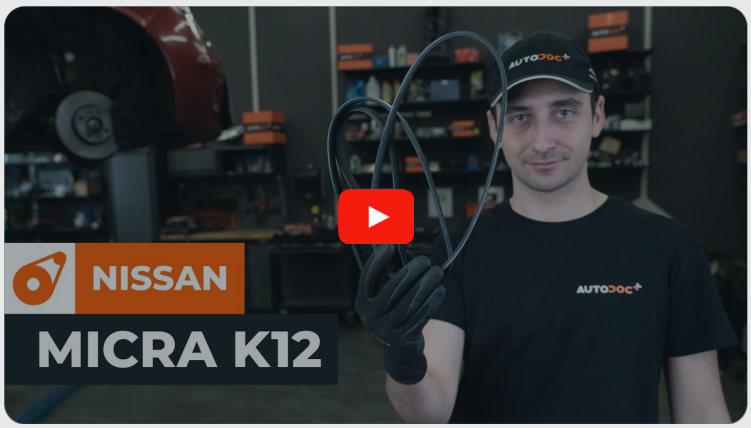

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - NISSAN MICRA C+C III (K12). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Spazzola metallica
- Pulitore freni
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica
- Chiave combinate N°14
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. 27
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Strumento per estrazione clip
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - NISSAN MICRA C+C III (K12). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa un giramaschi.

3 Sollevare l'auto.

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). Consiglio:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

4 Svita i bulloni delle ruote.

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. NISSAN Micra C+C III (K12)

5 Smonta le ruote.

6 Togliere le clip di plastica del rivestimento passaruota. Mettilo da parte. Usa uno strumento per estrazione clip.

7 Allentare l'elemento di fissaggio della puleggia del tenditore. Utilizza una chiave combinata N°14.

8 Allentare la cinghia a serpentina. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

9 Rimuovi la cinghia poli V.

10 Allentare l'elemento di fissaggio della puleggia del tenditore. Utilizza una chiave combinata N°14.

11 Allentare la cinghia a serpentina. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

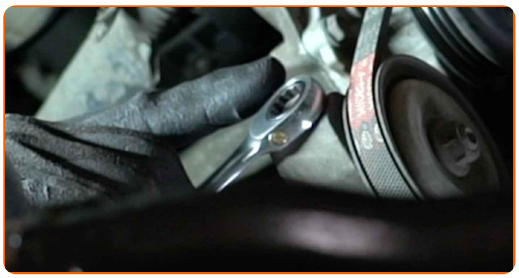

12 Rimuovi la cinghia poli V.

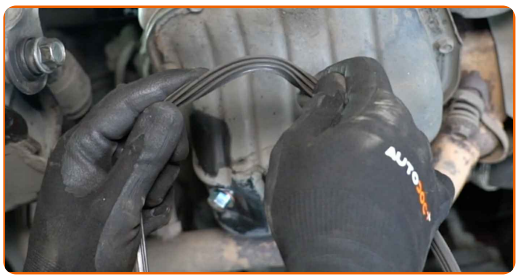

AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

13 Installa la cinghia poli V.

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

14 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

15 Stringere il dispositivo di fissaggio del rullo tenditore della cinghia Poly-V. Utilizza una chiave combinata N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

16 Installa la cinghia poli V.

AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

17 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

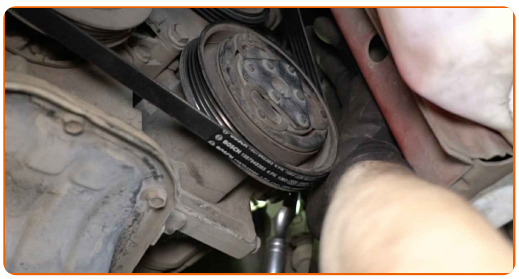

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

18 Stringere il dispositivo di fissaggio del rullo tenditore della cinghia Poly-V. Utilizza una chiave combinata N°14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

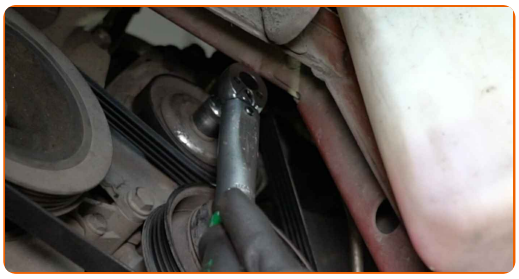

19 Ruotare l'albero a gomiti diverse volte per assicurarsi che le nuove cinghie Poly-V funzionino correttamente. Utilizza una chiave a bussola N°27. Usa una chiave a cricchetto.

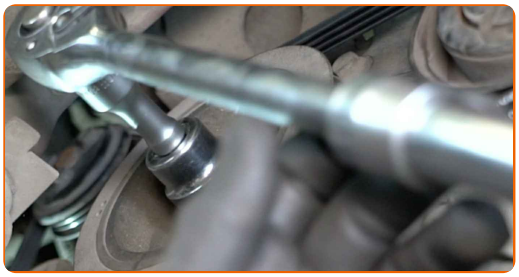

AUTODOC raccomanda:

- Assicurarsi che le cinghie siano allineate in modo corretto sulle pulegge.
- Assicurarsi che le cinghie siano tese in modo corretto.

20 Far girare il motore per qualche minuto.

Sostituzione: cinghia poly-V - NISSAN Micra C+C III (K12). I professionisti raccomandano:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

21 Spegni il motore.

22 Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio. Rimettere le clip di plastica del rivestimento passaruota.

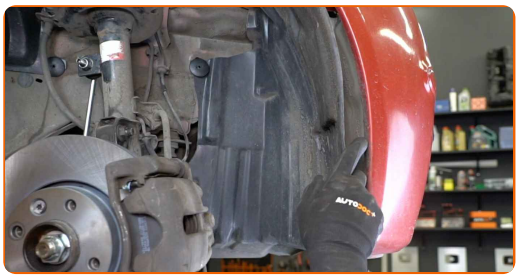

23 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.

24 Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.

25 Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.

26 Installare la ruota.

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. NISSAN Micra C+C III (K12)

27 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave a cricchetto.

28 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

29 Rimuovi i cric e i cunei.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

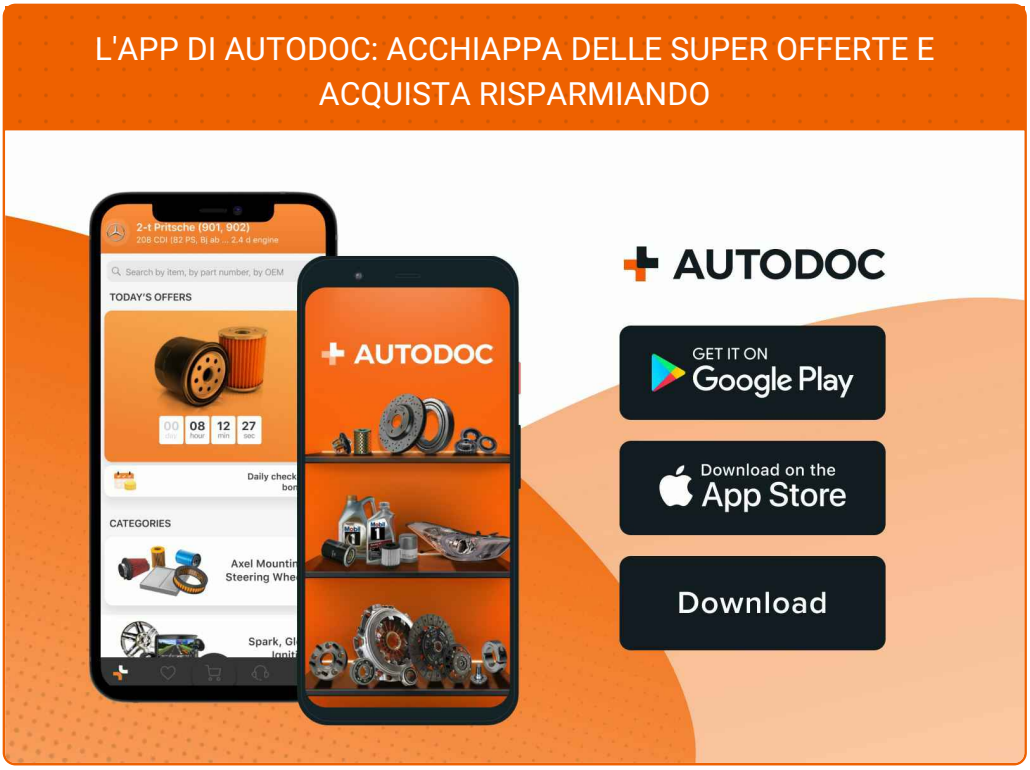

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.