AUTODOC CLUB

Come cambiare candele di accensione su **OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 2.0 i 16V (F68), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.8 i 16V (X18XE), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.8 i 16V (F68), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.6 i (16 LZ2), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 2.0 i (F68), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 2.2 i 16V (F68), OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 1.8 FlexFuel (F68)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - OPEL VECTRA B 2 VOLUMI /CODA SPIOVENTE (38_). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Spray per dispositivi elettronici
- Punta Torx T30
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite piatto
- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano. Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

2 Rimuovere la copertura del motore.

3 Smonta il connettore dalla bobina di accensione. Usa un giravite piatto.

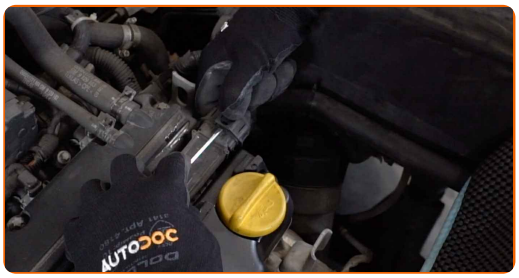

4 Svitare la staffa della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

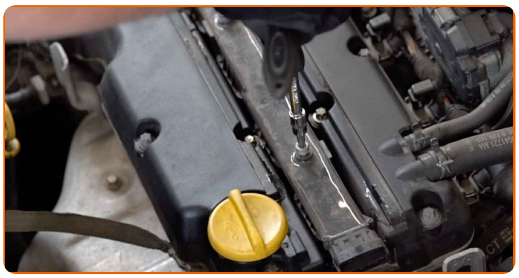

5 Solleva la bobina di accensione. Usa un piede di porco.

6 Togli la bobina di accensione dall'alloggiamento della candela.

7 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

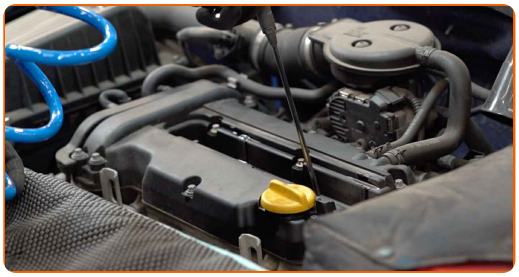

8 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

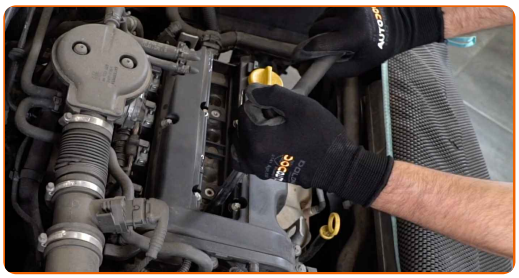

9 Togli le candele.

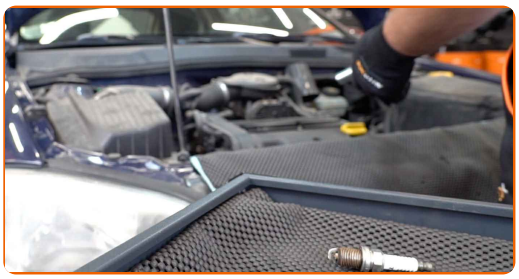

10 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

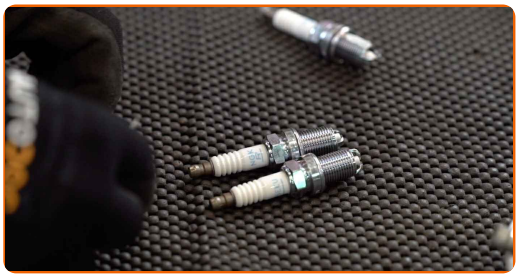

11 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.

12 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 24 Nm.

Sostituzione: candele di accensione - OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_). AUTODOC raccomanda:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

13 Installa la bobina di accensione nell'alloggiamento della candela. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

14 Stringere gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

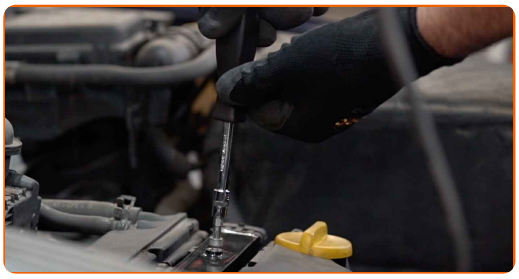

15 Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.

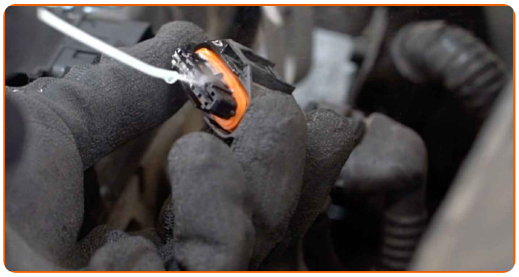

Sostituzione: candele di accensione - OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_). Consiglio:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

16 Collega il connettore della bobina di accensione.

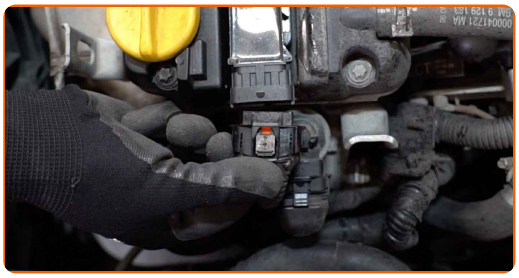

17 Montare il coperchio motore e fissarlo. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

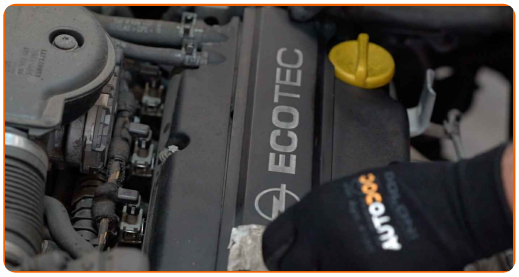

18 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente. Spegni il motore.

19 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

20 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

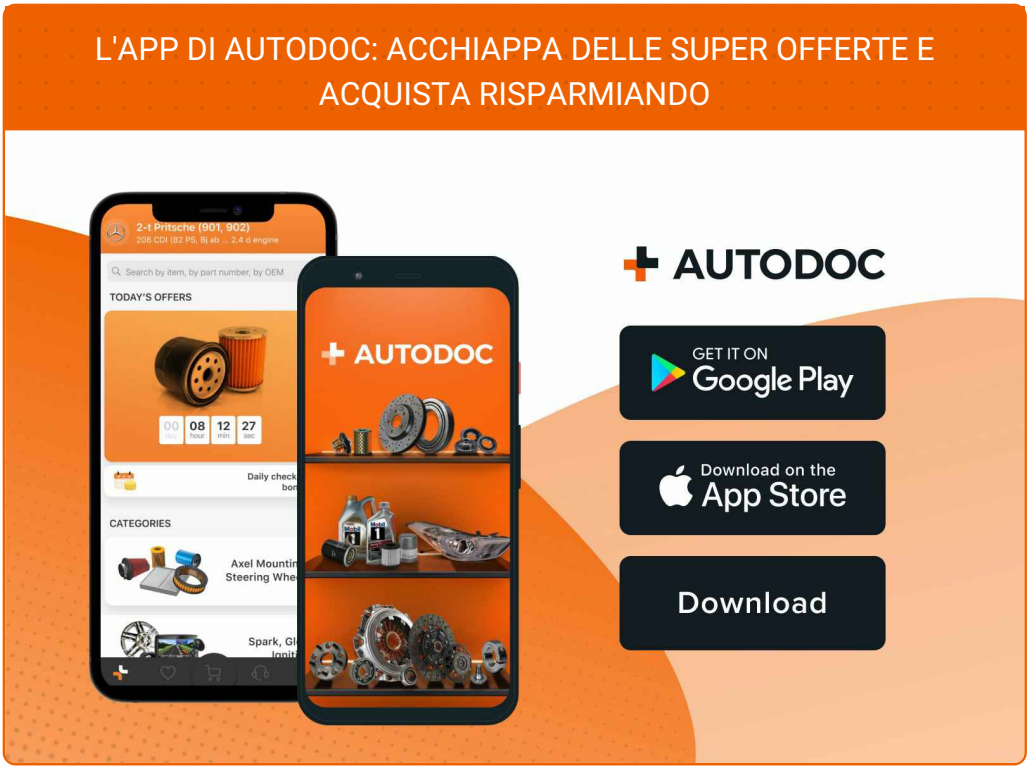

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.