AUTODOC CLUB

Come cambiare supporto motore a destra su **PEUGEOT 307 Station Wagon (3E)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
PEUGEOT 307 Station Wagon (3E) 2.0, PEUGEOT 307 Station Wagon (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Station Wagon (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Station Wagon (3E) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Station Wagon (3E) 1.6 HDi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - PEUGEOT 307 STATION WAGON (3E). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

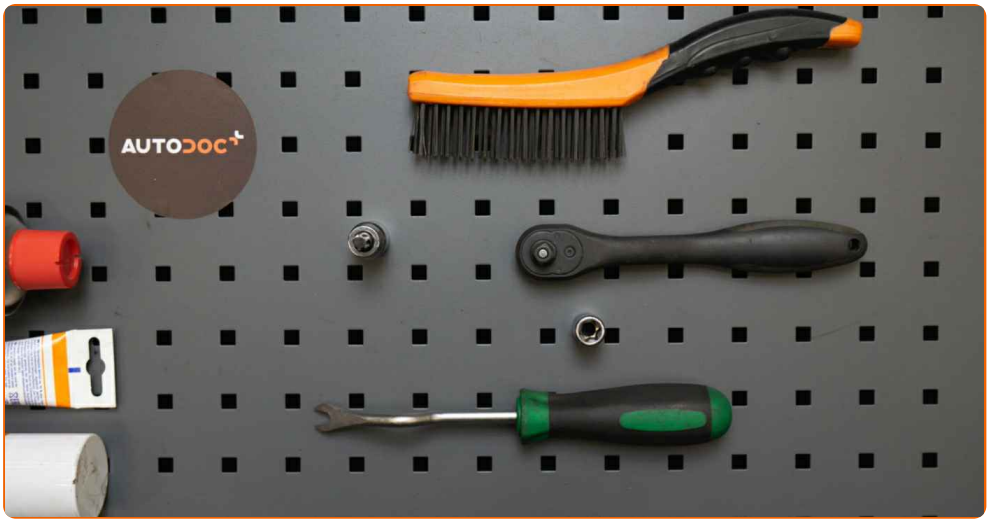

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Sigillante
- Grasso al rame
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. E14
- Punta Torx T50
- Chiave a cricchetto
- Strumento per estrazione clip
- Cric
- Copertura parafango
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 307 Station Wagon (3E). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - PEUGEOT 307 STATION WAGON (3E). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rilasciare le clip di fissaggio del serbatoio del liquido di raffreddamento. Usa uno strumento per estrazione clip.

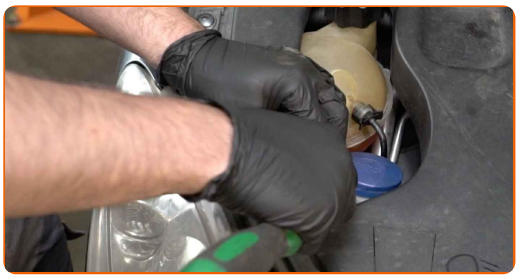

4 Rimuovere il tappo del serbatoio del refrigerante.

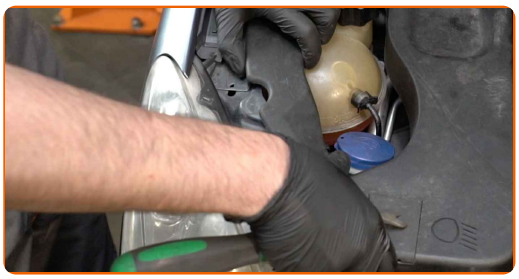

5 Rimuovere la copertura del motore.

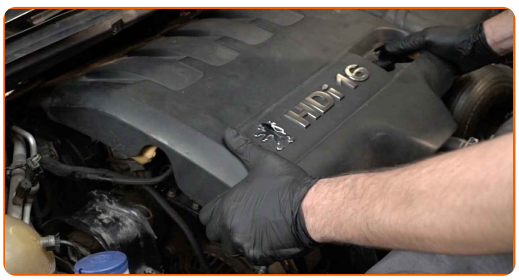

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 307 Station Wagon (3E). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

6 Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.

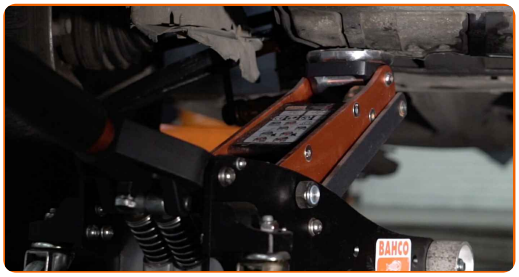

7 Pulisci gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

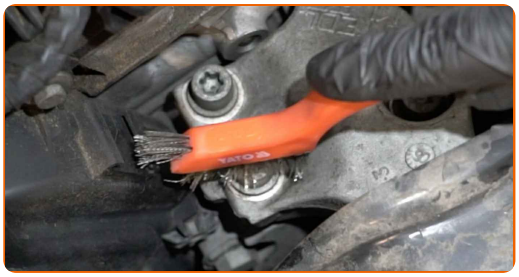

8 Svitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.

9 Svita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave a cricchetto.

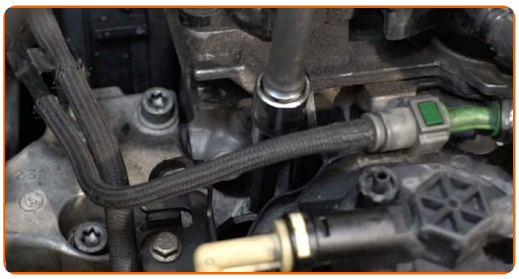

10 Rimuovi il supporto del motore.

Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 307 Station Wagon (3E). AUTODOC raccomanda:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.

11 Rimuovi i bulloni di fissaggio.

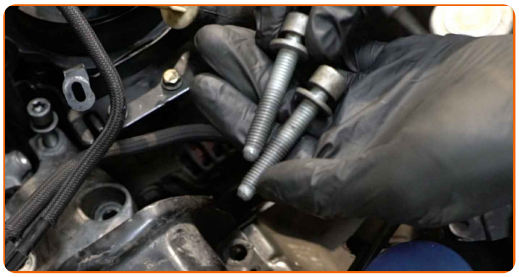

12 Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

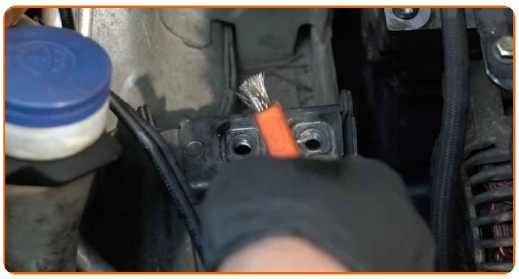

13 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Utilizza un sigillante.

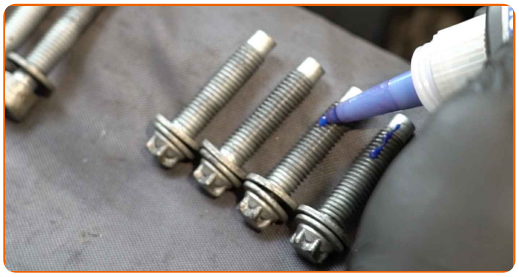

14 Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

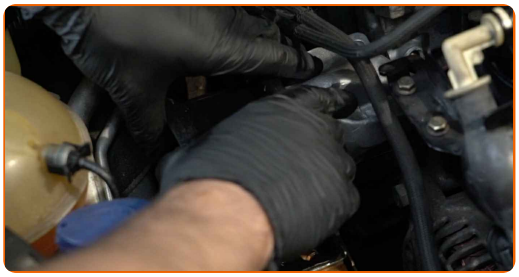

15 Monta i bulloni di fissaggio.

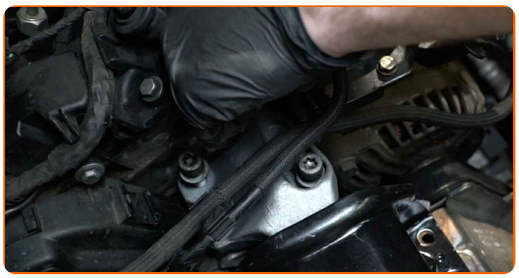

16 Avvita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave a cricchetto.

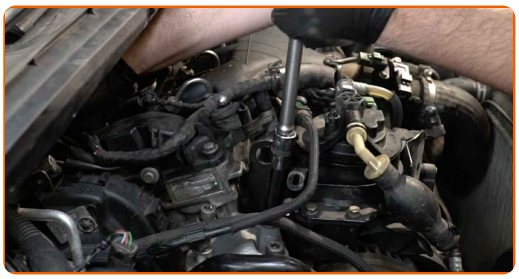

17 Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave a cricchetto.

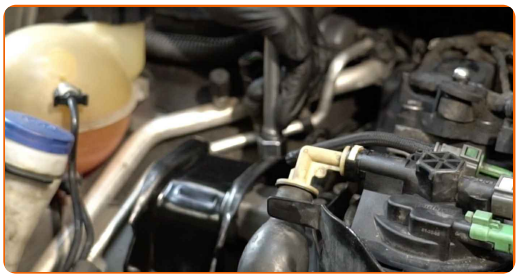

18 Stringere gli elementi di fissaggio che collegano il supporto del motore alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°E14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 60 Nm.

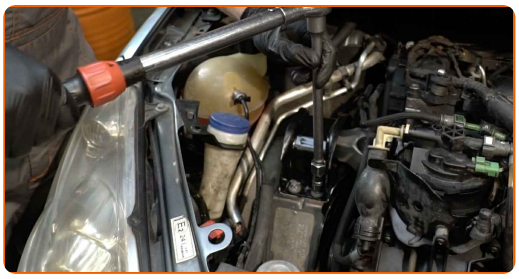

19 Serra i bulloni di fissaggio del supporto del motore. Usa la chiave Torx T50. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 60 Nm.

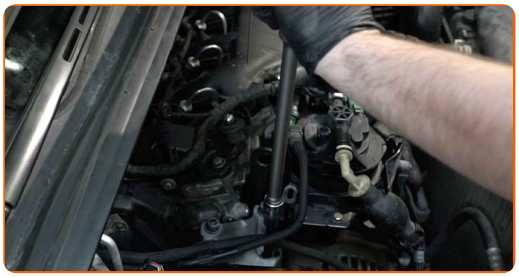

20 Rimuovere il supporto da sotto il motore.

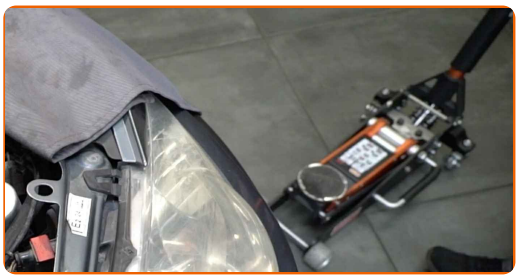

21 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Usa il grasso al rame.

22 Montare il coperchio motore e fissarlo.

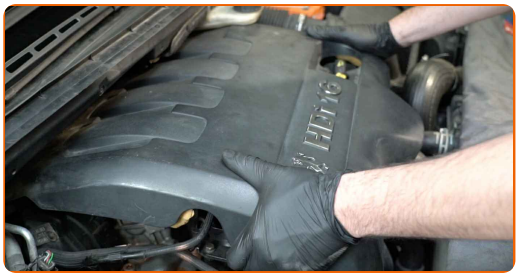

Sostituzione: supporto motore - PEUGEOT 307 Station Wagon (3E). I professionisti raccomandano:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

23 Installare il tappo del serbatoio del refrigerante.

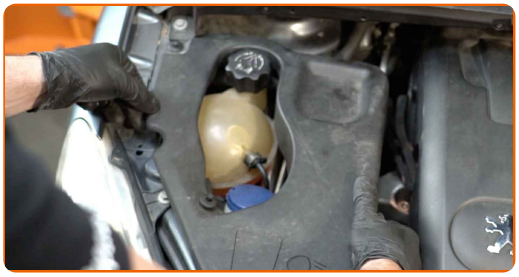

24 Fissare il serbatoio del liquido di raffreddamento usando i suoi fermi.

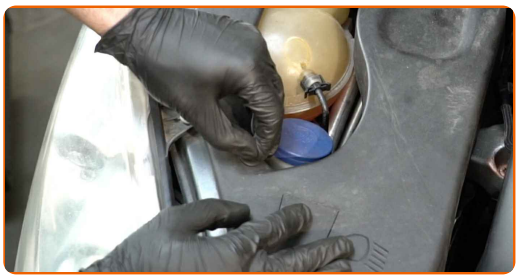

25 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

26 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

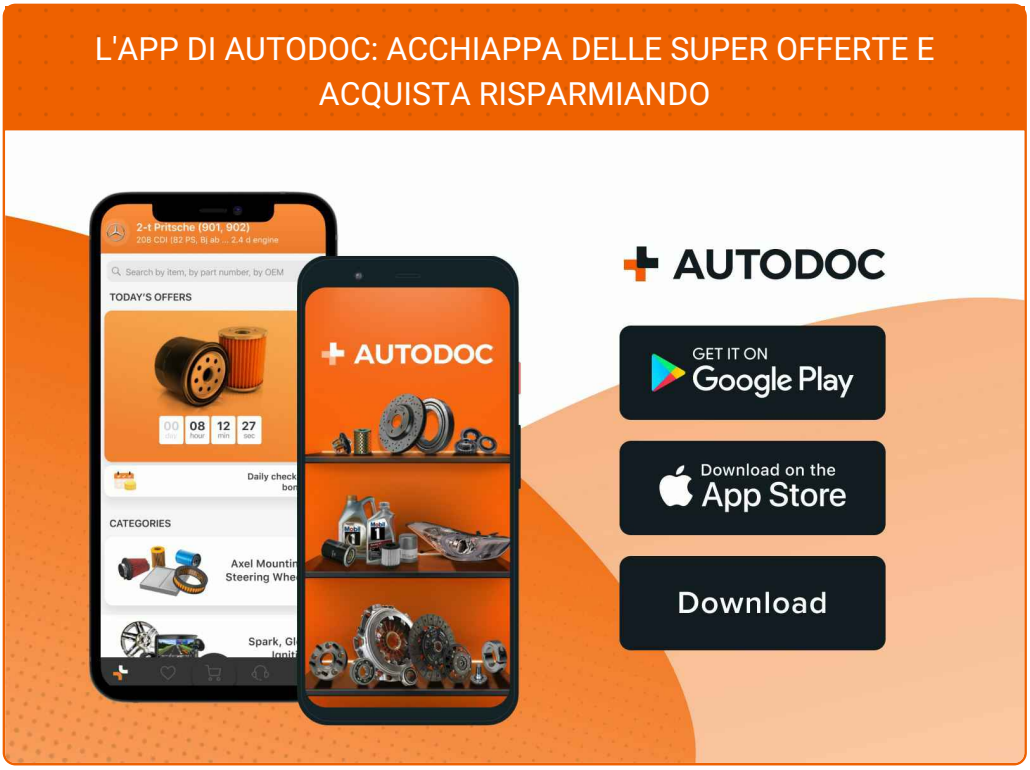

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.