AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **Renault Scenic 2** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT SCENIC 2. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 10
- Punta Torx T25
- Punta Torx T30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Pinze per fascette ad orecchio
- Contenitore di liquido
- Piede di porco
- Copertura parafango
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro carburante - Renault Scenic 2. Consiglio:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - RENAULT SCENIC 2. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Serra le ruote con i cunei.

4 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

5 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

6 Svita i bulloni delle ruote.

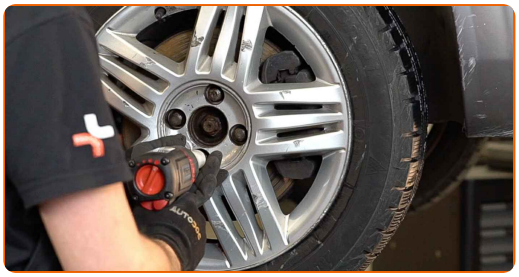

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Renault Scenic 2

7 Smonta le ruote.

8 Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa le pinze per fascette stringitubo crimpatrici. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

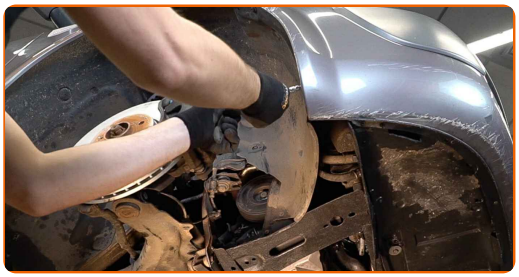

9 Rimuovi il parasassi del passaruota.

10 Rimuovere il filtro del carburante. Usa un piede di porco.

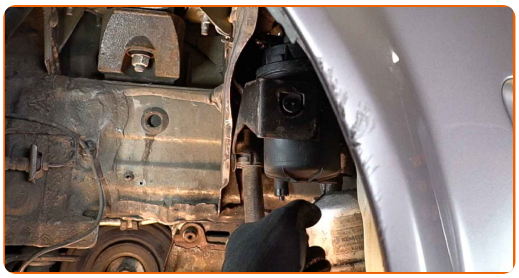

11 Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

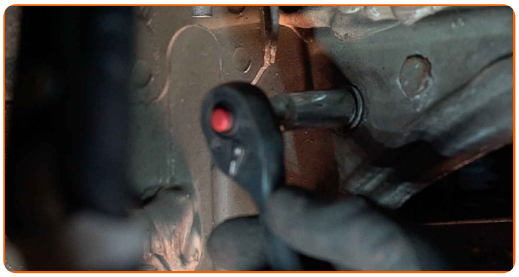

12 Rimuovere la staffa di fissaggio del filtro carburante.

13 Attrezzati di un contenitore per i liquidi.

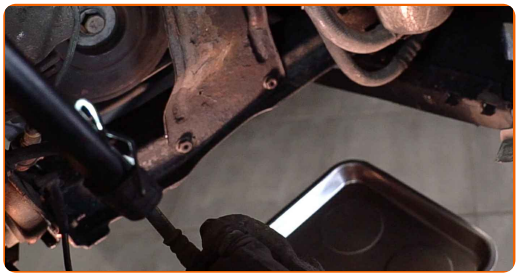

14 Svita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

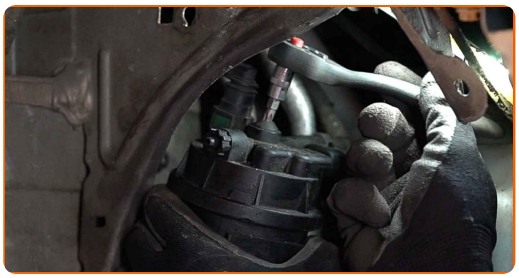

15 Smonta la scatola del filtro carburante montata con una cartuccia del filtro vecchia. Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.

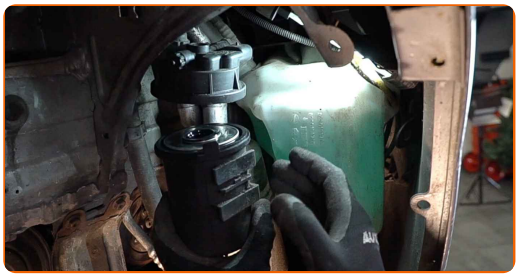

16 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.

17 Rimuovere il filtro dal supporto. Usa un giravite piatto.

18 Fissare il filtro del combustibile nel supporto.

19 Installa la guarnizione adesiva in gomma.

Sostituzione: filtro carburante - Renault Scenic 2. Il consiglio di AUTODOC:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - Renault Scenic 2.

20 Pulisci la scatola del filtro carburante e il coperchio.

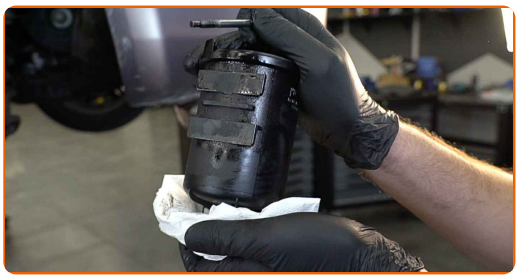

21 Installa la scatola del filtro carburante assemblata con una cartuccia del filtro nuova.

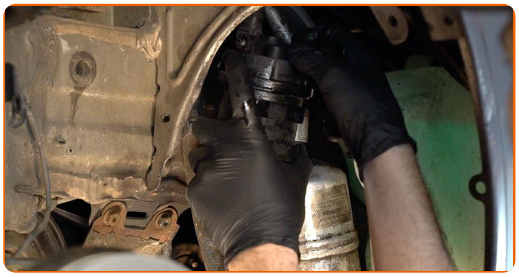

22 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro carburante. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.

23 Installare la staffa di fissaggio del filtro carburante.

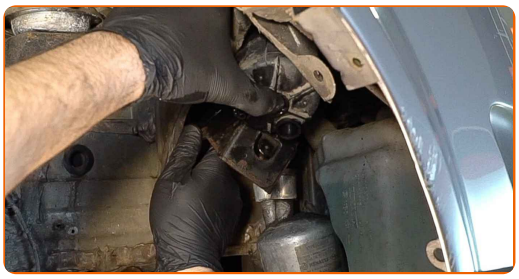

24 Avvitare i bulloni di fissaggio della staffa del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.

25 Installare il nuovo filtro del carburante.

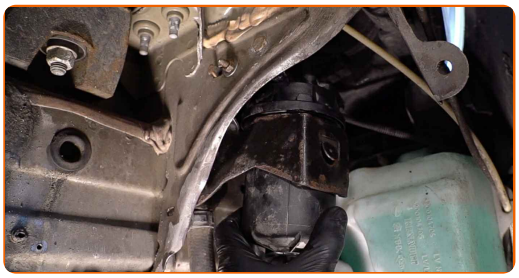

26 Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio..

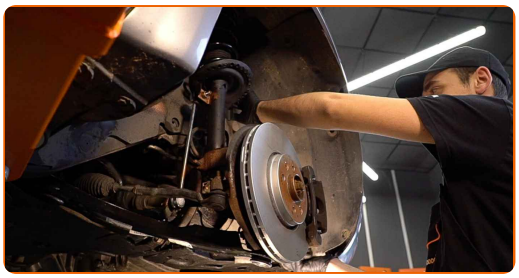

27 Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa la chiave Torx T25. Usa una chiave a cricchetto.

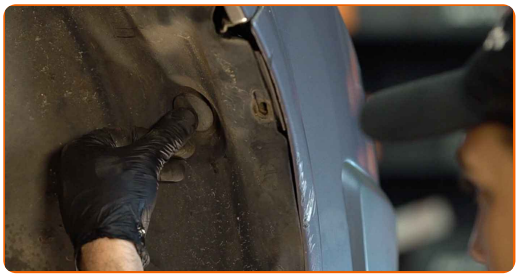

28 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

29 Installare la ruota.

Sostituzione: filtro carburante - Renault Scenic 2. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

30 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.

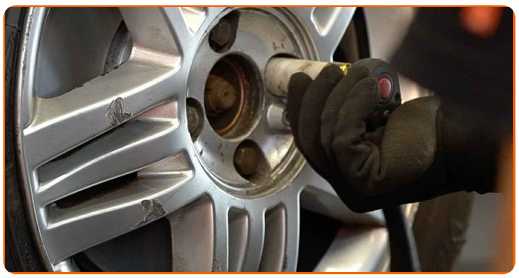

31 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.

32 Premi numerose volte la pompa di innesco finchè si indurisce.

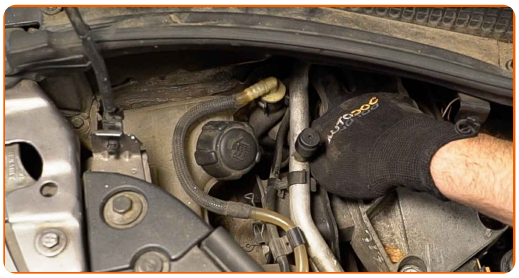

33 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

34 Spegni il motore.

35 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

36 Chiudere il cofano.

Sostituzione: filtro carburante - Renault Scenic 2. AUTODOC raccomanda:

- Al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento, assicurati di smaltire i filtri utilizzati presso dei punti di raccolta specifici.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

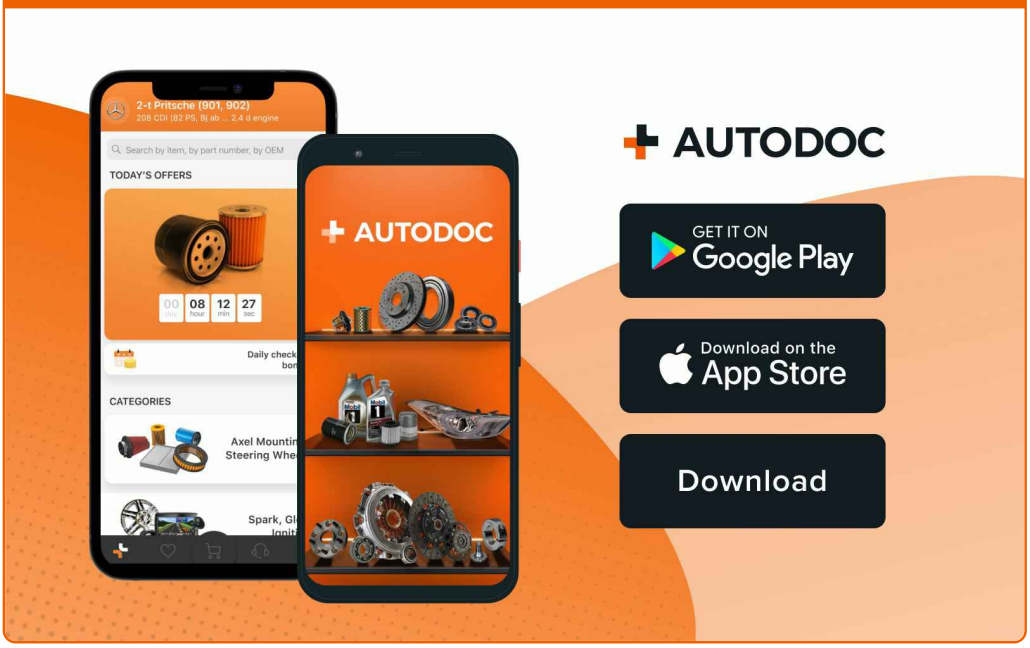

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER RENAULT

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER RENAULT SCENIC 2

FILTRO CARBURANTE PER RENAULT: ACQUISTI ADESSO

FILTRO CARBURANTE PER RENAULT SCENIC 2: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.