AUTODOC CLUB

Come cambiare candelette diesel su **SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

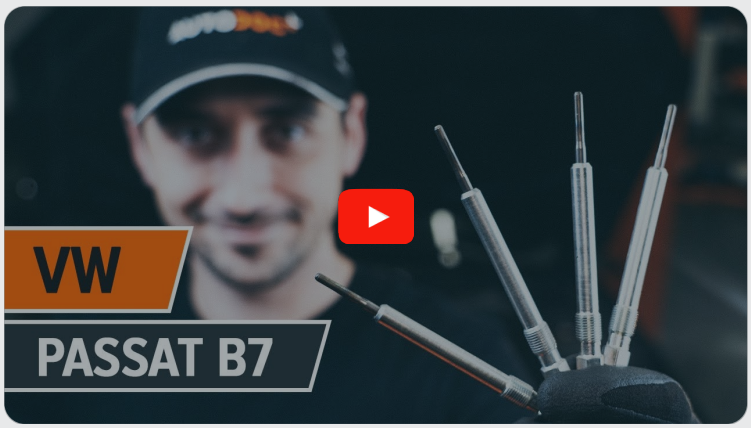

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

SOSTITUZIONE: CANDELETTE DIESEL - SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:

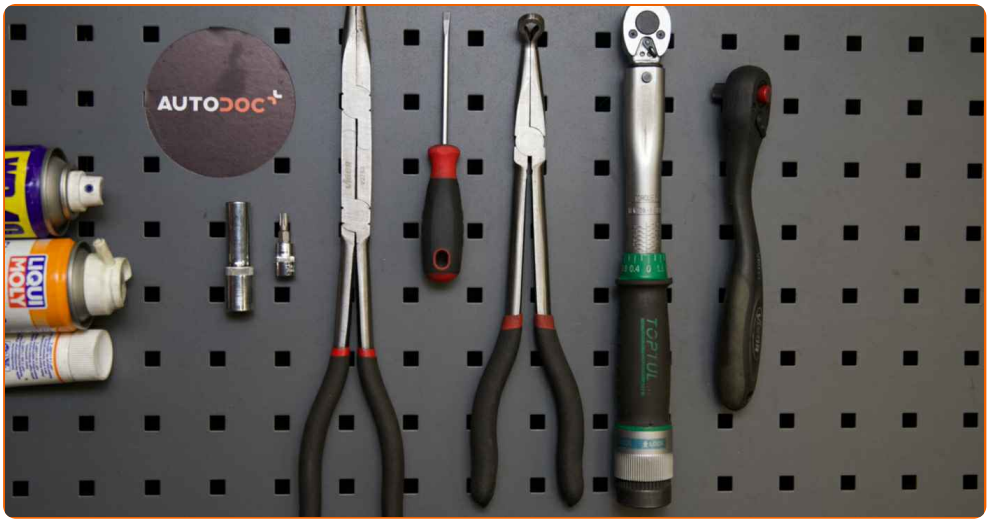

- WD-40 spray lubrificante
- Spray per dispositivi elettronici
- Grasso ceramico per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 10
- Punta Torx T27
- Chiave a cricchetto
- Giravite piatto
- Pinze ad ago
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candelette diesel - SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per tutte le candelette.
- Indossare guanti per proteggere le mani dalle superfici calde.
- Sostituzione: candelette diesel - SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Sequenza raccomandata delle fasi:

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1. Aprire il cofano vano motore.
2. Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
3. Prima di mettersi al lavoro, avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino alla temperatura di esercizio.
4. Spegni il motore.
5. Svitare il supporto per i tubi del motore. Usa la chiave Torx T 27. Usa una chiave a cricchetto.

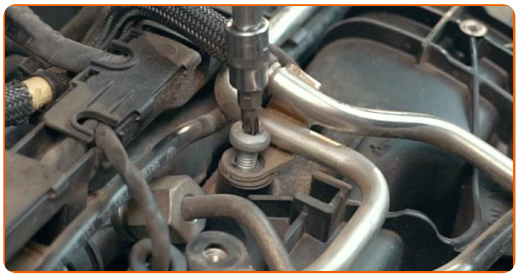

6 Separare il cablaggio del motore. Usa un giravite piatto.

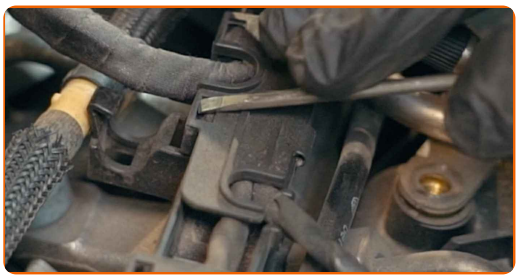

7 Scollegare i connettori del cablaggio del motore. Usa un giravite piatto.

8 Scollegare i connettori del cablaggio della candeletta. Utilizzare pinze ad ago.

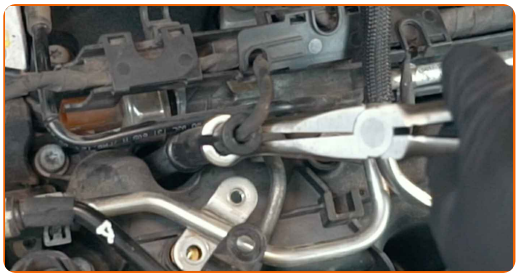

9 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

10 Trattare le candelette. Usa lo spray WD-40.

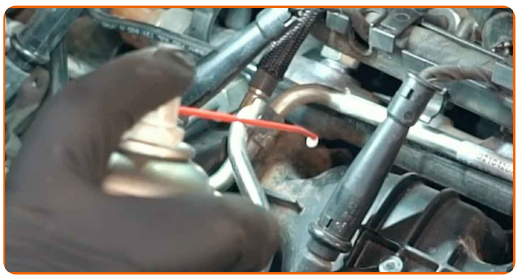

11 Svitare le candelette. Usa la chiave a bussola per candele numero 10. Usa una chiave dinamometrica.

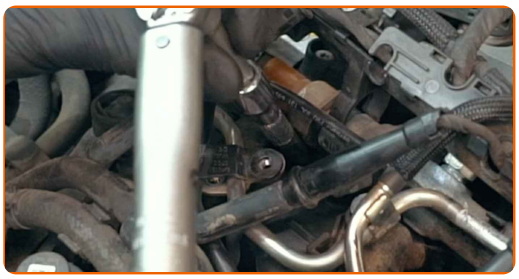

12 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

13 Rimuovere le candelette. Usa la chiave a bussola per candele numero 10. Utilizzare pinze ad ago.

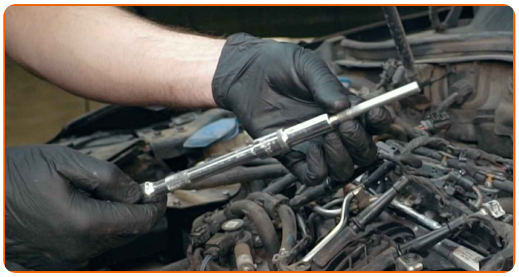

14 Trattare le candelette. Utilizzare grasso ceramico per alte temperature.

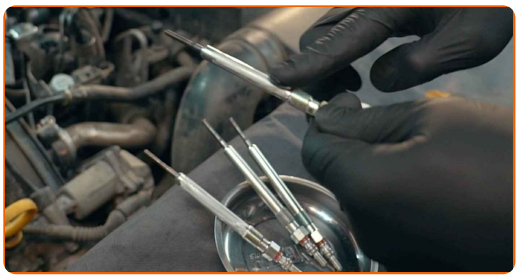

Fai attenzione!

- Non toccare l'elemento riscaldante poiché le impronte digitali possono causare malfunzionamenti.

15 Installare nuove candelette nelle loro sedi di montaggio. Utilizzare pinze ad ago.

16 Stringere le candelette. Usa la chiave a bussola per candele numero 10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.

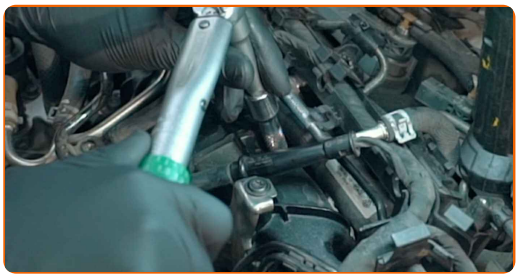

Sostituzione: candelette diesel - SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

17 Collegare i connettori del cablaggio della candeletta.

18 Applicare un prodotto trattante sui connettori del cablaggio del motore. Usa il grasso al silicone.

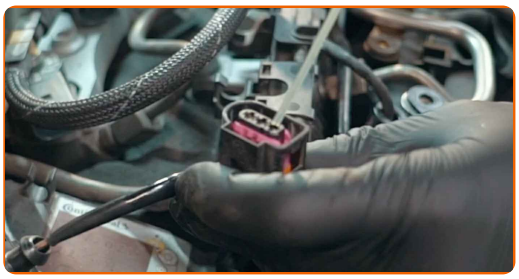

19 Collegare i connettori del cablaggio del motore.

20 Collegare il cablaggio del motore.

21 Avvitare il supporto per i tubi del motore. Usa la chiave Torx T27. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 7 Nm.

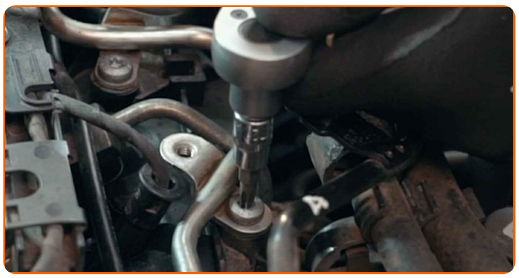

22 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

23 Spegni il motore.

24 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

25 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

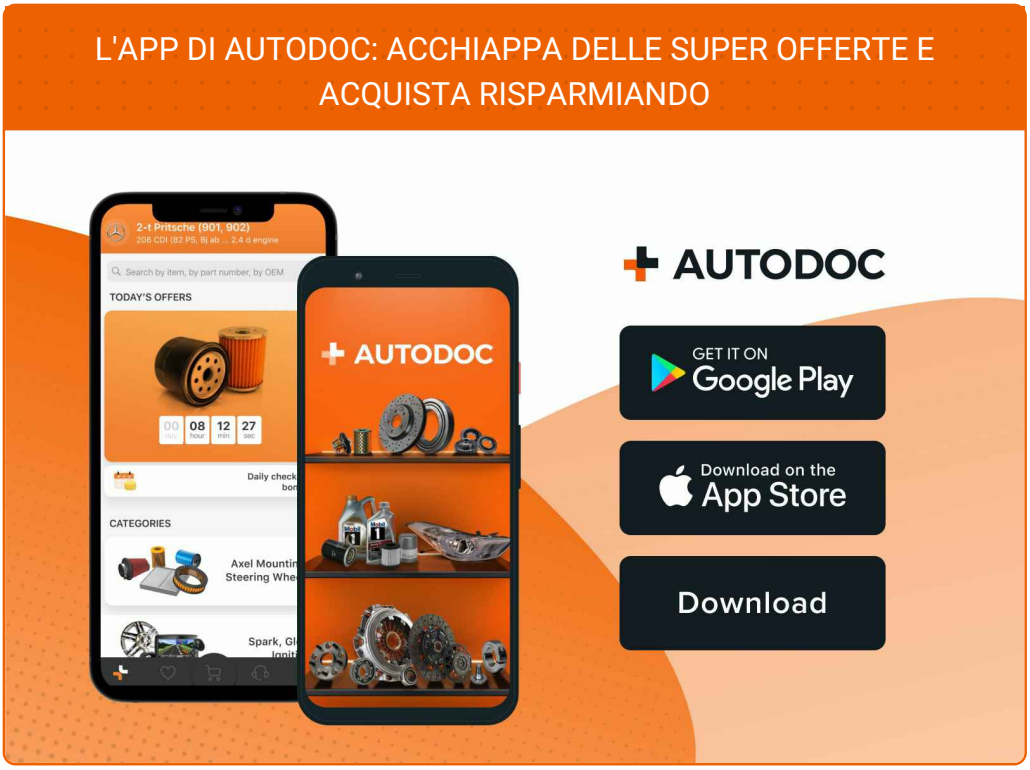

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELETTE DIESEL: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.