AUTODOC CLUB

Come cambiare candele di accensione su **SKODA Octavia I Combi (1U5)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Punta HEX n.H5
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giravite Piatto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Attenzione! Spegnere il motore prima di iniziare qualsiasi operazione – SKODA Octavia I Combi (1U5).

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Togliere le clip della copertura del motore. Usa un giravite piatto.

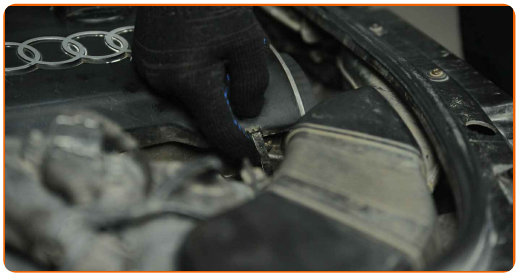

4 Rimuovere la copertura del motore.

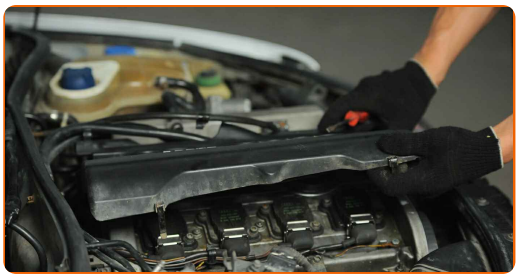

Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). Consiglio:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

5 Scollega i connettori dalle bobine di accensione. Usa un giravite piatto.

6 Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave a cricchetto.

7 Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.

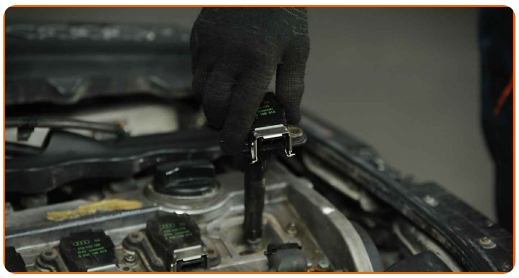

Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

8 Pulisci lo sporco, la povere e i detriti all'interno dei fori delle candele.

9 Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.

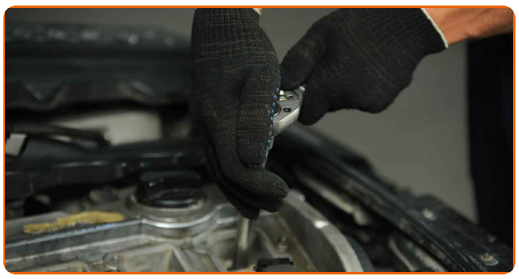

10 Togli le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

11 Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.

12 Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.

13 Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 27 Nm.

Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). Il consiglio di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

14 Installa le bobine di accensione ai fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). Seguire le fasi di installazione.

15 Collega i connettori delle bobine di accensione.

16 Serra gli elementi di fissaggio delle bobine di accensione. Usa una chiave HEX N.H5. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 12Nm.

17 Montare il coperchio motore e fissarlo.

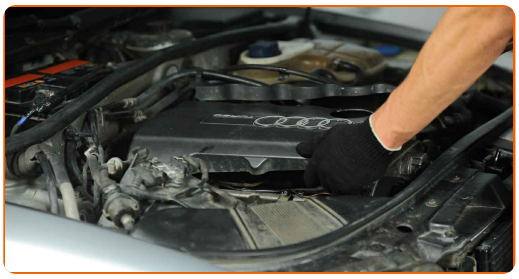

Sostituzione: candele di accensione - SKODA Octavia I Combi (1U5). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Assicurati che il coperchio del motore sia ben posizionato. Non dovrebbe spostarsi dai fissaggi guida.
- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

18 Rimettere le clip della copertura del motore.

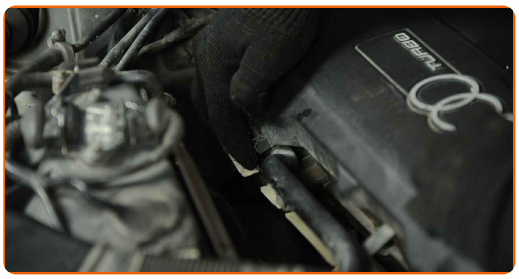

19 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

20 Spegni il motore.

21 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

22 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

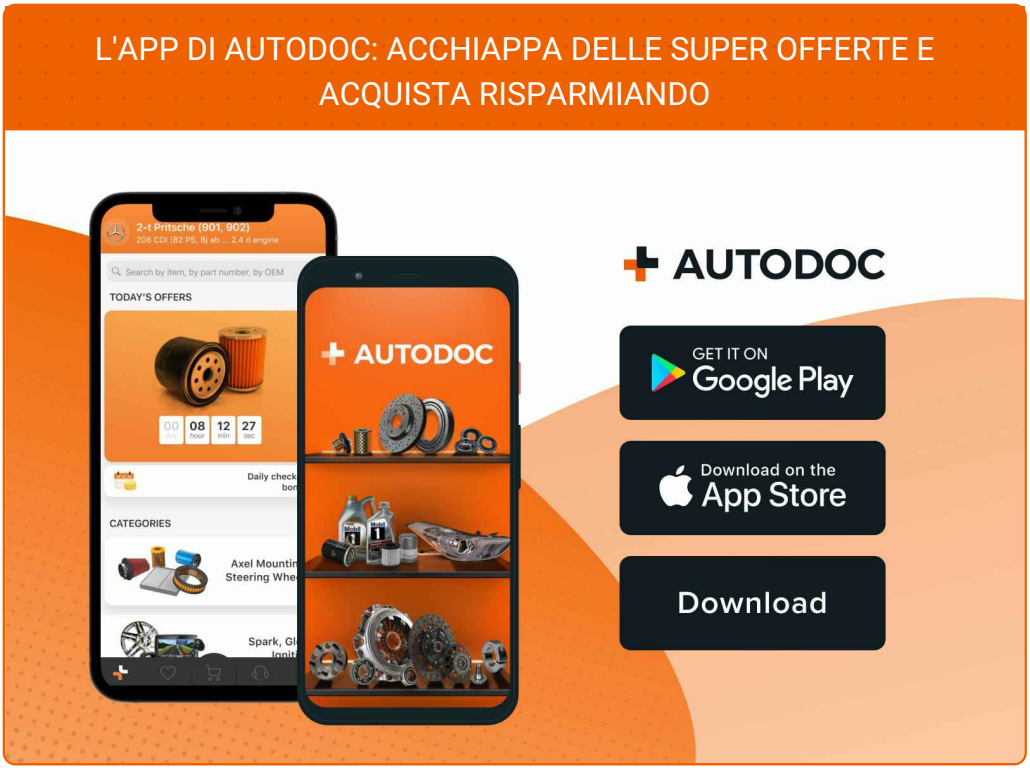

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.