AUTODOC CLUB

Come cambiare ammortizzatori della parte anteriore su **VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Si prega di notare che il presente tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di questa parte auto su un veicolo dal design simile.
Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - VW TRANSPORTER T4 CAMION PIANALE / TELAIO (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:

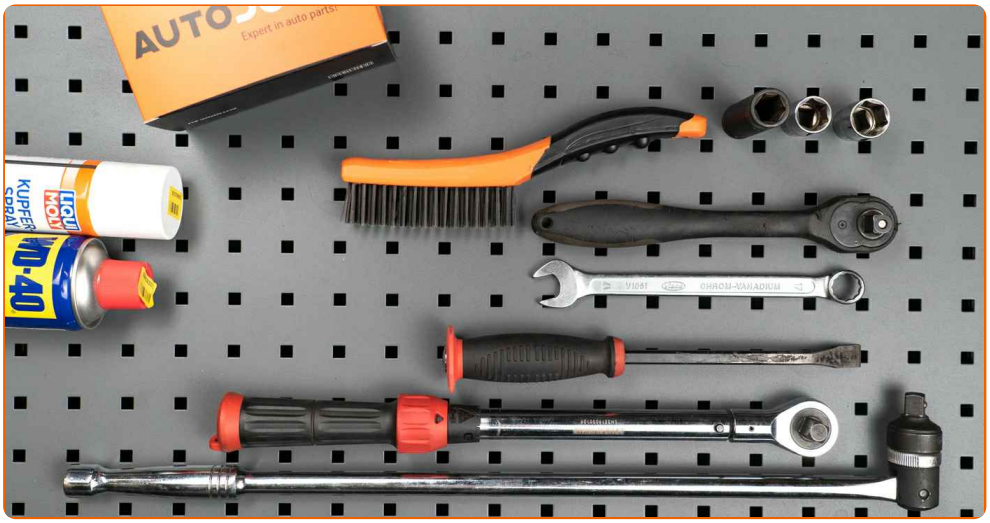

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°17
- Bussola nr. 18
- Bussola nr. 21
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Piede di porco
- Morsa (meccanica)
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: ammortizzatori - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Sostituisci entrambi gli ammortizzatori anteriori allo stesso tempo.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione anteriore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Serra le ruote con i cunei.

2 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

3 Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

4 Svita i bulloni delle ruote.

Sostituzione: ammortizzatori - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

5 Smonta le ruote.

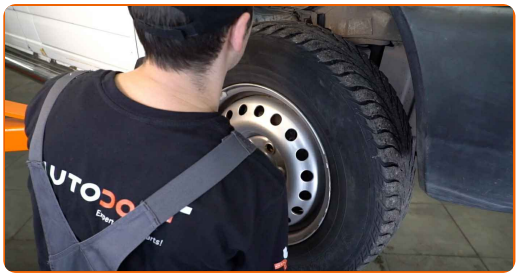

6 Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

7 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

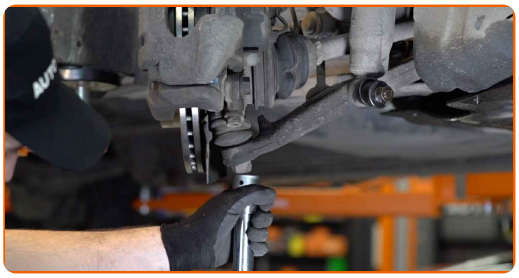

8 Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave a cricchetto. Usa un giramaschi.

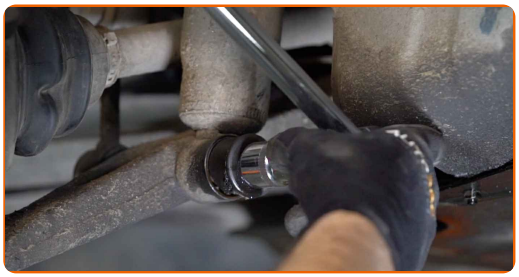

AUTODOC raccomanda:

- Se necessario, rimuovi le boccole di gomma dell'ammortizzatore.

9 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.

AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio. VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

10 Abbassa il cric per trasmissione idraulica di 10-15 cm.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

11 Rimuovi l'ammortizzatore.

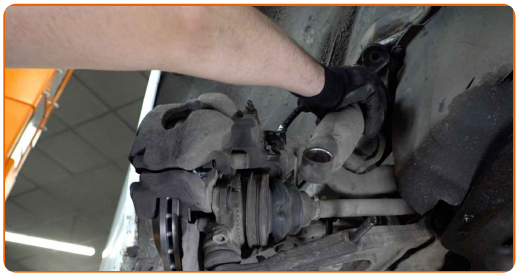

12 Fissa bene l'ammortizzatore in una morsa da banco.

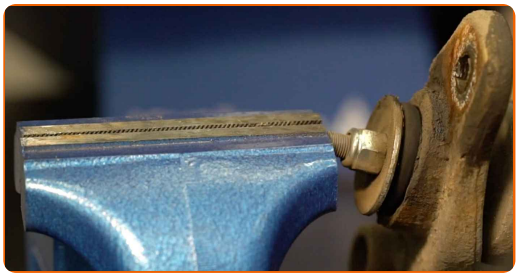

13 Pulisci l'elemento di fissaggio dell'asta dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

14 Rimuovere l'elemento di fissaggio dell'asta pistone ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17.

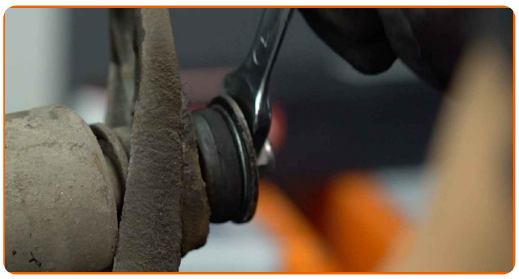

15 Rimuovi il supporto superiore dell'ammortizzatore.

16 Allenta la morsa ed estrai l'ammortizzatore.

17 Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

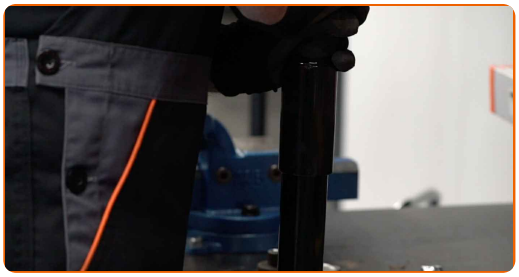

18 Installa il supporto montante superiore dell'ammortizzatore.

19 Pulisci l'asta dell'ammortizzatore. Usa lo spray WD-40.

20 Avvitare il fissaggio superiore dell'asta pistone ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.

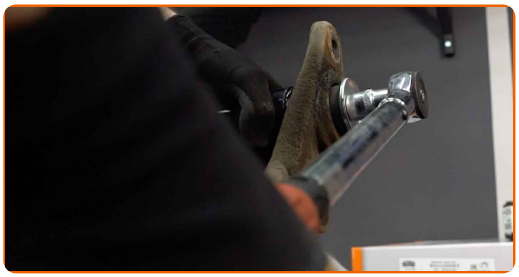

Sostituzione: ammortizzatori - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente. Evita il suo disallineamento.

21 Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.

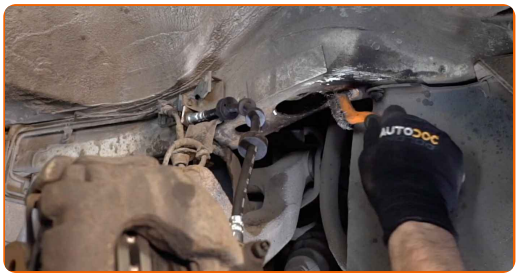

22 Collocare l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.

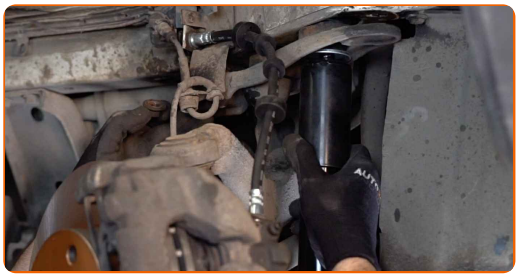

AUTODOC raccomanda:

- VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) - Per evitare lesioni, tenere l'ammortizzatore mentre si avvitano i bulloni di fissaggio.

23 Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 75 Nm.

24 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.

25 Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°21. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

26 Rimuovi il supporto da sotto il braccio.

Sostituzione: ammortizzatori - VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.

27 Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.

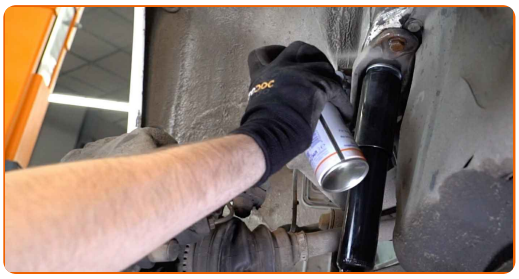

28 Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica. Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.

29 Installare la ruota.

AUTODOC raccomanda:

- Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio alla vettura. VW Transporter T4 Camion pianale / Telaio (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)

30 Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

31 Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 170 Nm.

32

Rimuovi i cric e i cunei.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.