VIDEO TUTORIAL

ⓘ Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
FIAT PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

ATTREZZI RICHIESTI:

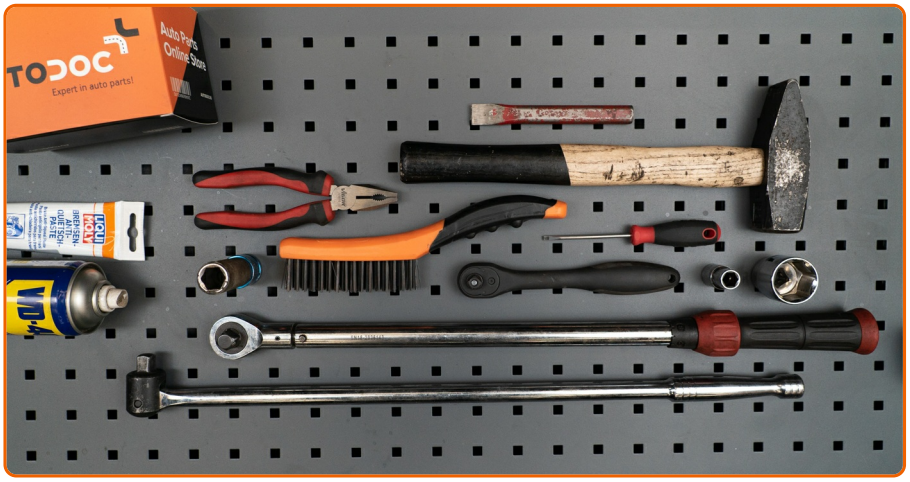

- Spazzola metallica
- Grasso al rame
- Bussola nr. 12
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Martello
- Giravite piatto
- Cunei ruote

AUTODOC raccomanda:

- Sostituisci i tamburi freno della Fiat Punto 188 in coppia per asse posteriore indifferentemente dallo stato dei componenti. Ciò garantisce una frenatura uniforme.
- La procedura di sostituzione è identica per i freni a tamburo destro e sinistro sullo stesso asse.
- Quando sostituisci i freni a tamburo, assicurati di sostituire anche le ganasce dei freni.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Aprire il cofano vano motore.

2

Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni. Serra le ruote con i cunei.

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

4

Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Svita i bulloni delle ruote.

AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

6

Smonta le ruote.

7

Abbassare completamente la leva del freno di stazionamento.

8

Svitare il supporto di fissaggio del tamburo freno

9

Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave a cricchetto.

10

Rimuovere il tamburo del freno.

11

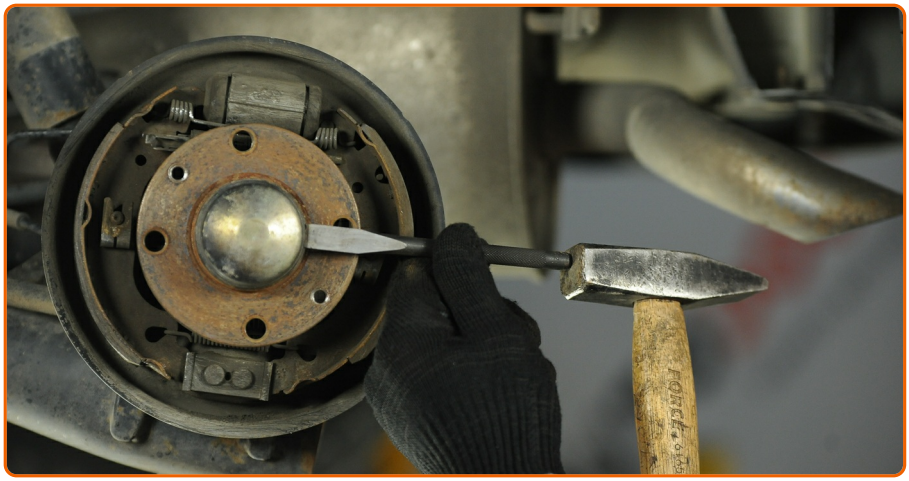

Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un giravite piatto. Usa un martello.

AUTODOC raccomanda:

- Alcune auto non sono dotate di coprimozzi ruota.

12

Pulisci il mozzo. Usa una spazzola metallica.

AUTODOC raccomanda:

- Ispezionare le ganasce del freno. Sostituirli se necessario.

13

Installare il tamburo del freno e fissarlo

14

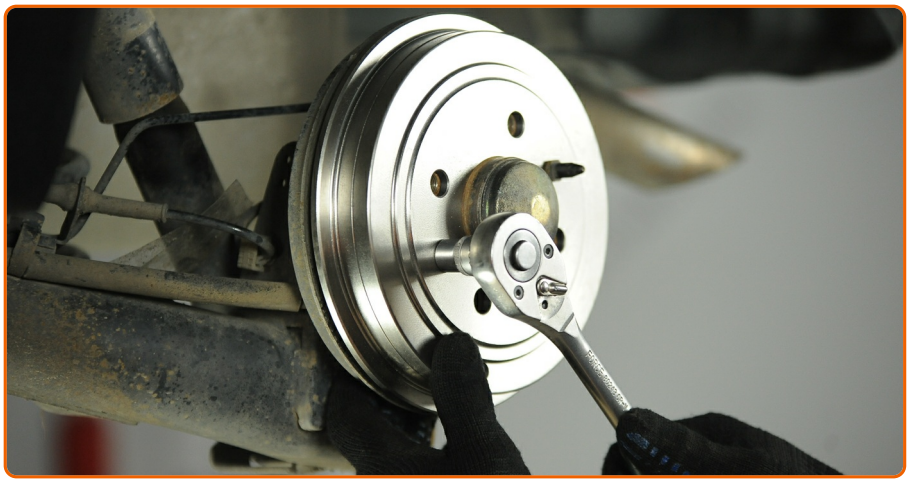

Serra gli elementi di fissaggio dei freni a tamburo. Utilizza una chiave a bussola N°12. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 15 Nm.

15

Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.

16

Trattare la superficie in cui il cerchio viene a contatto con il freno a tamburo. Usa il grasso al rame.

17

Installare la ruota.

AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

18

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.

19

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.

20

Rimuovi i cric e i cunei.

AUTODOC raccomanda:

- Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

21

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.

AUTODOC raccomanda:

- Regola l'intervallo tra le ganasce e il tamburo della FIAT PUNTO 188 premendo sul pedale del freno 10-15 volte.

HA TROVATO UTILI QUESTE ISTRUZIONI?

SI NO

DIVENTI UN MEMBRO DELL' AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

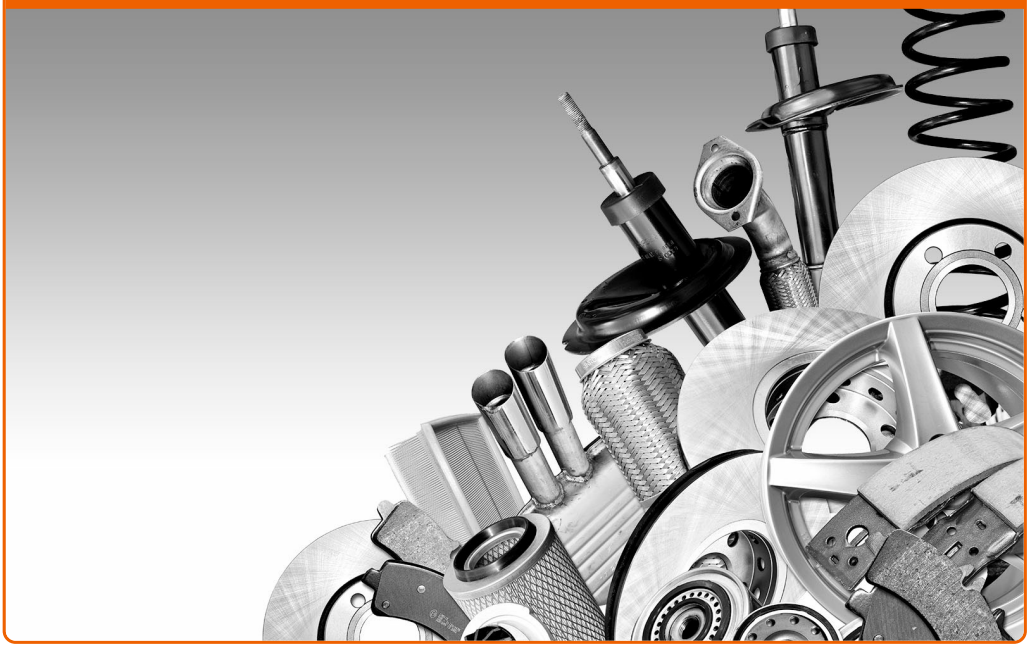

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT

FRENI A TAMBURO: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER FIAT PUNTO 188

FRENI A TAMBURO PER FIAT: ACQUISTI ADESSO

FRENI A TAMBURO PER FIAT PUNTO 188: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2018.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad Autodoc GmbH.