AUTODOC
Expert in auto parts!

Come sostituire gli ammortizzatori della sospensione anteriore su VOLKSWAGEN TOURAN 1

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

Sostituire contemporaneamente entrambi gli ammortizzatori durante la riparazione della vostra automobile VOLKSWAGEN TOURAN 1.

1

Stringere la leva freno di stazionamento.

2

Collocare blocchi a cuneo sotto la ruota posteriore.

3

Allentare i bulloni di fissaggio della ruota.

4

Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

5

Rimuovere le ruote anteriori.

6

Svitare il supporto di fissaggio superiore del puntone stabilizzatore.

7.1

Scollega gli elementi di fissaggio del cavo sensore ABS dai supporti di ammortizzazione.

7.2

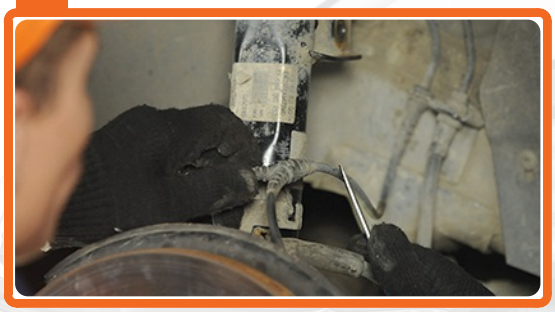

8

Scollegare il perno di fissaggio del tubo flessibile freno dal supporto di ammortizzazione.

9

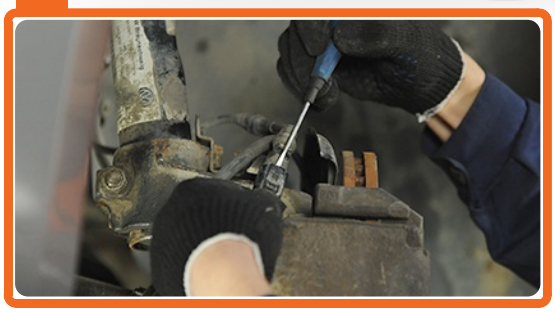

Scollegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni.

10

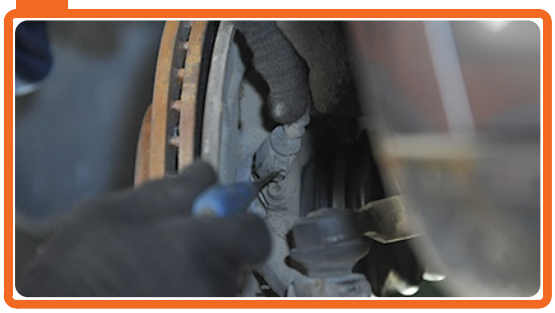

Scollegare il sensore ABS.

11

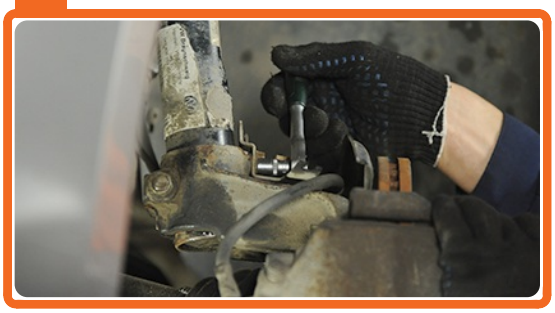

Svitare il supporto cavo ABS.

12

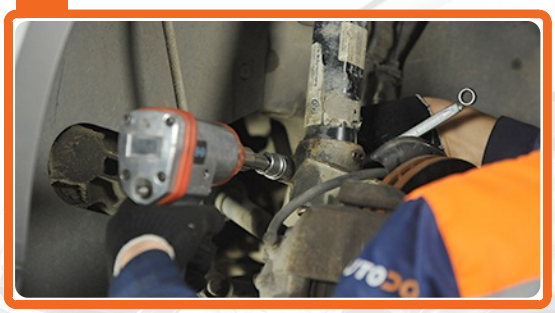

Svita l'elemento di fissaggio inferiore del supporto di ammortizzazione.

13

Svitare il supporto di fissaggio del mozzo della ruota.

14.1

Scollegare il fuso a snodo dal supporto di ammortizzazione.

14.2

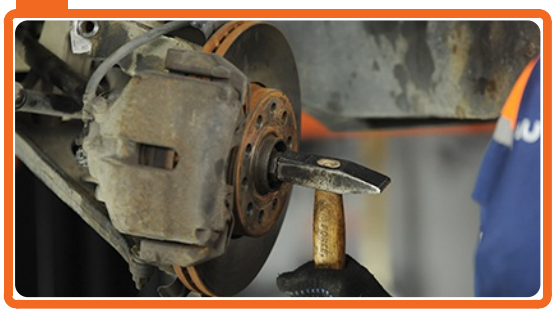

15

Aprire il cofano

16.1

Svitare i bulloni di fissaggio del pannello di protezione.

16.2

16.3

16.4

17

Rimuovere la guarnizione superiore dal pannello motore.

18.1

Rimuovere il pannello di protezione.

18.2

19.1

Svitare il perno di fissaggio superiore del supporto di ammortizzazione.

19.2

20

Estrarre il supporto di ammortizzazione.

21

Montare il supporto di ammortizzazione sul dispositivo speciale per la compressione delle molle.

AutoDoc raccomanda:

Si noti che quando si utilizza il compressore molla, bisogna catturare le spire della molla in modo sicuro, comprimendo la molla dai lati opposti.

Garantire la corretta posizione della molla nel portaceppi.

Assicurarsi che le spire della molla entrino saldamente nelle manovelle di serraggio.

22

Stringi la molla.

23

Svita l'elemento di fissaggio superiore del montante supporto ammortizzazione.

24

Rimuovere il supporto superiore, il cuscinetto di supporto e l'appoggio molla superiore.

25

Rimuovere la molla.

26

Rimuovi il parapolvere e il paracolpi dell'ammortizzatore.

AutoDoc raccomanda:

Esamina attentamente il parapolvere, lo smorzatore e il supporto di ammortizzazione. Sostituiscili, se necessario.

Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

27

Installa l'ammortizzazione nuovo su un apparecchio speciale al fine di montare la molla.

28

Montare la molla.

29

Installare il parapolvere e il limitatore flessione dinamica sul nuovo ammortizzatore.

30

Stringi la molla.

31

Installare il supporto superiore, il suo cuscinetto e l'appoggio superiore della molla.

32.1

Stringi l'elemento di fissaggio superiore del supporto di ammortizzazione.

32.2

33

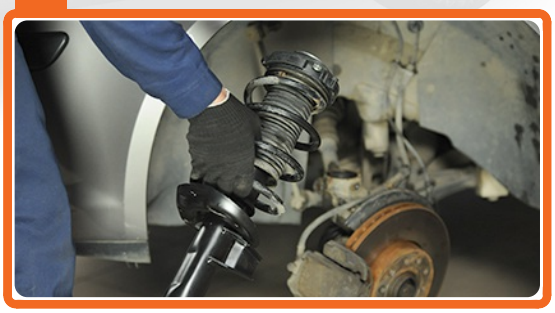

Installare il supporto di ammortizzazione nell'arco passaruota

34.1

Serrare il fissaggio superiore del supporto di ammortizzazione

34.2

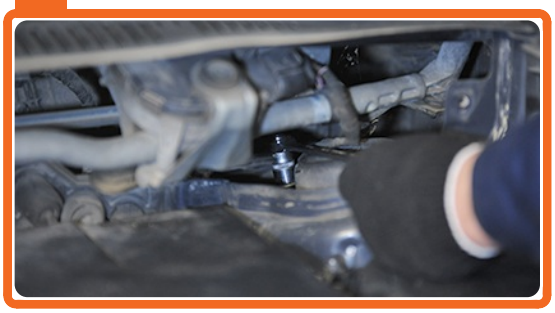

35.1

Installare il pannello di protezione.

35.2

36.1

Stringere i bulloni di fissaggio del pannello di protezione.

36.2

36.3

36.4

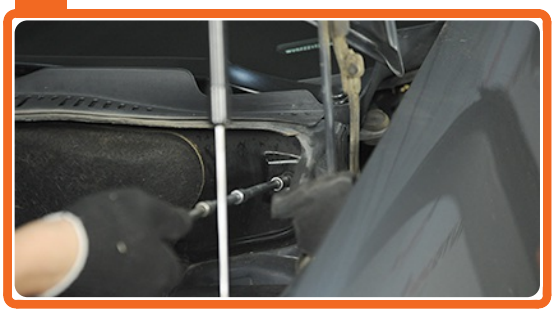

37

Installare la guarnizione superiore sul pannello motore.

38

Chiudere il cofano

39.1

Installare il il fuso a snodo sul supporto di ammortizzazione.

39.2

Serrare il perno di fissaggio inferiore del supporto di ammortizzazione.

40

Stringere il supporto cavo ABS.

41

Fissare sul montante il tubo dell'impianto freni.

42

Collega gli elementi di fissaggio del cavo sensore ABS ai supporti di ammortizzazione.

43

Collegare il sensore di usura delle pastiglie dei freni.

44

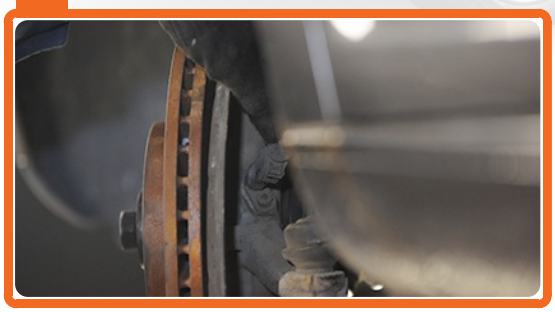

Collegare il sensore ABS.

45

Serrare il supporto di fissaggio superiore del puntone stabilizzatore.

46

Avvitare il supporto di fissaggio del mozzo della ruota.

47

Installare la ruota.

48

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua VOLKSWAGEN TOURAN 1 sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili ammortizzatori per la tua auto VOLKSWAGEN TOURAN 1 della più alta qualità. Vai al sito.

Come sostituire gli ammortizzatori della sospensione anteriore su VOLKSWAGEN TOURAN 1

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

VOLKSWAGEN

AMMORTIZZATORI

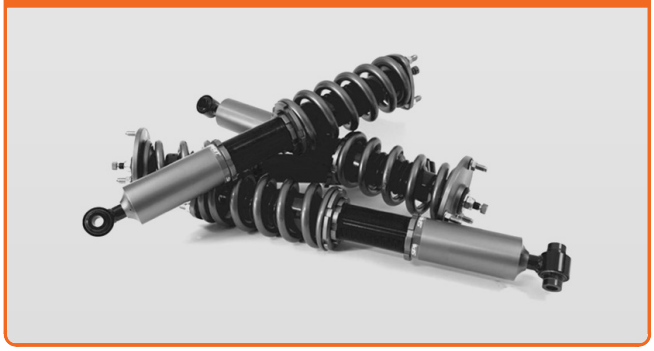

VOLKSWAGEN TOURAN 1

AMMORTIZZATORI PER VOLKSWAGEN

AMMORTIZZATORI PER VOLKSWAGEN TOURAN 1

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA