



Come cambiare filtro
antipolline su **FIAT Stilo**
Van / Station Wagon
(192) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Station Wagon (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FIAT STILO VAN
/ STATION WAGON (192). ATTREZZI CHE POTREBBERO
ESSERE NECESSARI:



- Giravite phillips

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).
AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- In alcune auto l'unità di riscaldamento è posizionata nel lato del passeggero.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - FIAT STILO VAN / STATION WAGON (192). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Sposta il sedile passeggero completamente all'indietro.



2 Fai leva, delicatamente allenta gli elementi di fissaggio e rimuovi la copertura in plastica del lato passeggero.



3

Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.



4

Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192). Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

5

Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

6

Installa il filtro abitacolo sulla sua sede di montaggio.



Sostituzione: filtro antipolline - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192). I professionisti raccomandano:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Attenzione! Utilizzare filtri di qualità - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192).


7

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



8

Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo. Usa un cacciavite Phillips.

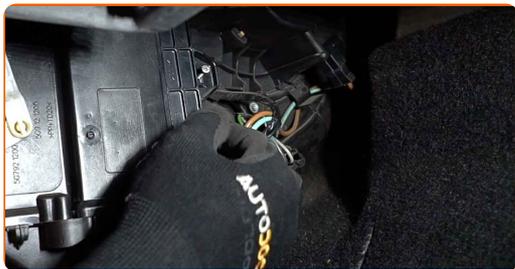

9

Installa la copertura in plastica laterale. Posiziona il pezzo usando le guide e serra gli elementi di fissaggio.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro antipolline - FIAT Stilo Van / Station Wagon (192). Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare gli elementi di fissaggio.

10

Riponi il sedile passeggero alla sua posizione iniziale.



11

Innesca l'accensione.

12

Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.