



Come cambiare cinghia
poly-V su **HONDA Jazz
Hatchback (GE, GG, GP,
ZA)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - HONDA JAZZ
HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). ATTREZZI CHE
SARANNO NECESSARI:

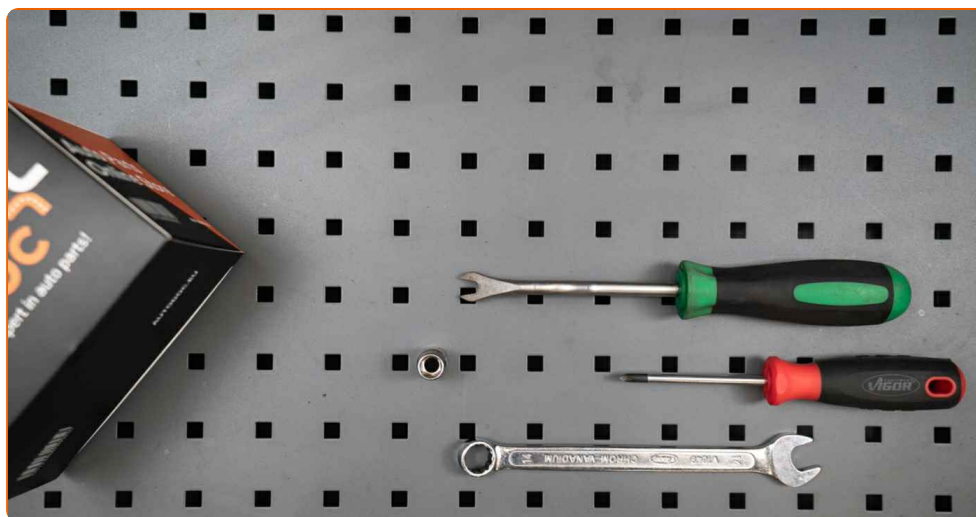

- Chiave combinate N°14
- Strumento per estrazione clip
- Giravite phillips
- Copertura parafango


Acquistare utensili

Sostituzione: cinghia poly-V - HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa un cacciavite Phillips. Usa uno strumento per estrazione clip.

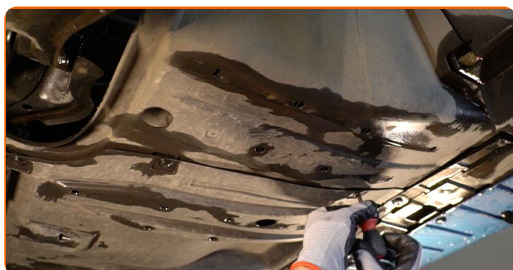


- 5 Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa uno strumento per estrazione clip.




6

Rimuovi il parasassi del passaruota.

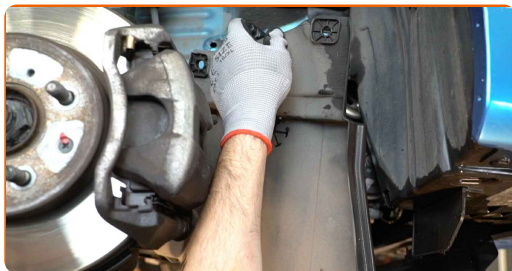


7

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°14.

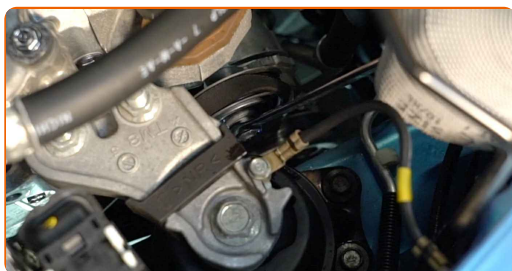

8

Rimuovi la cinghia poli V.

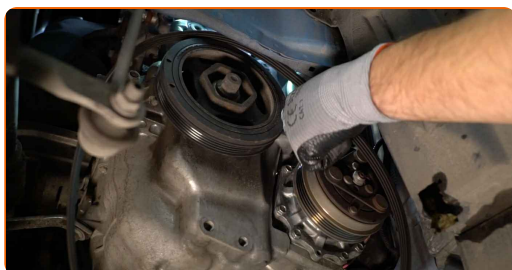


Sostituzione: cinghia poly-V - HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).
AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

9

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

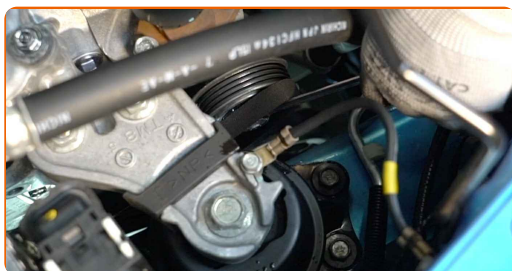

10

Installa la cinghia poli V.




Sostituzione: cinghia poly-V - HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.


11

Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°14.

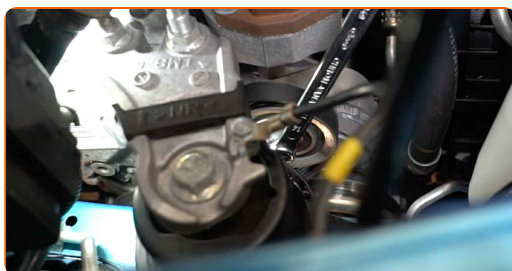

12

Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.

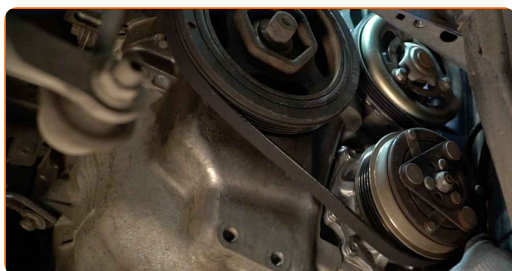

13

Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°14.



14 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il motore.


16 Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio.



17 Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota.



18 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa un cacciavite Phillips.

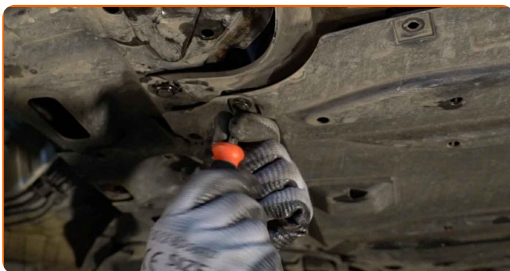

19 Abbassare l'automobile.

20 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

21 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.