AUTODOC CLUB

Come cambiare supporto motore a destra su **VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98)** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE

Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.8 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDAN (T98). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:

- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Bussola nr. 7
- Bussola nr. 12
- Bussola nr. E20
- Punta Torx T30
- Punta Torx T55
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Cric idraulico per trasmissione
- Cric
- Morsa (meccanica)
- Panno in microfibra
- Copertura parafango
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). AUTODOC raccomanda:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: SUPPORTO MOTORE - VAUXHALL ASTRA MK IV (G) SEDAN (T98). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

4 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.

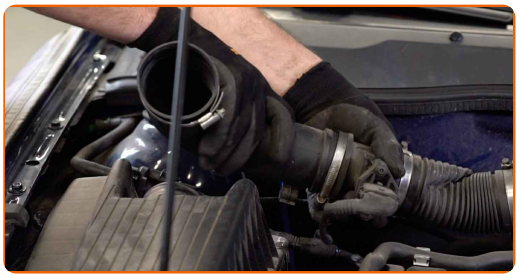

5 Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.

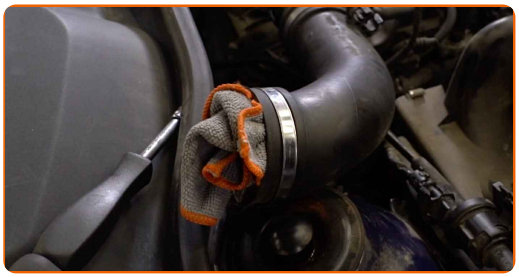

6 Scollega gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile dell'aria e il cablaggio alla scatola del filtro dell'aria.

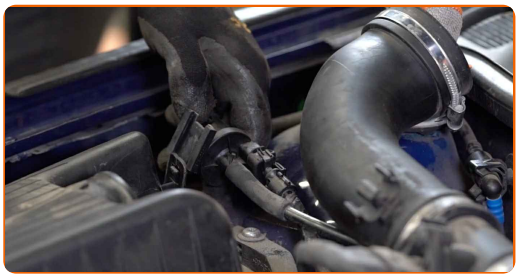

7 Rimuovere il coperchio del filtro d'aria. Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

8 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

9 Estrarre la carcassa del filtro d'aria.

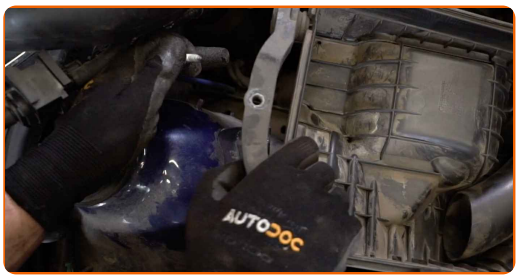

10 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

11 Sostieni la protezione sotto motore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

12 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12.

Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Per evitare incidenti impugna bene e in maniera cauta la protezione sotto motore quando sviti gli elelemnti di fissaggio e quando abbassi il cric per trasmissione idraulica.

13 Rimuovi il cric per trasmissione idraulica. Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

14 Abbassare l'automobile.

15 Sostieni il motore a livello della coppa dell'olio. Usa un martinetto.

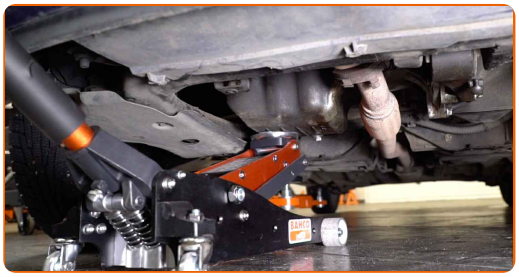

Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che il motore abbia un sostegno.

16 Svita gli elementi di fissaggio del supporto del motore (6 pezzi). Utilizza una chiave a bussola N°E20. Usa una chiave a cricchetto.

17 Rimuovi il supporto del motore.

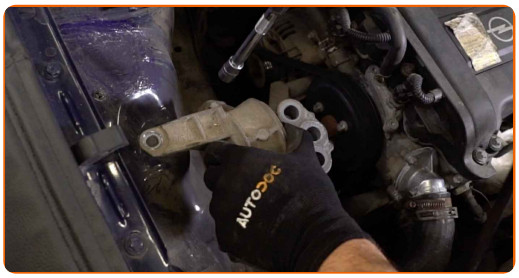

Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Consiglio:

- Controlla attentamente gli altri supporti del motore e sostituiscili se necessario.

18 Fissa la staffa con il supporto del motore in una morsa da banco.

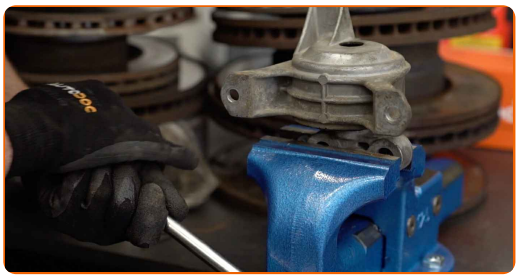

19 Svita il supporto del motore dalla staffa. Usa la chiave Torx T55. Usa una chiave a cricchetto.

20 Avvita il nuovo supporto del motore alla staffa. Usa la chiave Torx T55. Usa una chiave a cricchetto.

21 Rimuovi la staffa con il supporto montante del motore dalla morsa da banco.

22 Pulisci la sede di montaggio del supporto del motore. Usa lo spray WD-40.

23 Installa il supporto del motore sulla sua sede di montaggio.

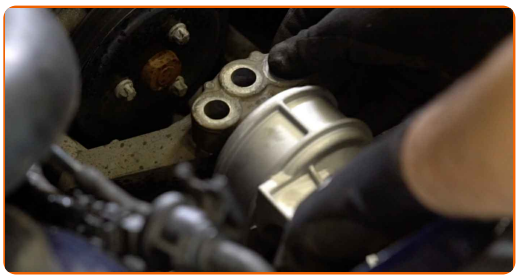

24 Avvita gli elementi di fissaggio del supporto del motore. Utilizza una chiave a bussola N°E20. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 55 Nm.

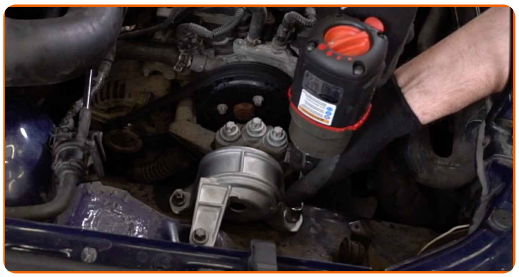

25 Rimuovere il supporto da sotto il motore.

26 Sollevare l'auto e collocarla su supporti di sicurezza.

27 Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.

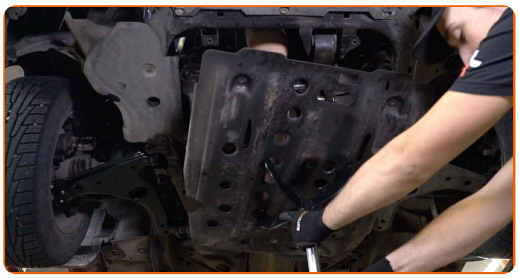

28 Sostieni la protezione sotto motore. Usa un cric idraulico per trasmissione.

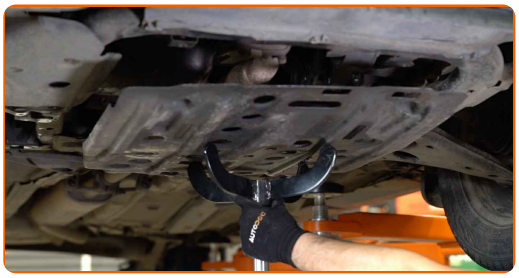

29 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Utilizza una chiave a bussola N°12.

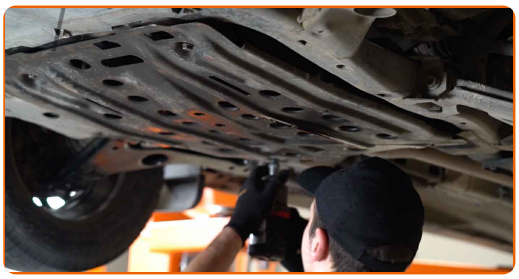

30 Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.

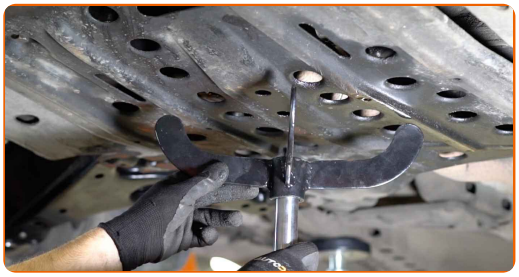

AUTODOC raccomanda:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) - Non abbassare il cric di trasmissione in modo brusco per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi dell'auto.

31 Abbassare l'automobile.

32 Montare la carcassa del filtro d'aria.

33 Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.

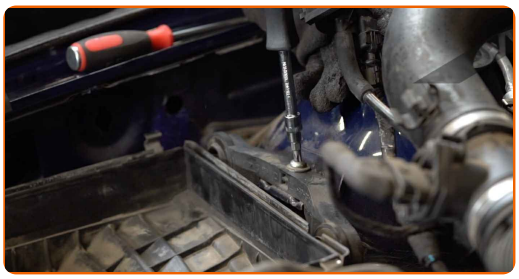

34 Inserisci la cartuccia del filtro nella scatola del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

Sostituzione: supporto motore - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Il consiglio di AUTODOC:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

35 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.

36 Connetti gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile dell'aria e il cablaggio alla scatola del filtro dell'aria.

37 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.

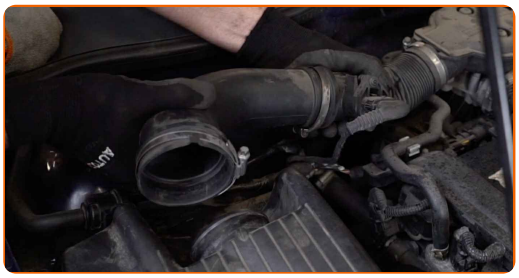

38 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.

39 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Utilizza una chiave a bussola N°7. Usa una chiave a cricchetto.

40 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

41 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

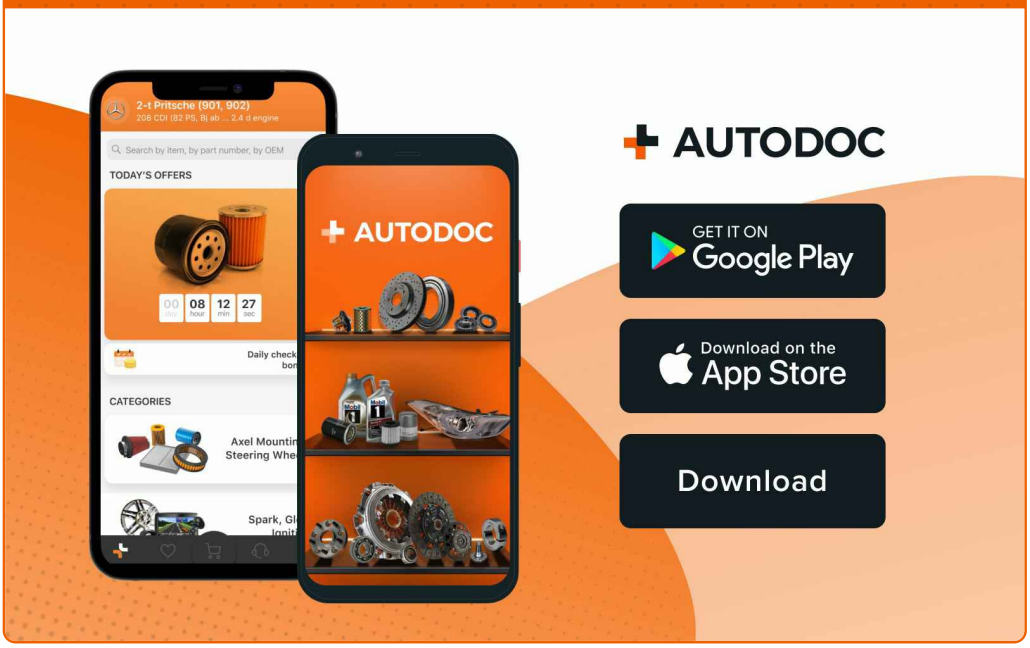

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

SUPPORTO MOTORE: UNA VASTA SELEZIONE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.